

ユーザガイド





HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One series

ユーザガイド

著作権情報

© 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hewlett-Packard 社よりのお 知らせ

本書に記載した内容は、予告なく変更されることがあります。

All rights reserved.著作権法で許されている場合を除き、Hewlett-Packard の書面による事前の許可なく、この文書を複製、変更、あるいは翻訳することは禁じられています。

HPの製品およびサービスに対する保証は、該当する製品およびサービスに付属する明示的な保証文で定義されたもののみです。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。HPは、本書に含まれる技術的および編集上の誤記、および脱漏については責任を負わないものとします。

商標について

Windows、Windows XP および Windows Vista は、Microsoft Corporation の米国における登録商標 です。

ENERGY STAR および ENERGY STAR マークは米国マークとして登録されています。

安全に関する情報



火災や感電によるけがの危険を避ける ため、この製品を使用する場合は、常 に基本的な安全に関する注意を厳守し てください。

- 1. プリンター付属の文書に記載されている全ての説明を読んで、十分に理解してください。
- 2. 製品に記載されているすべての警告 および説明を厳守してください。
- 3. クリーニングの前にこの製品をコンセントから取り外してください。
- 4. この製品を水気の近くに設置すること、または身体が濡れているときに設置しないでください。
- 5. 製品は、安定した面にぐらつかないよう設置してください。
- 6. ケーブルやコードに足をとられないような場所に設置してください。また、ケーブルやコードが損傷しないような場所を選びます。
- 7. 製品が正常に動作しない場合は、「<u>問</u> <u>題の解決法</u>」を参照してください。
- 8. 内部にはユーザーが修理可能な部品はありません。修理については、認定のサービス担当者にお問い合わせください。

アクセシビリティ

本プリンターは、障害のある方にもご 利用いただけるよう数々の機能を備え ています。

視覚

プリンターソフトウェスムのユートウェアムのユーボンシステムのユーがただくこより、視覚障害のた、原母の上にただけます。ティスの大上げ機能、音声入力をである。 大上げ機能、音声入力をである。 大上げ機能、音声入力をである。 大上げ機能、音声入力をである。 大上げ機能、音声入力をである。 大上げ機能、音声入力をである。 大上が機能、音声入力をである。 大いま、ソフトがもサイのたコーポネルで使われていたコールパとターでは、またはアインとをでは、またはアインでは、またはアインでが付いています。

移動性

弊社のプリンター ソフトウェアの機能は、キーボード コマンドでも実行できます。ソフトウェアは StickyKeys、ToggleKeys、FilterKeys、および MouseKeys などの Windows ユーザー補助オプションもサポートしています。ブリンターの各ドア、ボタン類、給紙トレイ、および用紙ガイドは、操作しやすい場所にあり、また大きなしています。

サボ・ート

本製品のアクセシビリティの詳細について、および製品のアクセシビリティに対する HP の取り組みについては、HP の Web サイト <u>www.hp.com/</u>accessibility をご覧ください。

Mac OS X のアクセシビリティ情報に ついては、Apple の Web サイト www.apple.com/accessibility をご覧く ださい。

1	はじめに	
	アクセシビリティ	.12
	エコ	.13
	プリンタ各部の確認	
	前面図	.15
	 印刷サプライ部	
	背面図	.17
	プリンタのコントロール パネルの使用	
	ボタンとランプの概要	
	HP Officejet Pro 8600	
	HP Officejet Pro 8600 Plus および HP Officejet Pro 8600 Premium	.19
	コントロール パネル ディスプレイ アイコン	.20
	プリンタの設定変更	.22
	モードの選択	.22
	プリンタの設定変更	.23
	プリンタのモデル番号を調べる	.23
	印刷メディアの選択	
	推奨する印刷およびコピー用紙	.24
	推奨するフォト印刷用紙	.26
	用紙の選択、使用に関するヒント	.27
	スキャナのガラス面への原稿のセット	
	自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセット	.29
	メディアのセット	
	標準サイズの用紙のセット	.30
	封筒のセット	.31
	カードとフォト用紙のセット	
	カスタム サイズの用紙のセット	
	メモリ デバイスの挿入	
	アクセサリのインストール	
	両面印刷ユニットのインストール	
	トレイ2の取り付け	
	ト レイの設定	
	プリンター ドライバでのアクセサリの有効化	
	アクセサリを有効にするには (Windows)	
	アクセサリを有効にするには (Mac OS X)	
	プリンタの保守	.41

	スキャナ ガラスのクリーニング	41
	外側のクリーニング	
	自動ドキュメント フィーダのクリーニング	42
	プリンタの電源を切る	44
2	印刷	
_	ドキュメントの印刷	45
	文書の印刷 (Windows)	
	文書の印刷 (Mac OS X)	
	ブローシャの印刷	
	パンフレットの印刷 (Windows)	
	パンフレットの印刷 (Mac OS X)	
	封筒の印刷	
	封筒の印刷 (Windows)	
	封筒の印刷 (Mac OS X)	
	写真を印刷する	50
	フォト用紙への写真の印刷 (Windows)	51
	フォト用紙へのフォト印刷 (Mac OS X)	52
	メモリ デバイスからの写真の印刷	
	特殊な用紙およびカスタムサイズの用紙の印刷	54
	特殊な用紙またはカスタムサイズの用紙への印刷 (Mac OS X)	54
	カスタムサイズのセットアップ (Mac OS X)	55
	フチ無し文書の印刷	
	フチ無し文書の印刷 (Windows)	
	フチ無しドキュメントの印刷 (Mac OS X)	
	HP ePrint	
	両面印刷 (2 面印刷)	59
3	スキャン	
•		61
	コンピューターにスキャンする	
	メモリ カードにスキャンする	
	Web スキャン を使用してスキャンする	
	文書の編集可能なテキストとしてのスキャン	64
	文書を編集可能なテキストとしてスキャンするには	65
	文書を編集可能なテキストとしてスキャンするためのガイドライン	
4	HP デジタル ソリューション HP デジタル ソリューションについて	60
	HP ダイレクト デジタル ファイリング	
	HP ダイ レクト テンダル ファイ リング HP デジタル ファクス	
	HP ナンダル ファクス 必要な条件	
	少女は木汁	/ U

	HP デジタル ソリューションの設定	
	HP ダイレクト デジタル ファイリングの設定	72
	ネットワーク フォルダにスキャンのセットアップ	72
	電子メールにスキャンのセットアップ	74
	HP デジタル ファクスの設定	77
	HP デジタル ソリューションの使用	
	HP ネットワーク フォルダにスキャンの使用	78
	電子メールへのスキャンを使用する	79
	HP デジタル ファクスを使用する	79
5	コピー	
J	ーー ドキュメントのコピー	ΩN
	コピー設定の変更	
	コ こ	01
6	• • • •	
	ファクスの送信	
	標準的なファクスの送信	
	コンピューターから標準的なファクスを送信する	
	電話からのファクスの手動送信	
	ダイヤル モニタリングを使用したファクス送信	
	ファクスをメモリから送信する	87
	後で送信するためのファクスのスケジュール設定	
	ファクスを複数の受信者に送信する	
	エラー補正モードでのファクス送信	89
	ファクスの受信	
	ファクスの手動受信	
	バックアップ ファクスの設定	
	受信済みファクスのメモリからの再印刷	
	ポーリングしてファクスを受信する	
	別の番号へのファクスの転送	
	ファクス受信用の用紙サイズの設定	
	受信したファクスを自動縮小に設定	
	迷惑なファクス番号の拒否	
	迷惑ファクス一覧に番号を追加	
	迷惑ファクス一覧から番号を削除	
	迷惑ファクス レポートの印刷	98
	HP デジタル ファクス ([PC ファクス受信] および [Mac にファクス])	
	を使用して、ファクスをコンピューターに受信できます。	
	PC ファクス受信および Mac にファクス機能の要件	
	[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] の有効化	
	[PC ファクス受信] または [Mac にファクス] の設定を修正する	
	短縮ダイヤルの設定	101

	短縮タイヤルを設定およひ変更する	102
	グループ短縮ダイヤルを設定および変更する	103
	短縮ダイヤルを削除する	104
	短縮ダイヤル エントリの一覧を印刷する	104
	ファクス設定の変更	104
	ファクスのヘッダーの設定	105
	応答モード (自動応答) の設定	105
	応答までの呼び出し回数の設定	
	着信識別応答呼び出し音のパターンの変更	106
	ダイヤル方式の設定	107
	リダイヤル オプションの設定	108
	ファクス速度の設定	108
	ファクス音量の設定	109
	ファクスおよびデジタル電話サービス	
	インターネット プロトコル経由のファクス	110
	レポートの使用	111
	ファクス確認レポートの印刷	111
	ファクス エラー レポートの印刷	
	ファクス ログの印刷と表示	113
	ファクス ログの消去	113
	ファクス処理レポートの印刷	114
	発信者 ID レポートの印刷	114
	発着信履歴の表示	114
7	Web サービス	
•	Web 9ーピス Web Services について	115
	HP ePrint	
	Printer Apps	
	Web Services の設定	
	HP プリンター ソフトウェアを使用した Web Services の設定	
	プリンターのコントロール パネルを使用した Web Services の設定	
	組み込み Web サーバーを使用した Web Services の設定	
	Web Services の使用	
	HP ePrint	
	HP ePrint を使用した印刷	
	プリンターの電子メール アドレスの検索	
	HP ePrint をオフにする	
	Printer Apps	
	Printer Apps の使用	
	Printer Apps の使用Printer Apps の管理	
	Printer Apps の旨垤 Printer Apps をオフにする	
	i iiiiで イイトトタ でリンにする	120

	Web Services の削除	121
8	インク カートリッジのメンテナンス	
	インク カートリッジとプリント ヘッドの情報	122
	推定インクレベルの確認	
	1 つまたは複数のインクが消耗しているカートリッジによる印刷	
	インク カートリッジの交換	124
	印刷サプライ品の保管	
	使用状況情報の収集	
9	問題の解決法	
	HP サポート	128
	電子サポートの取得	
	HP 社の電話によるサポート	
	電話をかける前の用意	
	電話サポート期間	
	電話サポート番号	
	電話無料サポート期間後	
	一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース	
	プリンターの問題の解決	
	プリンタの電源が突然切れる	134
	調整に失敗	
	プリンタが応答しない (何も印刷されない)	
	印刷が遅い。	
	プリンターから予期しないノイズが聞こえる	
	空白ページまたはページの一部だけが印刷される	
	ページの一部が印刷されない、または正しくない	
	テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない	
	印刷品質のトラブルシューティング	
	給紙の問題の解決	
	コピーの問題の解決	
	コピーが排出されない	
	何もコピーされない	
	原稿の一部がコピーされない、または薄い	
	サイズが小さくなる	
	コピーの品質が悪い	
	正しくコピーされない	
	ページの半分が印刷された後、用紙が排出される	
	用紙の不一致	
	スキャンの問題の解決	
	スキャナが動作しない	
	スキャンに時間がかかりすぎる	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

文書の一部またはテキストがスキャンされない	155
テキストを編集できない	156
エラー メッセージが表示される	157
スキャンした画像の品質が良くない	157
正しくスキャンされない	159
ファクスの問題の解決	160
ファクス テストに失敗した	160
Web Services と HP Web サイトの使用についての問題の解決	178
Web Services の使用についての問題の解決	178
HP Web サイトの使用に関する問題を解決する	179
HP デジタル ソリューションの問題の解決	180
HP ダイレクト デジタル ファイリングの問題の解決	180
共通の問題	
ネットワーク フォルダにスキャンできない	
電子メールへのスキャンができない	
HP ダイレクト デジタル ファイリング (Windows) を設定した後	
に、共有ダイアログ ボックスが違っている	183
HP デジタル ファイルの問題を解決する	
メモリ デバイスに関する問題の解決	
メモリ デバイスを読み取ることができない	
プリンターがメモリ デバイス内の写真を読み取れない	
有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決	
一般的なネットワークのトラブルシューティング	
ワイヤレスの問題の解決	
ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング	188
手順 1 - ワイヤレス (802.11) ランプがオンになっていることを確	
認します。	188
手順 2 - ワイヤレス ネットワークのコンポーネントを再起動しま	
す 。	189
、 ステップ 3. 印刷ワイヤレス ネットワーク テストの実行	
ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング	
ステップ 1:コンピュータがネットワークに接続されていることを	
確認します。	190
ステップ 2:プリンタがネットワークに接続されていることを確認	
	192
・ - ステップ 3:ファイアウォール ソフトウェアが通信を妨げていな	
いかどうかを確認します。	193
ステップ 4:プリンタがオンラインで使用可能であることを確認	
する	194
, ステップ 5:ワイヤレス対応のプリンタがデフォルトのプリンタ	
ドライバとして設定されていることを確認する (Windows のみ)	195

	ステップ 6:コンピューターが仮想プライベート ネットワーク	
	(VPN) 経由でネットワークに接続されていないことを確認しま	
	す。	195
	問題が解決したら	196
	ワイヤレス ダイレクト印刷	196
	ワイヤレス ダイレクト印刷をオンにするには	197
	ワイヤレス ダイレクト印刷を使用して印刷するには	197
	プリンターの更新	
	プリンターを使用できるようにファイアウォール ソフトウェアを設定	
	する	198
	プリンタの管理に関する問題の解決	199
	組み込み Web サーバーを開くことができない	200
	インストール時の問題のトラブルシューティング	201
	ハードウェアのインストールに関する提案	201
	HP ソフトウェアのインストールに関する提案	202
	ネットワークの問題の解決	203
	プリンター ステータス レポートについて	204
	プリントヘッド メンテナンス	206
	プリント ヘッドをクリーニングする	206
	プリントヘッドの調整	208
	プリントヘッドを再装着する	209
	ネットワーク設定ページの理解	210
	メディア詰まりの除去	213
	紙詰まりの除去	214
	紙詰まりの防止	218
	计体体 组	
A	技術情報	040
	保証情報	
	Hewlett-Packard による限定保証保証保証インク カートリッジ保証情報	
	プリンタの仕様 物理的仕様	
	初垤旳Ҵ稼	
	プロセッサとメモリの仕様	
	システム要件 ネットワーク プロトコルの仕様	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	組み込み Web サーバの仕様	
	メディア仕様サポートされたメディアの仕様の理解	∠∠0
	サホートされたメティアの仕様の珪辨 最小余白の設定	
	最小宗日の設定 ページの両面に印刷する場合のガイドライン	
	ハーノの ――ローーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	∠3∠

印刷の仕様	232
コピーの仕様	233
ファクスの仕様	233
スキャンの仕様	233
Web Services および HP Web サイトの仕様	234
Web Services の仕様	234
HP Web サイトの仕様	234
環境仕様	235
電気仕様	235
発生音量仕様	235
メモリ デバイスの仕様	235
メモリ カードの仕様	
USB フラッシュ ドライブ	236
法規について	237
FCC 準拠声明	238
韓国のユーザーに対する告知	238
日本のユーザーに対する VCCI (Class B) 準拠規定	
日本のユーザーに対する電源コードに関する告知	239
ドイツにおけるノイズ発生量声明書	239
EU の規制に関する告知	239
LED 表示に関する声明	
ドイツ向け周辺機器の筐体の光沢	241
Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements	242
カナダ電話網ユーザーへの告知	243
Notice to users of the German telephone network	243
Australia wired fax statement	244
ワイヤレス製品の法規規定	244
Exposure to radio frequency radiation	244
Notice to users in Brazil	244
Notice to users in Canada	244
Notice to users in Taiwan	245
規制モデル番号	245
環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム	246
用紙の使用	246
プラスチック	
化学物質安全性データシート	
リサイクルプログラム	
HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム	
EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理	
電力消費	
化学物質	249

	バッテリ情報	249
	台湾でのバッテリの廃棄	
	カリフォルニアのユーザーへの注意	250
	RoHS に関する告知 (中国のみ)	
	RoHS に関する告知 (ウクライナのみ)	
	サードパーティ ライセンス	
_		
В	HP サプライ品とアクセサリ	
	印刷用サプライ品のオンライン注文	
	サプライ品	
	インク カートリッジとプリントヘッド	
	HP メディア	264
С	追加のファクス セットアップ	
_	ファクス機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)	.265
	自宅またはオフィスに合った正しいファックス セットアップの選択	
	ケース A: 単独のファクス回線 (電話の着信なし)	
	ケース B:DSL 環境でのプリンタのセットアップ	
	ケース C:PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのプリンタの	
	セットアップ	274
	ケース D: 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に利用	
	ケース E: 電話とファクスを一緒に利用する	
	ケース F: 電話とファクスとボイスメール サービスを一緒に利用	,,
	する	279
	ケース G: 同じ回線でファクスとコンピュータ モデムを一緒に利用	
	する (電話の着信なし)	280
	コンピュータのダイヤルアップ モデム環境でプリンタをセット	
	アップするには	281
	コンピュータの DSL/ADSL モデム環境でのプリンタのセットア	0
	ップ	.283
	ケース H: 電話とファクスとコンピュータ モデムを一緒に利用する.	
	電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムを一緒に	20
	利用する	285
	電話とファクスとコンピュータの DSL/ADSL モデムを一緒に利	200
	用する	287
	ケース I: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する	
	ケース J: 電話とファクスとコンピューター モデムと留守番電話を一	200
		291
	電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムと留守番	0
	電話を一緒に利用する	291
	電話とファクスとコンピュータ DSL/ADSL モデムと留守番電話	∠3
	電品とファクへとコンしュータ DSL/ADSL モデムと歯寸番電品 を一緒に利用する	294
	で がこうかいけん しんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かん	∠∀^

	ケース K:電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムと	
	ボイス メールを一緒に利用する	
	シリアル方式のファクスのセットアップ	298
	ファクス設定のテスト	299
n	ネットワーク設定	
	基本的なネットワーク設定の変更	301
	ネットワーク設定の表示と印刷	
	ワイヤレスをオンまたはオフに設定する	
	詳細なネットワーク設定の変更	
	リンク速度の設定	
	IP 設定を表示する	
	IP 設定を変更する	303
	プリンタのファイアウォールの設定	303
	ファイアウォール ルールの作成と使用	304
	ネットワーク設定をリセットする	
	ワイヤレス通信用のプリンタのセットアップ	306
	作業を開始する前に	
	ワイヤレス ネットワークでのプリンターのセットアップ	307
	HP プリンター ソフトウェアを使用したプリンターのセットア	
	ップ	308
	ワイヤレス セットアップ ウィザードを使用したプリンターのセ	
		308
	WiFi Protected Setup (WPS) を使用したプリンターのセットア	000
	ップ組み込み Web サーバー (EWS) を使用したプリンターのセットア	308
		240
	ップ 接続タイプの変更	
	日イヤレス接続をテストする	
	ワイヤレス ネットワークのセキュリティ保証ガイドライン	
	セキュリティ設定の概要	
	ハードウェア アドレスのワイヤレス ルーターへの追加 (MAC フ	012
	イルタリング)	312
	その他のワイヤレス セキュリティに関するガイドライン	
	ワイヤレス ネットワークでのノイズの減少ガイドライン	
	HP ソフトウェアのアンインストールと再インストール	
	Windows	314
	Mac OS X	
_	プリンタ管理ツール	
	フリフダ官垤フール ツールボックス (Windows)	317
	HP ユーティリティ (Mac OS X)	
	- ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	

組み込み Web サーバー	318
cookies について	318
組み込み Web サーバーを開くには	
索引	332

1 はじめに

このガイドでは、本プリンタの使用方法と問題の解決方法について詳しく説明します。

- アクセシビリティ
- エコ
- ・ プリンタ各部の確認
- プリンタのコントロール パネルの使用
- プリンタのモデル番号を調べる
- ・ 印刷メディアの選択
- スキャナのガラス面への原稿のセット
- 自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセット
- メディアのセット
- ・ メモリ デバイスの挿入
- <u>アクセサリのインストール</u>
- プリンタの保守
- プリンタの電源を切る
- 営 注記 Windows XP Starter Edition、Windows Vista Starter Edition、または Windows 7 Starter Edition を実行しているコンピューターで本プリンターを使用する場合、ご使用になれない機能があります。詳細は、システム要件を参照してください。

アクセシビリティ

本プリンタは、障害のある方にもご利用いただけるよう数々の機能を備えています。

視覚

本プリンターに付属する HP ソフトウェアは、お使いのオペレーティング システムのアクセシビリティ オプションと機能を使用することで、視覚に障碍のある方にもご利用いただけます。この HP ソフトウェアでは、画面読み上げプログラム、ブライユ点字読み上げ機能、音声入力アプリケーションなどのユーザー補助技術もサポートしています。色 覚障害をお持ちの方のために、HP ソフトウェアとプリンターのコントロール パネルで使われているカラー ボタンとタブには、該当の操作を表した簡単なテキストまたはアイコン ラベルが付いています。

移動性

HP ソフトウェアの機能は、キーボード コマンドでも実行できます。 HP ソフトウェアでは、StickyKeys や ToggleKeys、FilterKeys、 MouseKeys などの Windows アクセシビリティ オプションもサポート しています。プリンターの各ドア、ボタン類、給紙トレイ、および用紙 ガイドは、操作しやすい場所にあり、また大きな力を加えなくても操作 できるようにしています。

サポート

本プリンターのアクセシビリティの詳細について、および製品のアクセシビリティに対する HP の取り組みについては、HP の Web サイト www.hp.com/accessibility をご覧ください。

Mac OS X のアクセシビリティ情報については、Apple の Web サイト www.apple.com/accessibility をご覧ください。

エコ

Hewlett-Packard は、環境にやさしい高品質製品をお客様に提供するよう努力しております。この製品にはリサイクルのための設計が採用されています。詳細は、環境保全のためのプロダクトスチュワードプログラムを参照してください。

HPは、お客様の環境に対する負荷の削減に取り組んでいます。HPは、お客様が印刷時の影響を評価し、削減できる方法として、これらの機能を提供しています。

HP の環境への取り組みの詳細は、<u>www.hp.com/hpinfo/</u>globalcitizenship/environment/ をご覧ください。

雷力管理

電力を節約するには、次の方法を試してください。

- プリンターのスリープモード機能をオンにし、一番時間の短いオプションを選択します。その時間、非アクティブ状態が続くと、プリンターは低電力モードになります。この機能を設定するには、プリンターのコントロールパネルディスプレイで [20] (エコボタン)、[スリープ] の順にタッチし、使用するオプションをタッチします。
- ・ プリンターのスケジュールオン/オフ機能を使用し、プリンターを自動的にオンおよびオフにする曜日と時刻を選択します。たとえば、月曜日から金曜日の午前8時に電源が入り、午後8時に電源が切れるようにプリンターをスケジュール設定できます。これにより、夜間と週末に電力を節約できます。この機能を設定するには、プリンターのコントロールパネルディスプレイで 【● 【 ② (エコ ボタン)、[スケジュールオン/オフ] の順にタッチし、プリンターをオンおよびオフにする時間を設定します。
- 画面の明るさをより薄暗い設定に調整します。この機能を設定するには、プリンターのコントロール パネル ディスプレイで
 [全CO (エコ ボタン)、[画面の明るさ] の順にタッチし、使用するオプションを設定します。
- ② 注記 1 つ以上のインク カートリッジが足りないと、プリンターのスリープ モード機能とスケジュールオン/オフ機能が一時的に使用できなくなります。カートリッジを再度取り付けると、これらの機能が再開されます。
- △ **注意** 印刷品質の問題や、余分なインクの使用またはインク システムの損傷を避けるため、足りないカートリッジはできるだけ早く交換することをお勧めします。インク カートリッジが足りない場合、プリンターの電源をオフにしないでください。

印刷サプライ品の節約

インク、用紙などの印刷サプライ品を節約するには、次の方法を試して ください。


- 印刷モードをドラフト設定に変更します。ドラフト設定にすると、 インクの使用量が減少します。
- プリントヘッドのクリーニングを不必要に行わないでください。インクの無駄になり、カートリッジの寿命を縮めます。
- 用紙の両面に印刷することで用紙の使用枚数を減らします。 プリンターに HP 自動両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット) がある場合、<u>両面印刷 (2 面印刷)</u>を参照してください。 ない場合は、最初に奇数ページだけを印刷し、ページを裏返して、次に偶数ページだけを印刷します。

プリンタ各部の確認

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- 前面図
- ・ 印刷サプライ部
- 背面図

前面図

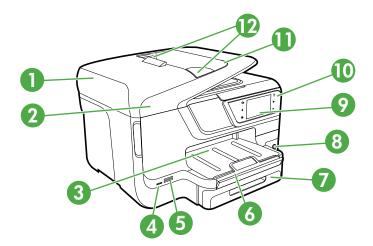

1	自動ドキュメント フィーダ (ADF)
2	スキャナ ガラス
3	排紙トレイ
4	前面の USB (Universal Serial Bus) ポート
5	メモリ カード スロット
6	延長排紙トレイ
7	トレイ 1
8	山 (電源ボタン)
9	コントロール パネル ディスプレイ (お使いのプリンター モデル によって異なります)
10	コントロール パネル (お使いのプリンター モデルによって異なります)
11	ドキュメント フィーダ トレイ
12	用紙幅ガイド
	<u> </u>


印刷サプライ部

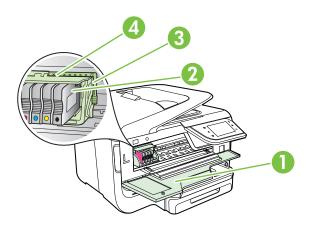

1	インク カートリッジのアクセス ドア
2	インク カートリッジ
3	プリントヘッド ラッチ

4 プリントヘッド

背面図

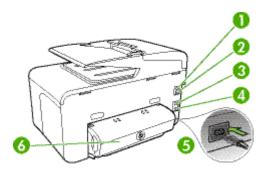

1	ファクス ポート (1-LINE)
2	ファクス ポート (2-EXT)
3	Ethernet ネットワーク ポート
4	後部 USB (Universal Serial Bus) ポート
5	電源コネクタ
6	自動両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット)

プリンタのコントロール パネルの使用


このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ボタンとランプの概要
- コントロール パネル ディスプレイ アイコン
- プリンタの設定変更

ボタンとランプの概要


次の図と関連する表に、プリンターのコントロール パネルの機能をプリンター モデル別に示します。 詳細は、<u>プリンタのモデル番号を調べる</u>を参照してください。

HP Officejet Pro 8600

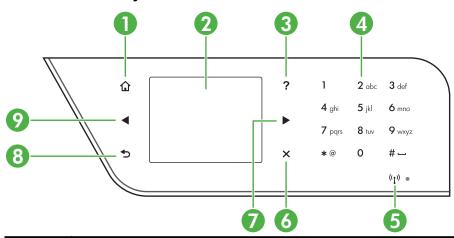

ラヘ・ル	名称および説明
1	ホーム ボタン : 他の画面から [ホーム] 画面に戻ります。
2	コントロール パネル表示: 画面をタッチして、メニュー オプションを選択します。 ディスプレイに表示されるアイコンの詳細については、 <u>コントロール パネル ディスプレイ アイコン</u> を参照してください。
3	ヘルプボタン : [ヘルプ]メニューを開きます。
4	キーパッド : 数字やテキストを入力するにはキーパッドを使用します。
5	ワイヤレス アイコン : 802.11 ワイヤレス機能がオンである場合、アイコンが点灯します。
6	キャンセル ボタン : ジョブを停止したり、メニューや設定を終了したりします。
7	右矢印ボタン : メニューの設定を逆方向に進みます。
8	戻るボタン :前のメニューに戻ります。
9	左矢印 ボタン :メニューの設定を進みます。

HP Officejet Pro 8600 Plus および HP Officejet Pro 8600 Premium

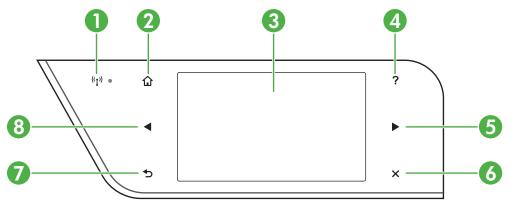

ラベル	名称および説明
1	ワイヤレス アイコン: 802.11 ワイヤレス機能がオンである場合、アイコンが点灯します。
2	[ホーム ボタン]: 他の画面から [ホーム] 画面に戻ります。
3	コントロール パネル表示: 画面をタッチして、メニュー オプションを選択します。 ディスプレイに表示されるアイコンの詳細については、コントロール パネル ディスプレイ アイコンを参照してください。
4	[ヘルプボタン] : [ヘルプ]メニューを開きます。
5	右矢印 ボタン :メニューの設定を逆方向に進みます。
6	キャンセル ボタン :ジョブを停止したり、メニューや設定を終了したりします。
7	戻る ボタン :前のメニューに戻ります。
8	左矢印 ボタン: メニューの設定を逆方向に進みます。

コントロール パネル ディスプレイ アイコン

アイコン	用途
	有線ネットワーク接続があることを示します。
((1))	ワイヤレス ネットワーク接続があることを示します。曲線の数によって信号強度が示されます。これは、インフラストラクチャ モード用です。詳しくは、 <u>ワイヤレス通信用のプリンタのセットアップ</u> を参照してください。
	ePrint がオンになっていることを示します。 詳細は、 <u>HPePrint</u> を参照してください。
	コピーまたは他のオプションの選択を行える画面を表示します。
00 15	ファクスまたはファクス設定の選択を行える画面を表示し ます。
	スキャンまたはスキャン設定の変更を行える画面を表示します。

HP Officejet Pro 8600 Plus およ び HP Officejet

<u>(</u> 続き)		
アイコン	用途	
Apps	HP Apps を使用できる画面を表示します。 詳細は、 <u>Printer Apps</u> を参照してください。	
	写真印刷オプションの調整を行える画面を表示します。	
	レポートの作成、ファクスなどのメンテナンス設定の変更、ヘルプ メニューの表示を行うためのセットアップ画面を表示します。画面で選択したトピックに関するヘルプ メニューがコンピューター画面に表示されます。	
((7)) Network	オプションを選択するための [ネットワーク] 画面を表示します。	
	プリンター機能の詳細情報を提供します。	
HP Officejet Pro 8600 モデル HP Officejet Pro	インクの充填レベルなど、インク カートリッジ情報を確認できる画面を表示します。インク カートリッジに注意が必要なときには、このアイコンに赤いボーダーが表示されます。 注記 インクレベルの警告機能とインジケータは、推定インクレベルを表示します。インク残量の低下を警告するメッセージがディスプレイに表示されたら、印刷に遅れが生じないように印刷プリントカートリッジを交換の準備をしてください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。	

アイコン	用途
Pro 8600 Premium モデル	
	自動応答機能のステータスを表示します。 [自動応答] をタッチして、オンまたはオフにします。詳細は、 <u>応答モード(自動応答)の設定</u> を参照してください。
eco	天然資源を節約し、印刷時の影響を削減するために有効な プリンターの機能について説明した画面が表示されます。
	ヒント 一部の機能の設定をこの画面から行うこともできます。

プリンタの設定変更

プリンタのモードや設定の変更、レポートの印刷、またはヘルプを参照するには、プリンタのコントロール パネルを使用します。

☆ ヒント プリンターがコンピューターに接続されている場合、HP プリンターソフトウェア、HP Utility (Mac OS X)、EWS など、お使いのコンピューターで使用できる HP ソフトウェア ツールを使ってプリンターの設定を変更することもできます。 ツールの詳細は、プリンタ管理ツールを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- モードの選択
- プリンタの設定変更

モードの選択

コントロール パネル ディスプレイのメイン メニューには、使用可能な モードが表示されます。 営 注記 モードを選択するには、 (左矢印) または (右矢印) をタッチ して使用可能なモードを表示し、使用するモードのアイコンをタッチして選択します。 コントロール パネル ディスプレイの指示に従って、ジョブを実行します。 ジョブが終了すると、コントロール パネルのディスプレイはメイン メニューに戻ります。

別のモードを選択するには

メイン メニューに戻るには、 **つ** (戻るボタン) をタッチします。 **◄** (左矢印) または **▶** (右矢印) をタッチして使用可能なモード間をスクロールして、アイコンをタッチして使用するモードを選択します。

モードの設定を変更するには

- 1. モードを選択した後で、矢印ボタンをタッチして使用可能な設定間をスクロールし、変更する設定を選択してタッチします。
- 2. ディスプレイ上の指示に従って設定を変更し、[**完了**] をタッチします。
- 営 注記 直前のメニューに戻るには、◆(戻るボタン)をタッチします。

プリンタの設定変更

プリンタの設定変更、またはレポートの印刷を実行するには、[セットアップ]メニューで以下のオプションを使用します。

- 1. ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. 矢印ボタンをタッチしてメニュー間をスクロールします。
- 3. メニューをタッチしてメニューまたはオプションを選択します。
- 営 注記 直前のメニューに戻るには、 5 (戻るボタン) をタッチします。

プリンタのモデル番号を調べる

プリンタ前面に記載されているモデル名とは別に、本プリンタには固有のモデル番号があります。この番号は、サポートを利用するときに、プリンタで利用できるサプライ品またはアクセサリを確認するために使用します。

モデル番号は、インク カートリッジのアクセス ドアの内部にある、インク カートリッジの側のラベルに記載されています。

印刷メディアの選択

本プリンターは、ほとんどの種類のオフィス用紙に対応しています。大量に用紙を購入する前に、さまざまな用紙を試してみることをお勧めします。最高の印刷品質を得るには、HPの用紙をご利用ください。HPメディアの詳細については、HPWebサイト(www.hp.com)にアクセスしてください。



HP は一般文書の印刷やコピーには ColorLok ロゴが入った普通紙をお勧めしています。 ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独自にテストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速い文書を実現します。 ColorLok ロゴ入り用紙は、さまざまな重さとサイズのものがメーカーにより提供されています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 推奨する印刷およびコピー用紙
- ・ 推奨するフォト印刷用紙
- ・ 用紙の選択、使用に関するヒント

推奨する印刷およびコピー用紙

最高画質で印刷するには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を推奨します。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

HP ブローシャ 用紙 HP プロフェッ ショナル用紙	両面印刷に対応できるように、両面に光沢またはつや消しコーティングが施されています。カタログ、宣伝用リーフレットなど、プロフェッショナル品質のマーケティング資料の印刷や、レポートのカバー、カレンダに使用するビジネス用のグラフィックの印刷にお勧めします。
HP プレミアム プレゼンテーション用紙 HP プロフェッ ショナル用紙	両面印刷用のつや消しで厚い用紙で、プレゼンテーション、企画書、レポート、ニュースレターなどに適しています。厚手で印象的な外観です。

HP インクジェ ット用上質普通 紙 (両面)	HP インクジェット用上質普通紙を使用すると、ハイコントラストの色とシャープな文字で印刷されます。ある程度の厚みがあり両面カラー印刷をしても裏写りしないため、ニュースレターやレポート、広告などにお勧めします。ColorLok テクノロジーの使用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明な色を実現しています。
HP プリント用 紙	HP プリント用紙は、高品質の多目的用紙です。標準の多目的用紙やコピー用紙と比べて、見た目も質感も重量感のあるしっかりした文書を作成できます。ColorLok Technology の使用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明な色を実現しています。
HP オフィス用 紙	HP オフィス用紙は、高品質の多目的用紙です。コピー、原稿、メモなど、毎日の使用に適しています。ColorLok テクノロジー の使用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明な色を実現しています。
HP オフィス用 再生紙	HP オフィス用再生紙は、リサイクル繊維を 30% 含む高品質の多目的用紙です。にじみの少ない、くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジーを採用しています。
HP プレミアム プラス フォト用 紙	HP の高画質フォト用紙は、厚手の用紙で、プロフェッショナル品質の写真の印刷にお勧めします。 速乾性があるため、汚れにくく扱いやすい用紙です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という 2 種類の仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
HP アドバンス フォト用紙	この厚手のフォト用紙はすぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という2 種類の仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。

(続き)

HP エヴリデイ フォト用紙	カラフルな一般のスナップ写真を低コストで印刷できる、カジュアルな写真印刷向け用紙です。手ごろな価格で、すぐ乾くので取り扱いが簡単です。インクジェット プリンターで使用すれば、鮮明で、くっきりしたイメージが得られます。半光沢仕上げで、8.5 x11 インチ、A4、4 x 6 インチおよび 10 x 15 cm のサイズがあります。長期保存文書向けの中性紙です。
HP アイロン プリント紙	アイロンプリント紙 (カラー生地用、淡色または白地用) を使用すると、デジタル写真からオリジナル T シャツを作成できます。

HP 用紙やサプライ品は、<u>www.hp.com</u> からご注文いただけます。**製品&サービス** にアクセスし、**Ink, toner & paper** を選択します。

営 注記 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。

推奨するフォト印刷用紙

印刷をより美しく仕上げるには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を使用することをお勧めします。国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

HP プレミアム プラス フォト用 紙	HP の高画質フォト用紙は、厚手の用紙で、プロフェッショナル品質の写真の印刷にお勧めします。 速乾性があるため、汚れにくく扱いやすい用紙です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という 2 種類の仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
HP アドバンス フォト用紙	この厚手のフォト用紙はすぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13x18 cm (5 x7 インチ) があり、それぞれ光沢または半光沢 (サテンつや消し) 仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。

HP エヴリデイ フォト用紙	カラフルな一般のスナップ写真を低コストで印刷できる、カジュアルな写真印刷向け用紙です。手ごろな価格で、すぐ乾くので取り扱いが簡単です。インクジェット プリンターで使用すれば、鮮明で、くっきりしたイメージが得られます。半光沢仕上げで、8.5 x11 インチ、A4、4 x 6 インチおよび 10 x 15 cm のサイズがあります。長期保存文書向けの中性紙です。
HP フォト バリュー パック	HP フォト バリュー パックは、お使いの HP プリンターで手ごろな価格でラボ品質の写真を印刷できる、HP 製インク カートリッジと HP アドバンスフォト用紙の便利なパッケージです。 HP 製インクと HP アドバンス フォト用紙は、組み合わせて使用すると鮮明な色が長続きする写真を印刷できるように作られています。休暇中の写真を印刷したり、複数の写真を印刷して共有する場合に最適です。

HP 用紙やサプライ品は、<u>www.hp.com</u> からご注文いただけます。**製品 & サービス** にアクセスし、**Ink, toner & paper** を選択します。

営 注記 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。

用紙の選択、使用に関するヒント

最高の結果を得るには、次のガイドラインに従ってください。

- プリンタの仕様に適合した用紙を必ず使用してください。詳細については、メディア仕様を参照してください。
- トレイまたは自動ドキュメント フィーダ (ADF) には一度に 1 種類 の用紙のみをセットしてください。
- トレイや ADF をセットする際は、用紙が正しくセットされていることを確認してください。詳細については、メディアのセットまたは 自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- トレイまたは ADF にメディアを入れすぎないでください。詳細については、メディアのセットまたは自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 紙詰まり、印刷品質の低下など印刷上の問題を防止するため、トレイまたは ADF に以下の用紙をセットするのはおやめください:
 - 。 貼り継ぎした用紙
 - 損傷や丸まっている、またはしわのある用紙

- 切抜きやミシン目のある用紙
- 。 強いテクスチャ、エンボスのあるメディアやインクをはじく用紙
- 。 非常に軽量の用紙または簡単に伸張する用紙
- ホチキスやクリップが付いた用紙
- 営 注記 これらのガイドラインに従っていないページを含むドキュ メントをスキャン、コピー、ファクスする場合は、スキャナのガ ラス面を使用してください。詳細は、スキャナのガラス面への原 稿のセットを参照してください。

スキャナのガラス面への原稿のセット


ガラス面に原稿をセットすると、最大で A4 サイズまたはレター サイズ までの原稿をコピー、スキャン、またはファクスすることができます。

営注記 ガラス面や原稿押さえに汚れが付着していると、特殊機能の多 くが正常に機能しなくなる可能性があります。詳細については、プ リンタの保守を参照してください。

スキャナのガラス面に原稿をセットするには

次の手順を実行して、スキャナのガラス面に原稿をセットします。

- 1. スキャナのカバーを持ち上げます。
- 2. 印刷面を下にして原稿をセットします。
 - ☆ ヒント 原稿のセット方法については、ガラス面の端に示さ れているガイドを参照してください。

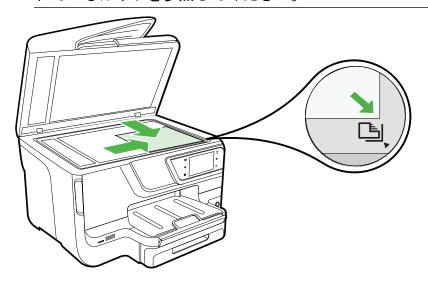

3. カバーを閉じます。

自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセット

片面、1 ページまたは複数ページの A4 またはレター サイズの文書は、自動ドキュメント フィーダ トレイにセットして、コピー、スキャン、またはファクスすることができます。

- △ **注意** ADF に写真をセットしないでください。写真が破損する可能性があります。 デバイスでサポートされているメディアだけを使用します。 詳細は、<u>用紙の選択、使用に関するヒント</u>を参照してください。
- ② **注記** ADF でスキャン、コピー、またはファックスすることができるのは、A4 またはレター サイズの片面の文書だけです。ADF は、両面の文書やその他の用紙サイズをサポートしていません。


注記 [ページに合わせる] コピーなど、一部の機能は原稿を ADF にセットすると動作しません。 原稿はガラス面にセットしてください。

ドキュメント フィーダ トレイには、プリンター モデルに応じて最大 35 または 50 枚の A4 またはレター サイズの普通紙をセットできま す。

ドキュメント フィーダ トレイに原稿をセットするには

次の手順を実行して自動ドキュメント フィーダに文書をセットします。

- 1. ドキュメント フィーダ トレイに、印刷面を上にして原稿をセットします。文書の先頭が先に取り込まれるようにセットしてください。自動ドキュメント フィーダに用紙をスライドさせます。正しくセットされると音が鳴るか、セットした用紙を認識したことを示すメッセージがディスプレイに表示されます。
 - ☆ ヒント 原稿を自動ドキュメント フィーダにセットする方法については、ドキュメント フィーダ トレイにある図を参照してください。

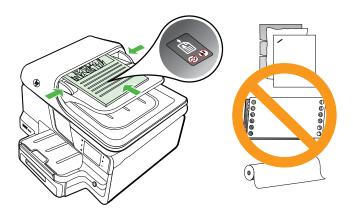

- 2. 用紙の両端に当たって止まるまで、横方向用紙ガイドをスライドさせます。
- 図 **注記** プリンタのカバーを持ち上げる前に、ドキュメント フィーダ トレイから原稿をすべて取り出してください。

メディアのセット

このセクションでは、プリンタに用紙をセットする手順を説明します。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- ・ 標準サイズの用紙のセット
- 封筒のセット
- <u>カードとフォト用紙のセット</u>
- カスタム サイズの用紙のセット

標準サイズの用紙のセット


用紙をセットするには

次の指示に従って、標準用紙をセットします。

1. トレイ1を引き出します。

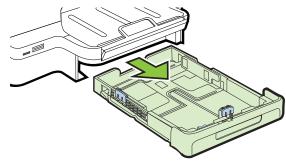

- 2. 印刷面を下にしてトレイの中央にメディアを挿入します。メディアの東が横方向用紙ガイドのラインに沿っていて、ガイドの用紙ラインより低いことを確認してください。
 - 営注記 印刷中は、用紙をセットしないでください。
- 3. メディア ガイドをスライドし、セットした用紙サイズに合わせて調整してから、トレイを再度挿入します。

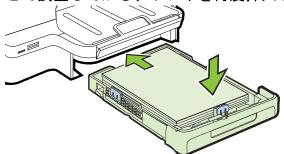

4. 排紙トレイの拡張部を引き出します。




封筒のセット


封筒をセットするには

次の指示に従って、封筒をセットします。


1. トレイ1を引き出します。

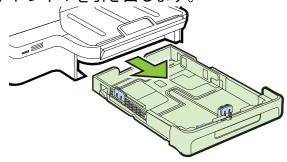

2. 封筒を図に従って印刷面を下にして挿入します。封筒の束が トレイのラインからはみ出さないよう確認します。

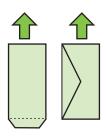

- 営注記 印刷中は、用紙をセットしないでください。
- 3. メディア ガイドをスライドし、セットした用紙サイズに合わせて調整してから、トレイを再度挿入します。
- 4. 排紙トレイの拡張部を引き出します。

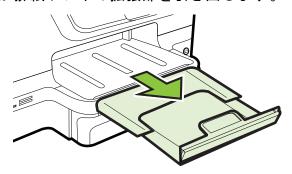


カードとフォト用紙のセット


カードとフォト用紙をセットするには

次の指示に従って、フォト用紙をセットします。

1. トレイ1を引き出します。

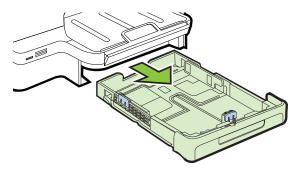

- 2. 印刷面を下にしてトレイの中央にメディアを挿入します。メディアの東が横方向用紙ガイドのラインに沿っていて、ガイドの用紙ラインより低いことを確認してください。
 - 営注記 印刷中は、用紙をセットしないでください。
- 3. メディア ガイドをスライドし、セットした用紙サイズに合わせて調整してから、トレイを再度挿入します。
- 4. 排紙トレイの拡張部を引き出します。

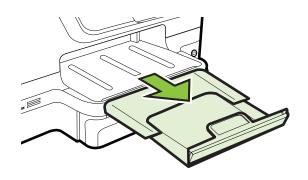


カスタム サイズの用紙のセット


カスタムサイズの用紙をセットするには

次の指示に従って、カスタムサイズの用紙をセットします。


- △ 注意 プリンターでサポートされているカスタム サイズのメディア だけを使用します。 詳細は、メディア仕様を参照してください。
- 営注記 トレイ2に普通紙だけをセットします。
- 1. トレイ1を引き出します。

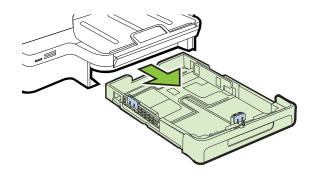

- 2. 印刷面を下にしてトレイの中央にメディアを挿入します。メ ディアの束が横方向用紙ガイドのラインに沿っていて、ガイド の用紙ラインより低いことを確認してください。
 - 🖺 注記 印刷中は、用紙をセットしないでください。
- 3. メディア ガイドをスライドし、セットした用紙サイズに合わ せて調整してから、トレイを再度挿入します。

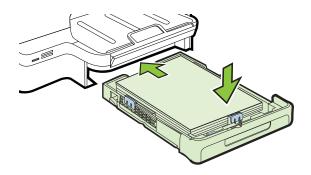

4. 排紙トレイの拡張部を引き出します。

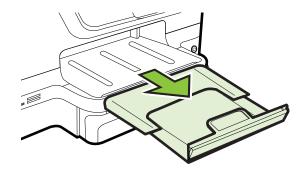

メモリ デバイスの插入

デジタル カメラで写した写真を保存しておくのにメモリ カードを使用 している場合は、メモリ カードをプリンタに挿入し、写した写真を印 刷したり保存したりすることができます。

△ 注意 アクセス中にメモリカードを取り外そうとすると、カード内の ファイルが損傷することがあります。 フォト ランプが点滅してい ない場合にのみ、カードを安全に取り外すことができます。 また、 複数のメモリカードを同時に装着することも絶対に避けてくださ い。メモリカード内のファイルが損傷します。

② 注記 プリンタは、暗号化されたメモリカードをサポートしていません。

サポートされているメモリ カードの詳細については、<u>メモリ デバイス</u>の仕様を参照してください。

メモリ カードを挿入するには

次の手順を実行してメモリ カードをプリンターに挿入します。

- 1. メモリ カードのラベルが上、接点がプリンタ側を向くように メモリ カードを持ちます。
- 2. メモリ カードを対応するメモリ カード スロットに挿入します。
- 営 注記 複数のメモリ カードを挿入することはできません。

ストレージ デバイスに接続するには

- 1. デジタル カメラを接続している場合、カメラの USB モードを ストレージ モードに変更し、USB ケーブルの一方の端をカメ ラに接続します。
 - ② 注記 ストレージ モードを表すには、カメラによってさまざまな用語が用いられています。例えば、一部のカメラには [デジタル カメラ] の設定と [ディスク ドライブ] 設定があります。このような場合、[ディスク ドライブ] 設定がストレージ モード設定になります。カメラのストレージ モードが機能しない場合は、カメラのファームウェアのアップグレードが必要な場合があります。詳細については、カメラに付属のマニュアルを参照してください。
- **2**. USB ストレージ デバイスまたはカメラの USB ケーブルのもう一方の端をプリンター前面の USB ポートに挿入します。
- ② 注記 サイズの制限により USB デバイスがこのポートに合わないか、デバイスのコネクタが 11 mm (0.43 インチ) より短い場合、このポートでデバイスを使用するには、USB 延長ケーブルをお買い求めいただく必要があります。 サポートする USB デバイスの詳細については、メモリカードの仕様を参照してください。

アクセサリのインストール

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- 両面印刷ユニットのインストール
- トレイ2の取り付け
- ・ トレイの設定
- プリンター ドライバでのアクセサリの有効化

両面印刷ユニットのインストール

自動的に用紙の両面に印刷できます。 両面印刷ユニットの詳細については、両面印刷 (2 面印刷)を参照してください。

両面印刷ユニットを取り付けるには:

両面印刷ユニットをプリンターの背面に、所定の位置まで差し込みます。インストールする時は両面印刷ユニットのボタンはいずれも押さないでください。プリンターから取り外す時に押します。

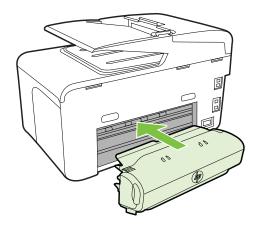

トレイ2の取り付け

営注記 この機能は、一部のプリンターモデルで使用できます。


トレイ 2 には普通紙 250 枚までセット可能です。注文の詳細については、HP サプライ品とアクセサリを参照してください。

トレイ2を取り付けるには


- 1. トレイを開梱し、梱包テープと梱包材を取り除き、設置場所に トレイを置きます。 安定した平らな場所に設置する必要があ ります。
- 2. プリンターの電源を切り、電源コードのプラグを取り外してく ださい。
- 3. プリンターをトレイの上に設置します。
 - △ 注意 プリンタの底部に指や手をはさまないように注意してください。
- 4. 電源コードを接続し、プリンターの電源を入れます。
- 5. プリンター ドライバでトレイ 2 を有効にします。詳細については、<u>プリンター ドライバでのアクセサリの有効化</u>を参照してください。

トレイ 2 にメディアをセットするには


1. トレイ正面下部をつかみ、トレイをプリンターから引き出します。

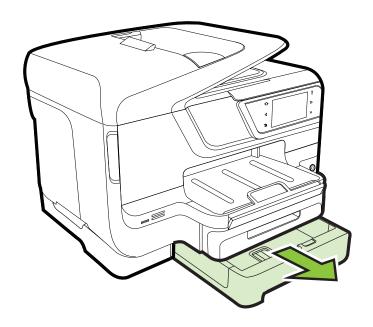

- 2. 印刷面を下にしてトレイの中央に用紙を挿入します。用紙の 東が横方向用紙ガイドのラインに沿っていて、ガイドのライン より低いことを確認してください。
 - 営 注記 トレイ2には普通紙しかセットできません。
- 3. メディア ガイドをスライドし、セットした用紙サイズに調整 します。

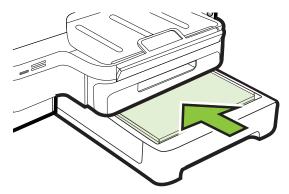

- 4. トレイをゆっくりと再度挿入します。
- 5. 排紙トレイの拡張部を引き出します。

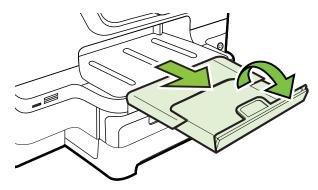

トレイの設定

営 注記 トレイ2はオプション品です。注文の詳細については、印刷用 サプライ品のオンライン注文を参照してください。

トレイを設定するには、トレイ2を取り付けてオンにする必要があ ります。

デフォルトでは、プリンターはトレイ 1 から給紙するよう設定されて います。トレイ1が空の場合、プリンターはトレイ2(挿入され、メデ ィアがセットされている場合) から給紙します。以下の機能を使用して、このデフォルト設定を変更できます。

- トレイロック:トレイをロックして特殊な用紙を保護し、レターへッドやあらかじめ印刷された用紙が誤って使用されないようにします。文書の印刷中に用紙切れになった場合、ロックしたトレイのメディアが印刷ジョブを完了するために使用されることはありません。
- **デフォルトのトレイ**:この機能を使用して、プリンターが最初にメディアを給紙するトレイを設定します。
- ② **注記** トレイ ロックとデフォルト トレイ設定を使用するには、プリンタ ソフトウェアで自動トレイ選択オプションが選択されていなければなりません。プリンタがネットワーク上にありデフォルトトレイを設定すると、設定はプリンタの全ユーザに影響します。

トレイ 2 は普通紙のみをセットするようデザインされています。 次の表には、それぞれの印刷ニーズに応じてトレイ設定を使用する方法

が一覧されています。

実行内容	手順
両方のトレイに同じメディアをセットし、1 つのトレイが空になった場合もう 1 つのトレイからプリンタが給紙するよう設定する。	 トレイ1とトレイ2にメディアをセットします。詳細については、メディアのセットを参照してください。 トレイロックが無効にされていることを確認します。
特殊メディアと普通紙の両方 (OHP フィルムまたはレターヘッドなど) をトレイにセットする。	 特殊なメディアはトレイ1に、 普通紙はトレイ2にセットします。 デフォルトトレイがトレイ2に設定されていることを確認します。 トレイロックがトレイ1に設定されていることを確認します。
両方のトレイにメディアをセット するが、プリンタがどちらかのト レイから最初に給紙するよう設定 する。	トレイ1とトレイ2にメディアをセットします。デフォルトトレイが目的のトレイに設定されていることを確認します。

トレイを設定するには

- 1. プリンタの電源がオンであることを確認します。
- 2. ▶ (右矢印)、**[セットアップ]、[基本設定]** を順にタッチし、**[デ**フォルト トレイ] または [トレイのロック] を選択します。
- **3**. 目的のトレイ設定を変更し、[**OK**] または [**適用**] をクリックします。

プリンター ドライバでのアクセサリの有効化

- アクセサリを有効にするには (Windows)
- アクセサリを有効にするには (Mac OS X)

アクセサリを有効にするには (Windows)

1. [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。 -または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、次に [プリンタ] をダブルクリックします。

- 2. プリンタのアイコンを右クリックしてから、[プロパティ] を選択します。
- 3. [デバイス設定] タブを選択します。有効にするアクセサリを クリックし、ドロップダウン メニューの [装着済み] をクリッ クし、[OK] をクリックします。

アクセサリを有効にするには (Mac OS X)

Mac OS X では、プリンター ソフトウェアをインストールすると、プリンター ドライバですべてのアクセサリが自動的に有効になります。アクセサリを後から追加する場合は、次の手順に従います。

- 1. [システム環境設定] を開き、[プリントとファクス] を選択します。
- 2. プリンターのリストからプリンターを選択し、[オプションと サプライ品] をクリックします。
- 3. [ドライバ] タブをクリックします。
- **4**. インストールするオプションを選択し、[**OK**] をクリックします。

プリンタの保守

このセクションでは、プリンタを最高の状態に保つための方法について 説明します。必要に応じて、次のメンテナンス手順を実行してくださ い。

- ・ スキャナ ガラスのクリーニング
- 外側のクリーニング
- ・ 自動ドキュメント フィーダのクリーニング


スキャナ ガラスのクリーニング

営注記 スキャナガラス、スキャナの保護シート、またはスキャナフレームのほこりや汚れにより、パフォーマンスが低下したり、スキャンの品質が低下したり、コピーを特定のページサイズに合わせるなどの特殊機能の正確さが損なわれたりすることがあります。

スキャナ ガラスをクリーニングするには

- **1.** プリンタの電源を切ります。詳細は、<u>プリンタの電源を切る</u>を 参照してください。
- 2. スキャナのカバーを持ち上げます。
- 3. あまり強くないガラス用洗剤を吹き付けた、柔らかい、糸くず のない布でガラスと帯状のガラス部分をクリーニングします。

乾いた、柔らかい、糸くずのない布でガラスの水分を拭き取ります。

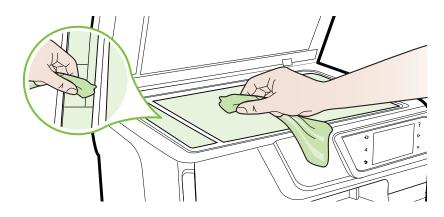

▲ **注意** スキャナ ガラスのクリーニングにはガラス用洗剤以外使用しないでください。研磨剤、アセトン、ベンゼン、四塩化炭素などを含む洗剤は使用しないでください。これらの成分は、スキャナ ガラスを傷める可能性があります。また、イソプロピル アルコールの使用も避けてください。ガラス面に縞模様が残ることがあります。

注意 ガラス用洗剤をガラス面に直接吹き付けないでくだ さい。ガラス用洗剤を多く吹き付けると、洗剤が本体内に入 り、スキャナを傷めることがあります。

4. スキャナのカバーを閉じて、プリンタの電源を入れます。

外側のクリーニング

△ **警告** プリンターのクリーニングを行う前に、**()**(電源 ボタン)を押して電源をオフにした後、電源コードをコンセントから抜きます。

ほこりや汚れ、しみなどは、水分を少し含ませた、糸くずのでない柔らかい布で拭きとってください。プリンタ外装は、クリーニングする必要はありません。プリンタのコントロール パネルやプリンタの内部には、液体などをかけないようにしてください。


自動ドキュメント フィーダのクリーニング

自動ドキュメント フィーダが一度に用紙をまとめて給紙してしまったり、普通紙をまったく給紙しない場合、ローラーやセパレータ パッドをクリーニングしてください。 自動ドキュメント フィーダのカバーを

開き、ローラーとセパレータ パッドをクリーニングして、カバーを閉じてください。

ローラーやセパレータ パッドをクリーニングするには

- 1. ドキュメント フィーダ トレイから原稿をすべて取り除きます。
- 自動ドキュメント フィーダのカバー (1) を外します。 これにより、ローラー(2)とセパレーター パッド(3) に簡単にアクセスできるようになります。

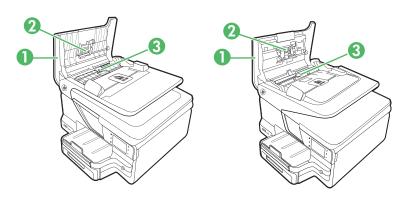

1	自動ドキュメント フィーダ カバー
2	ローラー
3	セパレータ パッド

- 3. きれいな糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分な水分を絞り ます。
- **4.** 湿った布を使用して、ローラーやセパレータ パッドからカスを拭き取ります。
 - 営注記 蒸留水でカスが取れない場合は、イソプロピル (消毒用) アルコールを使用してみます。
- 5. 自動ドキュメント フィーダのカバーを閉じます。

プリンタの電源を切る

山(電源ボタン)を押して、プリンターの電源をオフにします。電源ラ ンプが消灯してから、電源コードを抜いたりテーブル タップをオフに してください。

△ 注意 プリンタの電源を正しく切らないと、インク ホルダーが正し い位置に戻らず、インク カートリッジに問題が発生して印刷品質に 悪影響を与えることがあります。

注意 印刷品質の問題や、余分なインクの使用またはインク システ ムの損傷を避けるため、足りないカートリッジはできるだけ早く交 換することをお勧めします。インク カートリッジが足りない場合、 プリンターの雷源をオフにしないでください。

2 印刷

印刷設定のほとんどは、ソフトウェア アプリケーションによって自動的に行われます。 印刷品質の変更、特定の種類の用紙への印刷、特殊機能を使用する場合のみ、手動で設定を変更する必要があります。 ドキュメントに最適な印刷メディアの選択の詳細は、印刷メディアの選択を参照してください。 印刷メディアの選択.

印刷ジョブを選択して続行します。

P	ドキュメントの印刷
	ブローシャの印刷
	封筒の印刷
&	写真を印刷する
	特殊な用紙およびカスタムサイズ の用紙の印刷
	フチ無し文書の印刷

ドキュメントの印刷

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- <u>文書の印刷 (Windows)</u>
- 文書の印刷 (Mac OS X)
- 学 注記 HPの ePrint機能を使用して電子メールメッセージや添付ファイルから印刷することができます。詳細は、HP ePrintを参照してください。

文書の印刷 (Windows)

- **1.** トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセットを参照してください。</u>
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. 印刷の向きを変更するには [レイアウト] タブを使用して、用紙トレイ、用紙タイプ、用紙のサイズ、品質設定を変更するには [用紙/品質] タブを使用します。モノクロ印刷を実行するには、[詳細設定] ボタンをクリックして、[グレースケールで印刷] オプションを変更します。
- 6. **[OK]** をクリックします。
- 7. 印刷を開始するには、[印刷] または [OK] をクリックします。

文書の印刷 (Mac OS X)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - 営 注記 [ページ設定]メニュー項目が表示されていない場合は、手順3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューで用紙サイズを選択し、**[OK]** をクリックします。
- ご使用のソフトウェア アプリケーションの [印刷] メニューで [印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから用紙サイズを選択します (利用可能な場合)。

- 6. 印刷するプロジェクトに合わせて、ポップアップ メニューで表示されるオプションの印刷設定を変更します。
 - ② 注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の青色の三角マークをクリックしてください。
- 7. 印刷を開始するには、[印刷] をクリックします。

ブローシャの印刷

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- パンフレットの印刷 (Windows)
- <u>パンフレットの印刷 (Mac OS X)</u>
- 営注記 HPの ePrint機能を使用して電子メールメッセージや添付ファイルから印刷することができます。詳細は、HP ePrintを参照してください。

パンフレットの印刷 (Windows)

- | 注記 すべてのプリント ジョブのプリント設定を設定するには、プリンタに付属している HP ソフトウェアで変更します。HP ソフトウェアの詳細については、プリンタ管理ツールを参照してください。
- **1.** トレイに用紙をセットします。詳細については、メディアのセットを参照してください。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. 印刷の向きを変更するには [レイアウト] タブを使用して、用紙トレイ、用紙タイプ、用紙のサイズ、品質設定を変更するには [用紙/品質] タブを使用します。モノクロ印刷を実行するには、[詳細設定] ボタンをクリックして、[グレースケールで印刷] オプションを変更します。

- 6. [OK] をクリックします。
- 7. 印刷を開始するには、[印刷] または [OK] をクリックします。

パンフレットの印刷 (Mac OS X)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - 営 注記 [ページ設定]メニュー項目が表示されていない場合は、手順3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューで用紙サイズを選択し、[**OK**] をクリックします。
- 3. ご使用のソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから用紙サイズを選択します (利用可能な場合)。
- 6. ポップアップ メニューで [**用紙の種類/品質**] をクリックし、以 下の設定を選択します。
 - ・ [<ui.element>用紙の種類</ui.element> :]適切なブローシャの用紙の種類
 - ・ [品質:][標準] または[高画質]
 - ② 注記 これらのオプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の青色の三角マークをクリックしてください。
- 7. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリックして印刷を開始します。

封筒の印刷

次の特徴がある封筒は使用しないでください。

- 光沢仕上げの封筒
- 糊付き、留め具付き、または窓付きの封筒

- 厚みがあるか、定型外か、または縁が丸みを帯びている封筒
- しわ、裂け目、破損がある封筒

プリンターにセットする封筒は、きっちりと折り目があることを確認します。

営 注記 封筒の印刷の詳細については、使用しているソフトウェアに用意されている説明書をご覧ください。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- 封筒の印刷 (Windows)
- 封筒の印刷 (Mac OS X)

封筒の印刷 (Windows)

- **1.** 印刷面を下に向けてトレイに封筒をセットします。詳細は、<u>メ</u> ディアのセットを参照してください。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. [レイアウト] タブで、印刷の向きを [横] に変更します。
- **6. [用紙/品質]** をクリックして、**[用紙サイズ]** ドロップダウン リストから適切な封筒の種類を選択します。
 - ☆ ヒント ダイアログ ボックスの他のタブにある機能を使用すると、その他の印刷ジョブ オプションを変更できます。
- 7. [OK] をクリックして、[印刷] または [OK] をクリックして印刷 を開始します。

封筒の印刷 (Mac OS X)

- 1. トレイに封筒をセットします。詳細は、メディアのセットを参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - ② **注記** [ページ設定] メニュー項目が表示されていない場合は、手順3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [用紙サイズ] ポップアップ メニューから適切な封筒のサイズを選択し、[OK] をクリックします。
- 3. ご使用のソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから適切な封筒のサイズ を選択します (利用可能な場合)。
- 6. [用紙の方向] オプションを選択します。
 - 注記 これらのオプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップ メニューの横の青色の三角マークをクリックしてください。
- 7. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリックして印刷を開始します。

写真を印刷する

未使用のフォト用紙を給紙トレイに置いたままにしないでください。 用紙が波打って印刷品質が低下することがあります。フォト用紙は印 刷前に平らにしておいてください。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- フォト用紙への写真の印刷 (Windows)
- フォト用紙へのフォト印刷 (Mac OS X)
- ・ メモリ デバイスからの写真の印刷
- ② **注記** HP の ePrint 機能を使用して電子メール メッセージや添付ファイルから印刷することができます。詳細は、<u>HP ePrint</u> を参照してください。

フォト用紙への写真の印刷 (Windows)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳しくは、メディアのセットを 参照してください。
- **2.** お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、プリンターの [プロパティ] ダイアログボックスを開くオプションをクリックします。 ソフトウェアによっては、このオプションが [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- **5. [用紙/品質]** タブで、**[メディア]** ドロップダウン メニューから 適切なフォト用紙の種類を選択します。
- 6. [詳細] をクリックし、[出力品質] ドロップダウン メニューから [高画質] または [最大 DPI] を選択します。
- 7. 写真をモノクロで印刷するには、**[グレースケール]** ドロップダウンメニューをクリックして、次のオプションのいずれか 1つを選択します。
 - [高品質グレースケール]:このオプションでは、使用可能なすべての色を使用して写真をグレースケールで印刷します。 滑らかで自然なグレーの色合いが生成されます。
 - **[モノクロのみ]**: このオプションでは、黒インクを使用して 写真をグレースケールで印刷します。この場合、異なるパ ターンの黒いドットでグレーの色合いが生成されるので、 印刷されたイメージはきめが粗くなります。
- 8. [OK] をクリックして、[印刷] または [OK] をクリックして印刷 を開始します。

フォト用紙へのフォト印刷 (Mac OS X)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳しくは、メディアのセットを 参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - ② **注記** [ページ設定] メニュー項目が表示されていない場合は、手順3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューで用紙サイズを選択し、[**OK**] をクリックします。
- 3. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューから、[プリント] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから適切な用紙サイズを 選択します (利用可能な場合)。
- 6. ポップアップ メニューで [**用紙の種類/品質**] をクリックし、以下の設定を選択します。
 - [<ui.element>用紙の種類</ui.element> :]: 適切なフォト用 紙の種類
 - [品質:][高画質] または[最大 dpi]
 - 注記 これらのオプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップ メニューの横の青色の三角マークをクリックしてください。

- 7. 必要に応じて、フォト オプションとカラー オプションを変更します。
 - a. [カラー オプション] の横の三角マークをクリックして、適切な [写真の修正] オプションを選択します。
 - ・ [オフ]画像に自動調整を適用しません。
 - [標準]自動的に画像の焦点を調整し、画像の鮮明度も適度に調整します。
 - b. 写真をモノクロで印刷するには、[カラー] ポップアップ メニューから [グレースケール] をクリックして、次のオプションのいずれか 1 つを選択します。
 - [高品質]このオプションでは、使用可能なすべての色を使用して写真をグレースケールで印刷します。 滑らかで自然なグレーの色合いが生成されます。
 - [黒プリントカートリッジのみ]このオプションでは、黒インクを使用して写真をグレースケールで印刷します。この場合、異なるパターンの黒いドットでグレーの色合いが生成されるので、印刷されたイメージはきめが粗くなります。
- 8. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[プリント]をクリックして印刷を開始します。

メモリ デバイスからの写真の印刷

USB ストレージ デバイス (キーチェーン ドライブやポータブル ハード ドライブなど) をプリンター背面の USB ポートに接続できます。

メモリ デバイスの使用方法については、<u>メモリ デバイスの挿入</u>を参照 してください。

☆ 注意 アクセス中にメモリ デバイスを取り外そうとすると、メモリ デバイス内のファイルが損傷することがあります。ステータス ラ ンプが点滅していない場合にのみ、メモリ カードを安全に取り外す ことができます。

指定の写真を印刷するには

② **注記** この機能は、メモリ デバイスに DPOF (Digital Print Order Format) コンテンツが含まれていない場合にのみ使用できます。

- 1. メモリ デバイスをプリンターの適切なスロットに挿入します。コントロール パネルのディスプレイに **[写真]** 画面が表示されます。
- 2. [表示と印刷] をタッチします。写真が表示されます。
- 3. コントロール パネル ディスプレイの指示に従って、編集を選択、または写真を印刷します。

特殊な用紙およびカスタムサイズの用紙の印刷

お使いのアプリケーションがカスタムサイズの用紙をサポートする場合、文書を印刷する前にアプリケーションで用紙サイズを設定しておきます。アプリケーションでサポートされていない場合は、プリンタードライバでサイズを設定してください。カスタムサイズの用紙に正しく印刷するには、既存文書の書式変更が必要となる場合があります。

プリンターでサポートされているカスタム サイズのメディアのみ使用します。 詳細は、メディア仕様を参照してください。

② **注記** カスタム サイズ用紙のサイズの設定は、Mac OS X の HP プリント ソフトウェアでのみ使用できます。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- 特殊な用紙またはカスタムサイズの用紙への印刷 (Mac OS X)
- ・ カスタムサイズのセットアップ (Mac OS X)

特殊な用紙またはカスタムサイズの用紙への印刷 (Mac OS X)

② 注記 カスタム サイズの用紙に印刷するには、プリンタに付属している HP ソフトウェアでカスタム サイズを設定しておきます。操作方法については、カスタムサイズのセットアップ (Mac OS X)を参照してください。

- 1. トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - 営 注記 [ページ設定]メニュー項目が表示されていない場合は、手順3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューで用紙サイズを選択 し、[**OK**] をクリックします。
- 3. ご使用のソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから適切な用紙サイズを 選択します (利用可能な場合)。
- 6. ポップアップ メニューで [用紙の取り扱い] をクリックします。
- 7. [排紙先の用紙サイズ] の下にある [用紙に合わせて調節] をクリックし、カスタム サイズを選択します。
- 8. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリックして印刷を開始します。

カスタムサイズのセットアップ (Mac OS X)

- **1.** トレイに用紙をセットします。 詳細は、<u>メディアのセット</u>を 参照してください。
- 2. ソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [ページ設定] をクリックし、[対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。または

ソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックし、使用するプリンターが選択されていることを確認します。

- 3. [用紙サイズ] ポップアップ メニューで [カスタム サイズの管理] をクリックします。
 - 営 注記 これらのオプションが [印刷] ダイアログに表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップ メニューの横の青色の三角マークをクリックしてください。
- 4. 画面の左側の [+] をクリックし、[無題] をダブルクリックして 新しいカスタム サイズ名を入力します。
- **5. [幅] と [高さ]** ボックスで寸法を入力し、余白を変更する場合は 余白を設定します。
- 6. [OK] をクリックします。

フチ無し文書の印刷

フチ無し印刷を使用すると、特定のフォト メディア タイプおよび一部 の標準サイズの用紙の端まで印刷することができます。

② **注記** 用紙の種類を [普通紙] に設定している場合は、フチ無し文書を印刷できません。

注記 フチ無し文書を印刷する前に、ソフトウェア アプリケーションでファイルを開き、画像サイズを割り当てます。画像サイズが、その画像を印刷するメディアのサイズに合っていることを確認します。

注記 フチ無し印刷をサポートしていないアプリケーションもあります。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- フチ無し文書の印刷 (Windows)
- ・ フチ無しドキュメントの印刷 (Mac OS X)

フチ無し文書の印刷 (Windows)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンタが選択されていることを確認します。

- 4. 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- **5. [用紙/品質]** タブをクリックし、**[詳細]** ボタンをクリックします。
- [フチ無し印刷] オプションで [フチ無し印刷] をクリックし、
 [OK] ボタンをクリックします。
- 7. [メディア] ドロップダウン リストで、使用する用紙の種類を 選択します。
- **8. [OK]** をクリックして、**[印刷]** または **[OK]** をクリックして印刷を開始します。

フチ無しドキュメントの印刷 (Mac OS X)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳細は、メディアのセットを参照してください。
- 2. フチ無し用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - 営 注記 [ページ設定]メニュー項目が表示されていない場合は、手順3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [用紙サイズ] ポップアップ メニューで利用可能なフチ無し 用紙サイズを選択し、[OK] をクリックします。
- ご使用のソフトウェア アプリケーションの [印刷] メニューで [印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから用紙サイズを選択します (利用可能な場合)。

- 6. ポップアップ メニューで [**用紙の種類/品質**] をクリックし、以下の設定を選択します。
 - ・ [用紙の種類:]適切な用紙の種類
 - ・ [品質:][高画質] または [最大 dpi]
 - 注記 これらのオプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップ メニューの横の青色の三角マークをクリックしてください。
- 7. [フチ無し印刷] チェックボックスがオンになっていることを確認してください。
- 8. 必要に応じて、[**カラー オプション**] の横の青色の三角マークをクリックして、適切な [**写真の修正**] オプションを選択します。
 - 「オフ]画像に自動調整を適用しません。
 - [標準]自動的に画像の焦点を調整し、画像の鮮明度も適度に調整します。
- 9. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリックして印刷を開始します。

HP ePrint

HP ePrint を使用すると、携帯電話、ネットブック、その他のモバイルデバイス、または従来のデスクトップ電子メール クライアントに接続されている電子メールから、いつでもどこでも印刷できます。モバイルデバイス サービスとプリンターの Web サービスを使用すると、すぐ側にあるプリンターや、はるか遠方にあるプリンターに文書を印刷できます。

HP ePrint サービスを使用するには、次のコンポーネントがある必要があります。

- インターネットに接続 (Ethernet ケーブルまたはワイヤレス接続を 使用して) されている HP ePrint 対応プリンター
- 電子メール機能が動作するデバイス

プリンターのコントロール パネルの指示に従って、プリンターの Web サービスを有効にし、設定します。詳細については、<u>www.hp.com/go/</u> ePrintCenter を参照してください。

両面印刷 (2 面印刷)

HP 自動両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット) を使用すると、用紙の両面に自動的に印刷できます。

- 営 注記 両面印刷を行うには、HP 自動両面印刷アクセサリ (両面印刷 ユニット) をプリンターに取り付ける必要があります。
- ☆ ヒント 手動で両面印刷を行うには、最初に奇数番号のページを印刷し、ページを裏返して偶数番号のページを印刷します。

両面印刷を実行する (Windows)

- **1.** 適切な用紙をセットします。 詳細については、ページの両面 に印刷する場合のガイドライン およびメディアのセット を 参照してください。
- 2. 両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認してください。詳細については、両面印刷ユニットのインストールを参照してください。
- 3. 文書を開いた状態で、[ファイル] メニューの [印刷] をクリックし、[レイアウト] タブの [両面に印刷] オプションの下で、[長辺綴じ] または [短辺綴じ] を選択します。
- 4. その他の設定を変更し、[OK] をクリックします。
- 5. ドキュメントを印刷します。

両面印刷を実行する (Mac OS X)

- 1. 適切な用紙をセットします。 詳細については、ページの両面 に印刷する場合のガイドライン およびメディアのセット を 参照してください。
- 2. 両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認してください。詳細については、<u>両面印刷ユニットのインストール</u>を参照してください。

- 3. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - ② **注記** [ページ設定] メニュー項目が表示されていない場合は、手順 4 に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューで用紙サイズを選択し、[**OK**] をクリックします。
- **4.** ご使用のソフトウェア アプリケーションの [印刷] メニューで [印刷] をクリックします。
- 5. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **6. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから用紙サイズを選択します (利用可能な場合)。
 - ② **注記** 用紙サイズ オプション [両面 余白] の選択が必要となる場合があります。
- 7. [両面印刷] ポップアップ メニューをクリックし、[両面印刷] を 選択し、文書に適した綴じ込みオプションをクリックします。 または

[レイアウト] ポップアップ メニューをクリックし、[**両面**] ポップアップ メニューで文書に適した綴じ込みオプションを選択します。

- ② 注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の青色の三角マークをクリックしてください。
- 8. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリックして印刷を開始します。

3 スキャン

プリンターのコントロール パネルを使用して、文書、写真、その他の 原稿をスキャンし、コンピューター上のフォルダーなどにそれらを送信 することができます。また、プリンター付属の HP ソフトウェアや TWAIN/ WIA 準拠のプログラムを使用しても、コンピューターからこれ らの原稿のスキャンを行えます。

文書をスキャンする場合、HP ソフトウェアを使用すると、文書をスキャンして、検索、コピー、貼り付け、および編集可能な形式に変換できます。

営 注記 HP スキャン ソフトウェアは、Mac OS X を実行しているコンピューターでは TWAIN および WIA スキャンをサポートしません。

注記 スキャン機能のいくつかは、HP ソフトウェアをインストール してはじめて利用できるようになります。

☆ ヒント ドキュメントのスキャンで問題が発生した場合は、スキャン の問題の解決を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 原稿のスキャン
- Web スキャン を使用してスキャンする
- 文書の編集可能なテキストとしてのスキャン

原稿のスキャン

② 注記 プリンタとコンピュータを接続し、電源をオンにしてください。

注記 HP プリンタ ソフトウェアを使用してコンピュータから原稿をスキャンする場合、プリンタに付属している HP ソフトウェアをお使いのコンピュータにインストールし、実行してからスキャンを実行してください。

注記 フチ無しの原稿をスキャンする場合は、ADF ではなくスキャナのガラス面に原稿をセットします。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- コンピューターにスキャンする
- メモリカードにスキャンする

コンピューターにスキャンする

プリンターのコントロール パネルから原稿をコンピューターにスキャンするには

② 注記 Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、HP プリンターのフォルダーを選択して、HP プリンターのオプションを選択します。 [スキャナ アクション]、[コンピュータにスキャン管理] の順にダブルクリックし、[有効] をクリックします。

コントロール パネルからスキャンするには、次の手順を実行します。

- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて、または ADF に印刷面を上にして原稿をセットします。詳細については、<u>ス</u> <u>キャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント</u> フィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. [スキャン] をタッチして、[コンピュータ] を選択します。
- 3. [ドキュメントの種類] をタッチして、保存するドキュメントの種類を選択します。[解像度] をタッチして、スキャン解像度設定を変更します。
- 4. 必要に応じて、スキャンオプションを変更します。
- 5. [スキャン スタート] をタッチします。

HP プリンタ ソフトウェアから原稿をスキャンするには

- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて、または ADF に印刷面を上にして原稿をセットします。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメントフィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. コンピューターで HP スキャン ソフトウェアを開きます。
 - Windows の場合:コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、HP プリンターのフォルダを選択して [HPスキャン] を選択します。
 - Mac OS X: [HP スキャン 3] アイコンをダブルクリックします。このアイコンは、ハードディスクのトップ レベルにある [アプリケーション] フォルダ内の [Hewlett-Packard] フォルダに存在します。

- 3. スキャン ショートカットを選択します。必要に応じて、スキャン設定に変更を加えます。
- 4. スキャンを開始するには、[スキャン] をクリックします。
- ② **注記** 詳細については、スキャン ソフトウェアに付属のオンライン ヘルプを参照してください。

注記 HP ソフトウェアを使用すると、文書を編集可能なテキスト (スキャンした文書内で検索、コピー、貼り付け、編集が可能な形式) としてスキャンできます。 この形式を使用して、レター、新聞の切り抜き、その他多くの文書を編集することができます。 詳細は、文書の編集可能なテキストとしてのスキャンを参照してください。

メモリ カードにスキャンする

プリンターのコントロール パネルから、コンピューターまたはプリンターに付属の HP ソフトウェアを使用せずに、メモリ カードに直接スキャンすることができます。

プリンターのコントロール パネルから原稿をメモリ カードにスキャン するには

原稿をメモリ カードにスキャンするには、次の手順を実行します。

- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて、または ADF に印刷面を上にして原稿をセットします。詳細については、<u>ス</u> <u>キャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント</u> フィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. メモリ カードの挿入詳細は、<u>メモリ デバイスの挿入</u>を参照してください。
- 3. [スキャン] をタッチしてから、[メモリ デバイス] を選択します。
- 4. 必要に応じて、スキャンオプションを変更します。
- 5. [スキャン スタート] をタッチします。
- ☆ ヒント 文書を編集可能なテキストとしてスキャンするには、プリンターに付属の HP ソフトウェアをインストールする必要があります。 詳細は、文書の編集可能なテキストとしてのスキャンを参照してください。

Web スキャン を使用してスキャンする

Webscan は、組み込み Web サーバーの機能の 1 つで、この機能を使用すると、Web ブラウザを使用してプリンターからコンピューターに写真やドキュメントをスキャンできます。この機能は、コンピューターにプリンター ソフトウェアをインストールしなかった場合でも利用できます。

詳細は、組み込み Web サーバーを参照してください。

② 注記 Web スキャンを EWS で開くことができない場合は、ネットワーク管理者が Web スキャンをオフにしている可能性があります。詳細については、ネットワーク管理者、またはネットワークを設定した人物に連絡してください。

Web スキャン を使用してスキャンするには

- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて、または ADF に印刷面を上にして原稿をセットします。詳細については、<u>ス</u> <u>キャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント</u> フィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- **2.** 組み込み Web サーバを開きます。詳細は、<u>組み込み Web サーバー</u>を参照してください。
- 3. [スキャン] タブをクリックして、左側のウィンドウで [Web スキャン] をクリックし、設定を変更してから [スキャン スタート] をクリックします。
- ☆ ヒント 文書を編集可能なテキストとしてスキャンするには、プリンターに付属の HP ソフトウェアをインストールする必要があります。 詳細は、文書の編集可能なテキストとしてのスキャンを参照してください。

文書の編集可能なテキストとしてのスキャン

文書をスキャンする場合、HP ソフトウェアを使用すると、文書をスキャンして、検索、コピー、貼り付け、および編集可能な形式に変換できます。これにより、レター、新聞の切り抜き、その他多くの文書を編集することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 文書を編集可能なテキストとしてスキャンするには
- 文書を編集可能なテキストとしてスキャンするためのガイドライン

文書を編集可能なテキストとしてスキャンするには

文書を編集可能なテキストとしてスキャンするには、以下のガイドラインに従ってください。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

Windows

- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて、または ADF に印刷面を上にして原稿をセットします。詳細については、<u>ス</u> <u>キャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント</u> フィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、HP プリンターのフォルダを選択して [HP スキャン] を選択します。
- 3. スキャンで使用したい編集可能なテキストの種類を選択します。

実行内容	手順
原稿のテキストだけが、フォーマットなしで抽出されます。	リストから [編集可能なテキストで保存 (OCR)] ショートカットを選択し、[ファイルの種類] ドロップダウン メニューから [テキスト (.txt)] を選択します。
原稿のテキストと一部のフォー マットが抽出されます。	リストから [編集可能なテキストで保存 (OCR)] ショートカットを選択し、[ファイルの種類] ドロップダウン メニューから [リッチ テキスト (.rtf)] を選択します。または リストから [PDF 形式で保存] ショートカットを選択し、[ファイルの種類] ドロップダウンメニューから [検索可能な PDF (.pdf)] を選択します。

4. スキャンを開始するには、[スキャン] をクリックし、画面の指示に従います。

Mac OS X

- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて、または ADF に印刷面を上にして原稿をセットします。詳細については、ス キャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. [HP スキャン 3] アイコンをダブルクリックします。このアイ コンは、ハードディスクのトップ レベルにある **「アプリケーシ** ョン] フォルダ内の [Hewlett-Packard] フォルダに存在しま す。
- 3. [HP スキャン] メニューの [基本設定] をクリックします。
- 4. [プリセット] ポップアップ メニューから [ドキュメント] プリ セットを選択します。
- 5. スキャンを開始するには、[スキャン] をクリックします。
- 6. スキャンで使用したい編集可能なテキストの種類を選択しま す。

実行内容	手順
原稿のテキストだけが、フォー マットなしで抽出されます。	[フォーマット] ポップアップ メ ニューから [TXT] を選択しま す。
原稿のテキストと一部のフォー マットが抽出されます。	[フォーマット] ポップアップ メ ニューから [RTF] または [PDF 検索可能] を選択します。

7. [[保存]] をクリックします。

文書を編集可能なテキストとしてスキャンするためのガイドライン

ソフトウェアが文書を正常に変換できることを確認するには、次の手順 を実行します。

スキャナー ガラスまたは ADF ウィンドウが汚れていないことを確認します。

プリンターが文書をスキャンするときに、スキャナー ガラスまたは ADF ウィンドウ上のしみやほこりもスキャンされ、ソフトウェアで文書を編集可能なテキストに変換できないことがあります。

・ 文書が正しくセットされていることを確認します。

文書を ADF から編集可能なテキストとしてスキャンする場合、原稿 を ADF にセットするときには、原稿の先頭を前にして、読み取り面を上に向ける必要があります。 スキャナー ガラスからスキャンする場合は、原稿の上端をスキャナー ガラスの右下隅に合わせてセットする必要があります。

文書がゆがんでいないことも確認します。詳細については、<u>スキャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメントフィーダ</u> (ADF) への原稿のセットを参照してください。

文書のテキストが汚れていないことを確認します。

文書を編集可能なテキストに正常に変換するには、原稿が汚れておらず、高品質である必要があります。次の条件によって、ソフトウェアが文書を正常に変換できないことがあります。

- 原稿のテキストがかすれているか、しわが寄っている。
- テキストが小さすぎる。
- 文書の構造が複雑すぎる。
- テキストの文字間が狭い。ソフトウェアで変換するテキストの 文字が失われていたり、つながったりしていると、たとえば、"rn" が "m" と認識される場合があります。
- テキストの背景に色が付いている。背景に色が付いていると、前景の画像と必要以上に混ざることがあります。

適正なプロファイルを選択します。

編集可能なテキストとしてスキャンできるショートカットまたはプ リセットを選択してください。これらのオプションでは、OCR スキ ャンの品質を最大限に高めるように設計されたスキャン設定が使用 されます。Windows では、[編集可能なテキストで保存 (OCR)] また は [PDF 形式で保存] ショートカットを使用します。Mac OS X で は、[ドキュメント] プリセットを使用します。

・ ファイルを適切な形式で保存します。

原稿のテキストだけをフォーマットなしで抽出する場合、プレーン テキスト (「テキスト (.txt)」、「TXT」 など) を選択します。 原稿のテキ ストと一部のフォーマットを抽出する場合、リッチ テキスト形式 ([リッチ テキスト (.rtf)]、[RTF] など) または検索可能な PDF 形式 (「検索可能な PDF (.pdf)] または [PDF 検索可能]) を選択します。[]

4 HP デジタル ソリューション

プリンターには、作業を簡単かつ効率的に行うための各種デジタル ソリューションが用意されています。これらのデジタル ソリューションには、以下が含まれています。

- HP ダイレクト デジタル ファイリング (ネットワーク フォルダにス キャンおよび電子メールにスキャンを含む)
- HP デジタル ファクス (ネットワーク フォルダにファクスおよび電子メールにファクスを含む)
- 室 注記 電子メールへのスキャン機能と電子メールへのファクス機能は、HP Officejet Pro 8600 Plus と HP Officejet Pro 8600 Premium でのみサポートされています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP デジタル ソリューションについて
- ・ 必要な条件
- <u>HP デジタル ソリューションの設定</u>
- HP デジタル ソリューションの使用

HP デジタル ソリューションについて

HP デジタル ソリューションとは、このプリンターに同梱されている、オフィスの生産性向上に役立つツールです。

HP ダイレクト デジタル ファイリング

HP ダイレクト デジタル ファイリングを使用すると、ネットワーク上の複数のユーザーが円滑で一般的なオフィス向けのスキャンと基本的で用途の広い文書管理機能を利用できます。HP ダイレクト デジタルファイリングを使用すると、プリンターのコントロール パネルのボタンにタッチするだけで、ネットワーク上のコンピューターのフォルダーへの文書の直接スキャンや、電子メールの添付ファイルとしてのビジネス パートナーとのすばやい共有などが、すべて追加のスキャン ソフトウェアなしで行えます。

これらのスキャンされた文書は、個人やグループでアクセスできる共有ネットワーク フォルダに送信したり、1件以上の電子メール アドレスに送信してすばやく共有することができます。また、スキャンの各送信先に固有のスキャン設定が行えるため、それぞれの具体的なタスクに最も適した設定を確実に使用することができます。

HP デジタル ファクス

重要なファクスが紙の中に埋もれてなくなることはもうありません。

HP デジタル ファクスを使用すると、受信したモノクロ ファクスをネットワーク上のコンピューターのフォルダーに保存して、簡単に共有や保管を行ったり、電子メールでファクスを転送できるため、オフィスから離れている間、どこででも重要なファクスを受け取ることができます。

また、ファクス印刷を完全にオフにして、紙とインクを節約し、紙の消費とゴミの減量に役立てることもできます。

必要な条件

HP デジタル ソリューションのセットアップ前に、以下を用意してください。

すべての HP デジタル ソリューションに関して

- ・ ネットワーク接続
 - プリンターは、ワイヤレス接続経由で接続するか、Ethernet ケーブルを使用して接続できます。
 - ② 注記 プリンターが USB ケーブルを使用して接続されている場合、文書をコンピューターにスキャンするか、HP ソフトウェアを使用してスキャン画像を電子メールに添付します。 詳細は、原稿のスキャンを参照してください。 [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] を使用すると、ファクスをコンピューターに受信できます。 詳細は、HP デジタル ファクス ([PC ファクス受信] および [Mac にファクス]) を使用して、ファクスをコンピューターに受信できます。を参照してください。
- ・ HP ソフトウェア

プリンターに付属している HP ソフトウェアを使用して HP デジタル ソリューションを設定するようにしてください。

☆ ヒント HP ソフトウェアをインストールせずに HP デジタル ソリューションを設定する場合、プリンターの組み込み Web サーバーを使用できます。

ネットワーク フォルダーにスキャン、ネットワーク フォルダーにファ クスに関して

- アクティブなネットワーク接続。 ネットワークに接続されている 必要があります。
- 既存の Windows (SMB) 共有フォルダ
 コンピュータ名検索の詳細については、使用しているオペレーティング システムのマニュアルを参照してください。
- フォルダのネットワーク アドレス
 Windows を実行しているコンピュータで、ネットワーク アドレスは 通常、次の形式で記載されます。\\mypc\\sharedfolder\
- フォルダのあるコンピュータの名前コンピュータ名検索の詳細については、使用しているオペレーティング システムのマニュアルを参照してください。
- 共有フォルダに関する適切な権限 フォルダへの書き込みアクセス権限が必要です。
- 必要に応じて、共有フォルダ用のユーザー名とパスワード たとえば、Windows または Mac OS X では、ユーザー名とパスワー ドがネットワークへのログインに使用されます。
- 営 注記 HP ダイレクト デジタル ファイリングは、Active Directory をサポートしていません。

電子メールにスキャン、電子メールにファクスに関して

- 営 注記 電子メールへのスキャンと電子メールへのファクスは、HP Officejet Pro 8600 Plus と HP Officejet Pro 8600 Premium でのみサポートされています。
- ・ 有効な電子メール アドレス
- 送信 SMTP サーバ情報
- アクティブなインターネット接続

Windows を実行しているコンピュータに電子メールにスキャン、または電子メールにファクスを設定する場合、セットアップ ウィザードが以下の電子メール アプリケーションの電子メール設定を自動的に検出します。

- Microsoft Outlook 2003-2007 (Windows XP、Windows Vista、および Windows 7)
- Outlook Express (Windows XP)
- Windows Mail (Windows Vista)

- Mozilla Thunderbird (Windows XP、Windows Vista、および Windows 7)
- Qualcomm Eudora (バージョン 7.0 以降) (Windows XP および Windows Vista)
- Netscape (バージョン 7.0) (Windows XP)

ただし、使用している電子メール アプリケーションが上記に記載されていなくても、その電子メール アプリケーションがこのセクションに記載されている要件を満たしていれば電子メールにスキャン、および電子メールにファクスを設定して使用することができます。

HP デジタル ソリューションの設定

HP デジタル ソリューションを設定するには、プリンターに付属の HP ソフトウェアを使用します。この場合、HP プリンター ソフトウェア (Windows) または HP Utility (Mac OS X) から開くことができるソフトウェア ウィザードを使用します。

- ☆ ヒント プリンターの EWS を使用して、HP デジタル ソリューションを設定することもできます。EWS の使用の詳細については、組み込み Web サーバーを参照してください。
- ② 注記 IPv6 専用ネットワーク環境でプリンターを使用している場合は、EWS を使用してデジタル ソリューションを設定する必要があります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP ダイレクト デジタル ファイリングの設定
- HP デジタル ファクスの設定

HP ダイレクト デジタル ファイリングの設定

HP ダイレクト デジタル ファイリングを設定するには、該当する指示に従います。

営注記 この手順を使用して後で設定を変更することもできます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ネットワーク フォルダにスキャンのセットアップ
- 電子メールにスキャンのセットアップ

ネットワーク フォルダにスキャンのセットアップ

各プリンターに最大 10 個の宛先フォルダーを設定できます。

② 注記 ネットワーク フォルダにスキャンを使用するには、ネットワークに接続するコンピュータで使用するフォルダを作成して設定する必要があります。プリンターのコントロール パネルからフォルダーを作成することはできません。また、フォルダーの基本設定で読み取りと書き込みのアクセスが設定されていることを確認します。ネットワーク上のフォルダの作成とフォルダの基本設定の詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

ネットワーク フォルダーにスキャンの設定が完了すると、HP ソフトウェアによってその設定がプリンターに自動的に保存されます。

ネットワーク フォルダーにスキャンを設定するには、オペレーティング システムの次の手順を完了します。

Windows

- **1.** HP プリンター ソフトウェアを開きます。 詳細は、<u>ツールボ</u>ックス (Windows)を参照してください。
- 2. [スキャナー アクション]、[ネットワーク フォルダーにスキャンのウィザード] の順にダブルクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。
- ② 注記 宛先フォルダーを作成したら、プリンターの EWS を使用して、これらのフォルダーのスキャン設定をカスタマイズすることができます。ネットワーク フォルダーにスキャンのウィザードの最後の画面で、[終了後に組み込み Web サーバーを起動する] チェックボックスがオンになっていることを確認します。[完了] をクリックすると、コンピューターのデフォルトの Web ブラウザーに EWS が表示されます。組み込み Web サーバーの詳細については、組み込み Web サーバーを参照してください。

Mac OS X

- HP Utility を開きます。 詳細は、HP ユーティリティ (Mac OS X)を参照してください。
- 2. [スキャン設定] で、[ネットワークフォルダにスキャン] をクリックし、画面の指示に従います。
 - 営注記 各宛先フォルダのスキャン設定をカスタマイズすることができます。

組み込み Web サーバー (EWS)

- **1.** 組み込み Web サーバー (EWS) を開きます。 詳細は、<u>組み込</u>み Web サーバーを参照してください。
- 2. [ホーム] タブで、[セットアップ] ボックスの [ネットワーク フォルダーのセットアップ] をクリックします。
- 3. [新規作成] をクリックし、画面の指示に従います。
 - 営注記 各宛先フォルダのスキャン設定をカスタマイズすることができます。
- 4. ネットワーク フォルダに関して必要な情報を入力したら、[保存とテスト] をクリックしてネットワーク フォルダへのリンクが正しく機能することを確認します。エントリが [ネットワーク フォルダ] のリストに追加されます。

電子メールにスキャンのセットアップ

プリンターを使用すると、文書をスキャンして、1 つまたは複数の電子メール アドレスに添付ファイルとして送信することができます。別のスキャン ソフトウェアは必要ありません。コンピューターからファイルをスキャンして、電子メールに添付する必要はありません。

② **注記** 電子メールへのスキャンは、HP Officejet Pro 8600 Plus と HP Officejet Pro 8600 Premium でのみサポートされています。

電子メールにスキャン機能を使用するには、次の準備手順を実行します。

送信メール プロファイルを設定する

プリンターによって送信される電子メール メッセージの [差出人] 部分に表示される電子メール アドレスを設定します。送信メール プロファイルは、最大 10 個まで追加できます。コンピューターにインストールされている HP ソフトウェアを使用すると、これらのプロファイルを作成できます。

電子メール アドレスを電子メールのアドレス帳に追加する

プリンターから電子メール メッセージを送信できるユーザーの一覧を管理します。最大 15 件の電子メール アドレスの連絡先と、対応する連絡先の名前を追加できます。電子メール グループを作成することもできます。電子メール アドレスを追加するには、プリンターの組み込みWeb サーバー (EWS) を使用する必要があります。

その他の電子メール オプションを設定する

プリンターから送信されるすべての電子メール メッセージに含まれる デフォルトの件名と本文テキストを設定できます。これらのオプションを設定するには、プリンターの EWS を使用する必要があります。

ステップ 1:送信メール プロファイルを設定する

プリンターが使用する送信メール プロファイルを設定するには、オペレーティング システムの次の手順を完了します。

Windows

- 1. HP プリンター ソフトウェアを開きます。 詳細は、<u>ツールボックス (Windows)</u>を参照してください。
- 2. [スキャナ アクション]、[電子メールにスキャンのウィザード] の順にダブルクリックします。[]
- 3. [新規作成] をクリックし、画面の指示に従います。
- ② 注記 送信メール プロファイルを設定したら、プリンターの組み込み Web サーバー (EWS) を使用して、さらに送信メール プロファイルの追加、電子メール アドレスの電子メールのアドレス帳への追加、およびその他の電子メール オプションの設定を行うことができます。EWS を自動的に開くには、電子メールにスキャンのウィザードの最後の画面で、[完了時に組み込み Web サーバーを起動する] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。[完了] をクリックすると、コンピューターのデフォルトの Web ブラウザーにEWS が表示されます。組み込み Web サーバーの詳細については、組み込み Web サーバーを参照してください。

Mac OS X

- **1.** HP Utility を開きます。 詳細は、<u>HP ユーティリティ (Mac OS</u> X)を参照してください。
- 2. [電子メールにスキャン] をクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。
- 4. ネットワーク フォルダに関して必要な情報を入力したら、[保存とテスト] をクリックしてネットワーク フォルダへのリンクが正しく機能することを確認します。エントリが [送信メール プロファイル] リストに追加されます。

組み込み Web サーバー (EWS)

- 1. 組み込み Web サーバ (EWS) を開きます。詳細は、<u>組み込み</u> Web サーバーを参照してください。
- 2. [ホーム] タブで、[セットアップ] ボックスの [送信メール プロファイル] をクリックします。
- 3. [新規作成] をクリックし、画面の指示に従います。
- 4. ネットワーク フォルダに関して必要な情報を入力したら、[保存とテスト] をクリックしてネットワーク フォルダへのリンクが正しく機能することを確認します。エントリが [送信メール プロファイル リスト] に追加されます。

ステップ 2:電子メール アドレスを電子メールのアドレス帳に追加する

電子メール アドレスを電子メールのアドレス帳に追加するには、次の手順を実行します。

- 1. 組み込み Web サーバ (EWS) を開きます。詳細は、<u>組み込み</u> Web サーバーを参照してください。
- 2. [スキャン] タブで、[電子メールのアドレス帳] をクリックします。
- **3. [新規作成]** をクリックして、1 つの電子メール アドレスを追加 します。

または

[グループ] をクリックして、電子メール配信リストを作成します。

- 営注記電子メール配信リストを作成する前に、電子メールのアドレス帳に少なくとも1つの電子メールアドレスを追加している必要があります。
- **4.** 画面上の指示に従って操作してください。エントリが **[電子メールのアドレス帳]** に追加されます。
 - ② **注記** 連絡先の名前は、プリンターのコントロール パネルと電子メール アプリケーションに表示されます。

ステップ 3:その他の電子メール オプションを設定する

その他の電子メール オプションを設定するには (プリンターから送信されるすべての電子メール メッセージに含まれるデフォルトの件名と

本文テキスの設定、およびプリンターからの電子メールの送信時に使用されるスキャン設定など)、次の手順を実行します。

- 1. 組み込み Web サーバ (EWS) を開きます。詳細は、<u>組み込み</u> Web サーバーを参照してください。
- 2. [スキャン] タブで、[電子メール オプション] をクリックします。
- 3. 任意の設定を変更し、「適用」をクリックします。

HP デジタル ファクスの設定

HP デジタル ファクスを使用すると、プリンターはファクスを自動的に受信して、ネットワーク フォルダに直接保存するか (ネットワーク フォルダにファクス)、ファクスを電子メールの添付ファイルとして転送します (電子メールにファクス)。

営 **注記** HP デジタル ファクスは、ネットワーク フォルダにファクス または電子メールにファクスを使用するように設定できます。両方を同時に使用することはできません。

注記 電子メールへのファクスは、HP Officejet Pro 8600 Plus と HP Officejet Pro 8600 Premium でのみサポートされています。

受信したファクスは TIFF (タグ付きイメージ ファイル形式) または PDF ファイルで保存されます。

△ **注意** [HP デジタル ファクス] は、モノクロ ファクスを受信する場合 にのみ利用できます。カラーファクスは、保存されず、印刷されます。

Windows

- 1. HP プリンター ソフトウェアを開きます。
- 2. [ファクス アクション]、[デジタル ファクスのセットアップ ウィザード] の順にダブルクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。
- ② 注記 HP デジタル ファクスを設定したら、プリンターの組み込み Web サーバー (EWS) を使用して、HP デジタル ファクスの設定を編集できます。EWS を自動的に開くには、デジタル ファクスのセットアップ ウィザードの最後の画面で、[完了時に組み込み Web サーバーを起動する] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。[完了] をクリックすると、コンピューターのデフォルトの Web ブラウザーに EWS が表示されます。組み込み Web サーバーの詳細については、組み込み Web サーバーを参照してください。

Mac OS X

- **1.** HP Utility を開きます。 詳細は、<u>HP ユーティリティ (Mac OS</u> X)を参照してください。
- 2. [デジタル ファクス アーカイブ] をクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。
- **4.** 必要な情報を入力したら、**[保存とテスト]** をクリックしてネットワーク フォルダーへのリンクが正しく機能することを確認します。

組み込み Web サーバー (EWS)

- 1. [ホーム] タブで、[セットアップ] ボックスの [電子メール/ネットワーク フォルダーにファクス] をクリックします。
- 2. 画面上の指示に従って操作してください。
- 3. 必要な情報を入力したら、[**保存とテスト**] をクリックしてネットワーク フォルダーへのリンクが正しく機能することを確認します。

HP デジタル ソリューションの使用

プリンターで使用できる HP デジタル ソリューションを使用するには、該当する指示に従います。

HP ネットワーク フォルダにスキャンの使用

- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて、または ADF に印刷面を上にして原稿をセットします。詳細については、<u>ス</u> キャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. [スキャン] をタッチしてから、[ネットワーク フォルダー] をタッチします。
- **3**. コントロール パネルのディスプレイで、使用するフォルダー に一致する名前を選択します。
- 4. 入力を求められた場合は、PIN を入力します。
- **5**. スキャン設定を変更して、**[スキャン スタート]** にタッチします。
- 営注記 ネットワークトラフィックの状況や接続速度によっては、接続に時間がかかることがあります。

電子メールへのスキャンを使用する

- 営 注記 電子メールへのスキャンは、HP Officejet Pro 8600 Plus と HP Officejet Pro 8600 Premium でのみサポートされています。
- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて、または ADF に印刷面を上にして原稿をセットします。詳細については、<u>ス</u> <u>キャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント</u> フィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. [スキャン]、[電子メール] の順にタッチします。
- 3. コントロールパネルのディスプレイで、使用する送信メール プロファイルに一致する名前を選択します。
- 4. 入力を求められた場合は、PIN を入力します。
- 5. [宛先] の電子メール アドレス (電子メールの受信者) を選択するか、電子メール アドレスを入力します。
- 6. 電子メール メッセージの [件名] を入力するか変更します。
- 7. スキャン設定を変更して、[**スキャン スタート**] にタッチしま す。
- ② **注記** ネットワーク トラフィックの状況や接続速度によっては、接続に時間がかかることがあります。

HP デジタル ファクスを使用する

HP デジタル ファクスをセットアップしたら、受信したモノクロ ファクスはデフォルトで印刷され、指定の宛先ネットワーク フォルダ、または指定の電子メール アドレスに保存されます。

- ネットワーク フォルダにファクスを使用している場合、このプロセスはバックグラウンドで行われます。HP デジタル ファクスでは、ネットワーク フォルダにファクスが保存されたことは通知されません。
- 電子メールにファクスを使用していて、新しい電子メール メッセージが受信箱に届いた場合に電子メール アプリケーションから通知を受ける設定にしている場合は、新しいファクスが届いたことを確認できます。
- 営 注記 電子メールへのファクスは、HP Officejet Pro 8600 Plus と HP Officejet Pro 8600 Premium でのみサポートされています。

5 コピー

高品質のカラー コピーおよびモノクロ コピーを、さまざまな種類やサイズの用紙で作成することができます。

② 注記 ファクスの受信時にドキュメントをコピーしていると、受信されたファクスはコピーが完了するまでプリンタのメモリに保存されます。これにより、メモリに保存されるファクスページ数を削減できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ ドキュメントのコピー
- コピー設定の変更

ドキュメントのコピー

プリンタのコントロール パネルから高画質のコピーを作成できます。

ドキュメントをコピーするには

- 用紙がメイントレイにセットされていることを確認します。 詳細は、メディアのセットを参照してください。
- 2. Posizionare gli originali a faccia in giù sulla superficie di scansione o a faccia in su nell' ADF.詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
 - 営注記 写真をコピーしている場合、スキャナー ガラスの端にあるアイコンに示すように、写真原稿の表を下にしてスキャナー ガラスにセットします。
- **3.** [コピー] をタッチします。
- **4.** 追加設定を変更します。詳細は、<u>コピー設定の変更</u>を参照してください。
- 5. コピー ジョブを開始するには、[スタート モノクロ] または [スタート カラー] をタッチします。
 - 営 注記 カラー原稿の場合は、[スタート・モノクロ] を選択すると、カラー原稿のモノクロコピーになり、[スタート・カラー] を選択すると、カラー原稿のフルカラーコピーになります。

コピー設定の変更

プリンタのコントロール パネルから使用可能な次のような各種設定を使用して、コピー ジョブをカスタマイズできます。

- コピー枚数
- コピー用紙サイズ
- コピー用紙の種類
- コピー速度または品質
- ・ 薄く/濃く設定
- さまざまな用紙サイズに合わせた原稿のリサイズ

これらの設定は1回のコピージョブで使用することも、後のジョブのためにデフォルトとして使用する設定を保存することもできます。

- 1回のジョブ用のコピー設定を変更するには
- 1. [コピー] をタッチします。
- 2. 変更するコピー機能設定を選択します。
- 3. [スタート モノクロ] または [スタート カラー] をタッチします。

現在の設定を今後も使用できるようにデフォルトとして保存するには

- 1. [コピー] をタッチします。
- 2. コピー機能設定を変更して、[設定]をタッチします。
- 3. ▼ (下矢印) をタッチして、 を選択します。
- **4. [はい、デフォルト設定を変更します]** をタッチして、**[完了]** を 選択します。

6 ファクス

本プリンタを使用して、カラー ファクスなどのファクスを送受信できます。ファクスにスケジュールを設定し後で送信できるようにしたり、短縮ダイヤルを設定してよくかける電話番号にすばやく簡単にファクスを送信できます。プリンタのコントロール パネルから、送信するファクスの解像度や濃淡のコントラストなどのさまざまなファクス オプションを設定することができます。

② 注記 ファクスを使用する前に、ファクスを使用できるようにプリンタを正しくセットアップしていることを確認してください。 初期設定時に、コントロール パネル、またはプリンタ付属の HP ソフトウェアを使用してセットアップが完了している場合もあります。 コントロール パネルからファクス セットアップ テストを実行することで、ファクスが正しくセットアップされていることを確認できます。ファクス テストの詳細については、ファクス設定のテストを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ファクスの送信
- ファクスの受信
- 短縮ダイヤルの設定
- ・ ファクス設定の変更
- <u>ファクスおよびデジタル電話サービス</u>
- インターネット プロトコル経由のファクス
- レポートの使用

ファクスの送信

さまざまな方法でファクスを送信できます。コントロール パネルから、モノクロまたはカラーのファクスを送信できます。 付属の電話機から手動でファクスを送信することもできます。この方法では、ファクスを送信する前に受信者と通話することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 標準的なファクスの送信
- コンピューターから標準的なファクスを送信する
- ・ 電話からのファクスの手動送信
- ダイヤル モニタリングを使用したファクス送信
- <u>ファクスをメモリから送信する</u>

- 後で送信するためのファクスのスケジュール設定
- ファクスを複数の受信者に送信する
- ・ エラー補正モードでのファクス送信

標準的なファクスの送信

1 ページまたは複数ページのモノクロ ファクスまたはカラー ファクス をプリンタのコントロール パネルを使って簡単に送信できます。

- ② **注記** ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷 する必要がある場合は、ファクスを送信する**前に**ファクス送受信の 確認を有効にします。
- ☆ **ヒント** 電話やダイヤル モニタ機能を使用して、ファクスを手動で 送信することもできます。 この機能では、ダイヤルするペースを指 定できます。 通話料金をコーリング カードで支払いたいときなど、 ダイヤル中にトーン音に応答する必要があるときに、この機能が役 に立ちます。

プリンターのコントロール パネルから標準的なファクスを送信するには

- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて、または ADF に印刷面を上にして原稿をセットします。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメントフィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. ファクス をタッチします。
- 3. キーパッドを使用してファクス番号を入力します。
 - ☆ ヒント 入力するファクス番号間に一定の間隔を入れるには、ディスプレイにダッシュ記号 ([-]) が表示されるまで[*]をタッチします。
- **4. スタート モノクロ** または **スタート カラー** をタッチします。
 - 自動ドキュメント フィーダにセットされた原稿が検出される と、入力した番号にドキュメントが送信されます。
 - ☆ ヒント 受信者からの知らせで、送信したファクスの品質に 問題があることがわかった場合は、ファクスの解像度やコントラストを変えてみます。

コンピューターから標準的なファクスを送信する

コピーを印刷してそれをプリンタからファクスしなくても、コンピュータ上のドキュメントをファクスとして送信できます。

② 注記 この方法でコンピュータから送信されたファクスは、インターネット接続またはコンピュータモデムではなく、プリンタのファクス接続を使用します。したがって、プリンタが正常に機能している電話回線に接続されていること、ファクス機能がセットアップされ正しく動作していることを確認する必要があります。

この機能を使用するには、プリンタに同梱されている HP ソフトウェア CD に収録されているインストール プログラムを使用して、プリンタ ソフトウェアをインストールする必要があります。

Windows

- 1. コンピュータ上で、ファクスするドキュメントを開きます。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. [**名前**] リストで、名前に ["fax"] が付いたプリンターを選択 します。
- 4. モノクロ ファクスまたはカラー ファクスとしてドキュメント を送信するように設定するなど、設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの 名前になっています。
- 5. 設定を変更した後で、[OK] をクリックします。
- 6. [印刷] または [OK] をクリックします。
- 7. 受信者のファクス番号およびその他の情報を入力して、さらにファクス設定を変更してから、[ファクスの送信]をクリックします。プリンタはファクス番号のダイヤルとドキュメントのファクス送信を開始します。

Mac OS X

- 1. コンピュータ上で、ファクスするドキュメントを開きます。
- ご使用のソフトウェア アプリケーションの [印刷] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 名前に["(Fax)"]が付いたプリンターを選択します。

- 4. ポップアップ メニューから、[ファクス情報] を選択します。
 - 営注記 ポップアップ メニューが表示されない場合は、[プリンタ]の横の青色の三角マークをクリックしてみてください。
- 5. 表示されたボックスでファクス番号およびその他の情報を入力します。
 - ☆ ヒント カラー ファクスを送信するには、ポップアップ メニューで [ファクス オプション] を選択し、[カラー] をクリックします。
- 6. その他のファクス オプションを選択し、[ファクス] をクリックして、ファクス番号のダイヤルとドキュメントのファクス送信を開始します。

電話からのファクスの手動送信

手動ファクス送信では、電話をして、ファクスを送信する前に相手と話をすることができます。ファクスを送信する前に相手に送信することを伝えたい場合は、この方法が便利です。ファクスを手動で送信するときは、発信音、音声ガイダンス、その他の音声が電話の受話器から聞こえます。このため、ファクスの送信にコーリングカードが使用しやすくなります。

受信者側のファクス機の設定状態によって、受信者が電話に出たり、ファクス機が応答する場合があります。 受信者が電話に出たら、ファクスを送信する前に会話をすることができます。 ファクス機が応答した場合、受信中のファクス機からトーン音が聞こえてから、そのファクス機に直接ファクスを送信できます。

子機からファクスを手動で送信するには

- 1. 印刷面を下にしてガラス板の右下隅に合わせて、または ADF に印刷面を上にして原稿をセットします。詳細については、<u>ス</u>キャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメントフィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. ファクス をタッチします。

- 3. プリンタに接続された電話のダイヤルキーから、番号をダイヤルします。
 - ② **注記** ファクスを手動で送信する場合はプリンタのコントロール パネル上のキーパッドは使用しないでください。電話のキーパッドを使用して受信者の番号をダイヤルする必要があります。
- 4. 受信者が応答した場合、ファクスを送信する前に会話をすることができます。
 - ② 注記 ファクス機が応答すると、受信中のファクス機からファクスのトーン音が聞こえます。次の手順に進んで、ファクスを送信します。
- 5. ファクス送信の準備が整ったら、**スタート モノクロ** または **スタート カラー** をタッチします。
 - ② 注記 画面の指示に従って、[ファクス送信]を選択します。
 ファクス送信前に受信者と話している場合は、ファクスのトーン音が聞こえたらファクス機の [[スタート]] ボタンを押すように、前もって受信者に知らせてください。
 ファクスの送信中は、電話回線は無音になります。 この時点で、受話器を置くことができます。 ファクス受信が完了した後、受信者と続けて話をする場合は、電話を切らないでください。

ダイヤル モニタリングを使用したファクス送信

ダイヤルのモニタ機能を使用すると、通常の電話をダイヤルするように プリンタのコントロール パネルから番号をダイヤルできます。ダイヤ ルのモニタ機能を使用してファクスを送信する際には、ダイヤルのトー ン音、電話の応答メッセージ、またはその他の音がプリンタのスピーカ 一を通して聴こえます。これにより、ダイヤル中に応答メッセージに対 応したり、ダイヤルの速度を制御することができます。

★ ヒント コーリング カードを使用していて PIN の入力が遅すぎると、プリンターによるファクス音の送信開始のタイミングが速すぎて、コーリング カード PIN がコーリング カード サービスによって認識されないことがあります。この場合には、コーリング カードの PIN を登録する短縮ダイヤル エントリを作成できます。詳細は、短縮ダイヤルの設定を参照してください。

注記 ダイヤルトーンを聞いて、ボリュームがオンになっていることを確認します。

プリンタのコントロール パネルからダイヤルのモニタ機能を使用してファクスを送信するには

- 1. 原稿をセットします。 詳細については、スキャナのガラス面 への原稿のセットまたは自動ドキュメント フィーダ (ADF) へ の原稿のセットを参照してください。
- 2. ファクス をタッチして、スタート モノクロ または スタート カラー をタッチします。 プリンタが自動ドキュメント フィーダにセットされた原稿を 検出すると、ダイヤル トーンが聞こえます。
- 3. ダイヤル トーンが聞こえたら、デバイスのコントロール パネルのキーパッドで番号を入力します。
- 4. 音声ガイダンスがあれば、従ってください。
 - ☆ ヒント コーリング カード PIN を短縮ダイヤルに登録し、 コーリング カードを使ってファクスを送信する場合は、PIN の入力を求めるメッセージに対して (短縮ダイヤル) を タッチして、PIN を登録した短縮ダイヤル番号を選択します。

受信側のファクス機が応答すると、ファクスが送信されます。

ファクスをメモリから送信する

モノクロ ファクスをメモリに読み込んで、メモリからファクスを送信することができます。この機能は、送信先のファクス番号が使用中であったり、一時的に使用できなくなっている場合に便利です。 プリンタは原稿をメモリに読み込んで、相手側ファクス機に接続可能なときにファクスを送信します。 プリンターが原稿ページをメモリに読み込んだら、ドキュメント フィーダー トレイまたはスキャナー ガラスから原稿をすぐに取り除くことができます。

営注記 モノクロ ファクスを送信できるのはメモリからだけです。

メモリ内のファクスを送信するには

- 1. 原稿をセットします。 詳細については、<u>スキャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント フィーダ (ADF) へ</u>の原稿のセットを参照してください。
- ファクス をタッチして、[ファクス オプション] または[ファクス設定] をタッチします。

- 3. [スキャンとファクス] をタッチします。
- 4. キーパッドでファクス番号を入力するか、 (短縮ダイヤル) をタッチして短縮ダイヤルを選択するか、または (発着信履歴) をタッチして発信ダイヤル番号や着信ダイヤル番号を選択してください。
- 5. [ファクス スタート] をタッチします。 プリンタは原稿をメモリに読み込んで、相手側ファクス機が受信可能なときにファクスを送信します。

後で送信するためのファクスのスケジュール設定

モノクロのファクスを 24 時間以内に送信するようスケジュール設定することができます。これにより、たとえば電話回線の混雑が少なく、電話料金が割安の夜間にモノクロのファクスを送信できます。プリンタが、指定された時刻に自動的にファクスを送信します。

ファクスのスケジュール設定ができる原稿は、一度に1件のみです。ファクスのスケジュール設定がされている状態でも、通常のファクスは送信が可能です。

② **注記** スケジュール設定されたファクスはモノクロのみで送信できます。

プリンタのコントロール パネルからファクスをスケジュール設定する には

- 1. 原稿をセットします。 詳細については、<u>スキャナのガラス面</u> <u>への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント フィーダ (ADF) へ</u> <u>の原稿のセット</u>を参照してください。
- 2. ファクス をタッチして、ファクス オプション または[ファクス設定] をタッチします。
- 3. [後でファクスを送信] をタッチします。
- **4.** 数値キーパッドで送信時間を入力して、[AM] または [PM] を タッチしてから [**完了**] を選択します。
- 5. キーパッドでファクス番号を入力するか、 (短縮ダイヤル) をタッチして短縮ダイヤルを選択するか、または (発着信履歴) をタッチして発信ダイヤル番号や着信ダイヤル番号を選択してください。
- 6. [ファクス スタート] をタッチします。 プリンタがすべてのページをスキャンすると、ディスプレイに ファクスの予定送信時間が表示されます。予定送信時間にファクスが送信されます。

スケジュールされたファクスをキャンセルするには

ディスプレイの [後でファクスを送信] メッセージをタッチします。

または

[ファクス] をタッチして、[ファクス オプション] または [ファクス設定] を選択します。

2. [ファクスのスケジュールをキャンセル] をタッチします。

ファクスを複数の受信者に送信する

個別短縮ダイヤル番号をグループ短縮ダイヤル番号にまとめることにより、1 つのファクスを複数の受信者に一度に送信できます。

グループ短縮ダイヤルを使用してファクスを複数の受信者に一度に送信するには

- 1. 原稿をセットします。 詳細については、<u>スキャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント フィーダ (ADF) へ</u>の原稿のセットを参照してください。
- 2. ファクス、 (短縮ダイヤル) の順にタッチして、受信者グループを選択します。
- 3. [スタート モノクロ] をタッチします。 プリンタは、自動ドキュメント フィーダにセットされた原稿 を検出すると、グループ短縮ダイヤルの各番号にドキュメント を送信します。
 - ② 注記 メモリ容量に制限があるため、グループ短縮ダイヤル番号はモノクロ ファクス送信にしか使用できません。プリンタはファクスをメモリに読み込んでから、最初の番号にダイヤルします。接続が確立されると、プリンタはファクスを送信し、次の番号にダイヤルします。番号が使用中であったり応答しない場合、プリンタは [ビジーリダイヤル] または [応答なしリダイヤル] の設定に従って処理します。接続が確立できない場合、次の番号にダイヤルされエラー レポートが生成されます。

エラー補正モードでのファクス送信

[エラー補正モード] (ECM) は、ファクスの転送中に発生したエラーを検出し、自動的にエラー部分の再転送を要求することで、電話回線の不良によるデータの喪失を防止します。電話回線が良好な場合は、電話料金への影響はなく、さらに電話料金を下げることもあります。電話回線が不良な場合は、ECM によって送信時間が長くなり、そのため電話料

金が上がりますが、データ送信の信頼性が増します。デフォルトの設定は [オン] です。ECM によって電話料金が極端に上がる場合や、電話料金を下げる代わりに品質が劣化してもかまわない場合にのみ、ECM をオフにしてください。

ECM 設定をオフにする前に、以下を検討してください。 ECM をオフにする場合

- 送受信するファクスの品質と送信速度に影響があります。
- [ファクス速度] が自動的に [標準] に設定されます。
- カラーファクスの送受信を行うことができなくなります。

コントロール パネルから ECM 設定を変更するには

- **1.** [ホーム] 画面から、**▶** (右矢印) をタッチして、**[セットアップ]** を選択します。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[ファクス詳細設定]** を選択します。
- 3. [エラー補正モード] を選択します。
- 4. [オン]または[オフ]を選択します。

ファクスの受信

ファクスは自動または手動で受信できます。[自動応答] オプションをオフにすると、ファクスは手動で受信しなければならなくなります。 [自動応答] オプションをオン (デフォルト設定) にすると、プリンタは [応答呼出し回数] 設定で設定した呼び出し回数の後、自動的に着信に応答してファクスを受信します(デフォルトの[応答呼出し回数] 設定は、5回です)。

プリンターでリーガルサイズの用紙が設定されていないときに、リーガルサイズ以上の大きさのファクスを受信すると、プリンターにセットされている用紙に収まるようにファクスのサイズが自動で縮小されます。 [自動縮小] 機能がオフになっていると、プリンターはファクスを2ページにわたって印刷します。

- ② 注記 ファクスの受信時にドキュメントをコピーしていると、受信されたファクスはコピーが完了するまでプリンタのメモリに保存されます。これにより、メモリに保存されるファクスページ数を削減できます。
- ファクスの手動受信
- ・ バックアップ ファクスの設定
- 受信済みファクスのメモリからの再印刷

- ポーリングしてファクスを受信する
- 別の番号へのファクスの転送
- ・ ファクス受信用の用紙サイズの設定
- 受信したファクスを自動縮小に設定
- ・ 迷惑なファクス番号の拒否
- <u>HP デジタル ファクス ([PC ファクス受信] および [Mac にファクス]) を使用して、ファクスをコンピューターに受信できます。</u>

ファクスの手動受信

電話中に接続を維持しながら、通話先の相手からファクスを送ってもらうことができます。 これをファクスの手動受信と呼びます。 このセクションでは、ファクスを手動受信する方法について説明します。

営 注記 受話器を取り上げて話すか、ファクス トーンを聞くことができます。

次のように設定した電話で、ファクスを手動受信することができます。

- プリンタの 2-EXT ポートに直接接続された電話
- 同じ電話回線上にあるが、プリンタに直接接続されていない電話

ファクスを手動で受信するには

- **1.** プリンタの電源が入っていることと、メイン トレイに用紙が セットされていることを確認してください。
- 2. ドキュメント フィーダ トレイから原稿を取り除きます。
- 3. プリンタが応答する前に、ユーザーが着信に応答できるように、[応答呼出し回数] を多めに設定します。または、[自動応答] の設定をオフにし、プリンタが自動的に受信ファクスに応答しないようにします。
- **4.** 送信者と電話がつながっている場合は、相手のファクス機で [[スタート]] を押すように指示します。
- 5. 送信中のファクス機からファクス トーンが聞こえたら、次の 操作を行います。
 - a. ファクス をタッチして、スタート モノクロ または スタート カラー を選択します。
 - b. ファクス受信が始まったら、受話器を置くことも、通話を 続けることもできます。ファクスの転送中、電話回線は無 音になります。

バックアップ ファクスの設定

ユーザーのプリファレンスとセキュリティ要件に応じて、プリンタが受信したファクスをすべて保存するか、エラー状態の間に受信したファクスのみを保存するか、どのファクスも保存しないかを設定することができます。

次のバックアップ ファクス モードが利用できます。

デフォルトの設定です。[バックアップ ファクス]が [オン] [オン] の場合、プリンターは受信したファクスをすべ てメモリに保存します。これにより、印刷済みのファ クスがまだメモリに保存されていれば、最近印刷した 最大8件までのファクスを再印刷できます。 注記 プリンタのメモリ容量が不足している場合、プ リンタが新しいファクスを受信したときに最も古い 印刷済みファクスが上書きされます。メモリが未印 刷のファクスでいっぱいになると、プリンタは着信フ ァクスへの応答を停止します。 注記 きめの細かいカラー写真など、サイズの大きな ファクスを受信した場合は、メモリ容量の制限によ り、メモリに保存されないことがあります。 プリンタがファクスを印刷できないようなエラーが [エラーの場合 のみ] 発生した場合のみ (プリンタに用紙がセットされてい ない場合など)、プリンタはファクスをメモリに保存 します。プリンタは、使用可能なメモリが存在する間 は着信ファクスの保存を継続します (メモリがいっぱ いになると、プリンタは着信ファクスへの応答を停止 します)。エラー状態が解決されると、メモリ内に保 存されているファクスが自動的に印刷され、メモリか ら削除されます。 ファクスはメモリに保存されません。たとえば、セキ [オフ] ュリティのために[バックアップ ファクス]をオフに する場合があります。プリンタがファクスを印刷で

スへの応答を停止します。

きないようなエラーが発生した場合 (プリンタに用紙がセットされていないなど)、プリンタは着信ファク

② 注記 バックアップ ファクスがオンになっていてプリンターの電源がオフになっている場合、メモリ内に保存されたファクスは、プリンターがエラー状態のときに受信した未印刷ファクスも含めてすべて削除されます。未印刷のファクスを再送信してもらうように送信者に連絡してください。受信したファクス一覧を確認するには、[ファクス ログ]を印刷してください。プリンタがオフになっているときには、[ファクス ログ] は削除されません。

プリンタのコントロール パネルから、バックアップ ファクスを設定するには

- 1. ▶ (右矢印) をタッチし、[セットアップ] を選択します。
- 2. [ファクス設定] をタッチし、[ファクス詳細設定] を選択します。
- 3. [バックアップ ファクス受信] をタッチします。
- **4. [オン]、[エラーの場合のみ]、**または **[オフ]** をタッチします。

受信済みファクスのメモリからの再印刷

[バックアップ ファクス] モードを [オン] に設定すると、プリンターにエラーがあるかどうかに関係なく、受信したファクスはメモリに保存されます。

② 注記 メモリがいっぱいになると、新しく受信されたファクスによって最も古い印刷済みのファクスが上書きされます。メモリに保存されているすべてのファクスが印刷されていない場合、メモリ内のファクスを印刷するかまたはメモリからファクスを削除するまで、プリンタは着信ファクスを受信しません。また、セキュリティまたはプライバシーのためにメモリ内のファクスを削除することもできます。

メモリに保存されたファクスの容量に応じて、メモリにまだ保存されていれば、最近印刷したファクスを最大8件まで再印刷することができます。 たとえば、最後に受信したプリントアウトをなくしても、ファクスを再印刷できます。

プリンタのコントロール パネルから、メモリに保存されているファクスを再印刷するには

- 1. 用紙がメイン トレイにセットされていることを確認します。
- 2. ▶ (右矢印) をタッチし、[セットアップ] を選択します。

- 3. [ツール] または [ファクス ツール] をタッチし、[メモリ内のファクスを再印刷] を選択します。
 - 受信したときとは逆の順序で、直前に受信したファクスが最初 に印刷されます。
- **4.** メモリ内のファクスの再印刷を中止する場合は、**×**([キャンセル] ボタン) をタッチします。

ポーリングしてファクスを受信する

ポーリングは、現在プリンタのキューに入っているファクスの送信を、他のファクス機に要求する機能です。[ポーリング受信]機能を使用すると、プリンタは指定された他のファクス機を呼び出し、ファクスの送信を要求することができます。指定されたファクス機はポーリングの設定がされ、ファクスを送信できる状態である必要があります。

② 注記 プリンタは、ポーリング パス コードをサポートしていません。 ポーリング パス コードは、受信側のファクス機に対し、ファクスを 受信するために、ポーリングしているプリンタに パス コードを送信 するよう要求するセキュリティ機能です。 ポーリングしているプリンタでパス コードが設定されていないこと (またはデフォルト パスコードが変更されていること)を確認してください。 パス コードが 設定されている場合、プリンタはファクスを受信できません。

プリンタのコントロール パネルから、ファクスのポーリング受信を設定するには

- **1. [ファクス]** をタッチして、**[ファクス設定]** または **[その他の方法]** を選択します。
- 2. [ポーリング受信] をタッチします。
- 3. 他のファクス機のファクス番号を入力します。
- **4.** [ファクス スタート] をタッチします。

別の番号へのファクスの転送

ファクスを別のファクス番号に転送するようにプリンタを設定することができます。受信したカラー ファクスはモノクロで転送されます。

転送の前に、転送先のファクス番号を確認することをお勧めします。 テストでファクスを送信し、転送先のファクス機がファクスを受信でき るか確認してください。

プリンタのコントロール パネルからファクスを転送するには

- 1. [セットアップ] にタッチします。
- 2. [ファクス設定] または [ファクス設定] をタッチし、[ファクス 詳細設定] を選択します。
- 3. [ファクスの転送] をタッチします。
- 4. [オン (印刷および転送)] をタッチしてファクスを印刷および 転送するか、[オン (転送)] を選択してファクスを転送します。
 - ② 注記 プリンタが指定したファクス機にファクスを転送できない場合 (指定したファクス機の電源が入っていない場合など)、プリンタはファクスを印刷します。受信したファクスのエラー レポートを印刷するようにプリンタを設定する場合、エラー レポートも印刷されます。
- 5. 指示画面で、転送先ファクス機の番号を入力して、[完了] をタッチします。以下の各指示画面で、必要な情報を入力します。 開始日、開始時間、終了日、終了時間。
- 6. ファクス転送がオンになります。[OK] をタッチして確定します。
 - ファクスの転送が設定されているときに停電になると、プリンターはファクスの転送設定と電話番号を保存します。プリンターの電源が復帰したときには、ファクスの転送設定は [オン] の状態のままです。
 - ② 注記 [ファクスの転送] メニューの [オフ] を選択すると、ファクスの転送をキャンセルできます。

ファクス受信用の用紙サイズの設定

ファクス受信用の用紙サイズを選択できます。用紙サイズは、メイントレイにセットした用紙に合わせて設定します。ファクスはレター用紙、A4 用紙、またはリーガル用紙にのみ印刷できます。

② 注記 ファクスを受信したときに不適当な用紙サイズがメイン トレイにセットされていると、ファクスを印刷しないで、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。レター、A4、リーガル用紙のいずれかをセットして、[OK] をタッチしてファクスを印刷します。

プリンタのコントロール パネルから、ファクス受信用の用紙サイズを 設定するには

- 1. ▶ (右矢印) をタッチし、[セットアップ] を選択します。
- **2.** [ファクス設定] をタッチし、[ファクスの基本設定] を選択します。
- 3. [ファクス用紙サイズ] をタッチして、オプションを選択します。

受信したファクスを自動縮小に設定

[自動縮小] 設定は、受信したファクスがデフォルトの用紙サイズよりも大きい場合にプリンタがどう対応するかの設定です。デフォルトの設定はオンで、受信したファクスの画像が 1 ページに収まるように縮小されます。この機能をオフにすると、1 ページ目に収まらなかった情報は 2 ページ目に印刷されます。[自動縮小]は、リーガルサイズのファクスを受信する場合やレターサイズの用紙をメイン トレイにセットする場合に便利です。

プリンタのコントロール パネルから自動縮小を設定するには

- 1. ▶ (右矢印) をタッチし、[セットアップ] を選択します。
- **2.** [ファクス設定] をタッチし、[ファクス詳細設定] を選択します。
- 3. [自動縮小] をタッチして、[オン] または [オフ] を選択します。

迷惑なファクス番号の拒否

電話会社を介して着信識別サービスに登録すると、特定のファクス番号を拒否して、このファクス番号から着信したファクスをプリンタが印刷しないようにすることができます。着信ファクスを受信すると、プリンタは迷惑ファクス番号一覧の番号と比較して、着信ファクスを拒否するかどうかを判断します。ファクス番号が拒否ファクス番号一覧内の番号に一致する場合、そのファクスは印刷されません(拒否できるファクス番号の最大件数はモデルによって異なります)。

② 注記 この機能は、一部の国/地域ではサポートされていません。お住まいの国/地域でサポートされていない場合、[ファクス オプション] または [ファクス設定] メニューに [迷惑ファクスを拒否] は表示されません。

注記 発信者 ID リストに電話番号が 1 つも追加されていない場合は、発信者 ID サービスに登録していないと考えられます。

- 迷惑ファクス一覧に番号を追加
- 迷惑ファクス一覧から番号を削除
- ・ 迷惑ファクス レポートの印刷

迷惑ファクス一覧に番号を追加

迷惑ファクス リストに特定番号を追加することで、その番号をブロックできます。

迷惑ファクス一覧に番号を追加するには

- 1. [セットアップ] にタッチします。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[ファクスの基本設定]** を選択します。
- 3. [迷惑ファクスを拒否] をタッチします。
- 4. 迷惑ファクスを拒否するために着信識別が必要であることを 示すメッセージが表示されます。[OK] をタッチして続行しま す。
- 5. [番号の追加] をタッチします。
- 6. 着信識別一覧から拒否するファクス番号を選択するには、**着信** 識別履歴から選択 をタッチします。
 - または -

拒否するファクス番号を手動で入力するには、**新しい番号を入 カしてください** をタッチします。

- 7. 拒否するファクス番号を入力したら、[完了] をタッチします。
 - ② **注記** 受信したファクスのヘッダーに表示されている番号 は実際と異なる場合があるので、ヘッダーの番号ではなく、コントロール パネルのディスプレイに表示されるファクス 番号を入力してください。

迷惑ファクス一覧から番号を削除

ファクス番号を拒否する必要がなくなった場合は、その番号を迷惑ファクス一覧から削除することができます。

迷惑ファクス番号リストから番号を削除するには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。

- 3. ▼ (下矢印) をタッチし、**[迷惑ファクスを拒否]** または **[迷惑ファクスの拒否設定]** をタッチします。
- 4. [番号の削除] をタッチします。
- 5. 削除するファクス番号をタッチし、[OK] をタッチします。

迷惑ファクス レポートの印刷

次の手順で拒否する迷惑ファクス番号リストを印刷します。

迷惑ファクス レポートを印刷するには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。
- 3. ▼ (下矢印) をタッチし、**[迷惑ファクスを拒否]** をタッチします。
- 4. [レポートの印刷]、[迷惑ファクス一覧] の順にタッチします。

HP デジタル ファクス ([PC ファクス受信] および [Mac にファクス]) を使用して、ファクスをコンピューターに受信できます。

プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続している場合、HP デジタル ファクス ([PC ファクス受信] および [Mac にファクス]) を使用すると、ファクスを自動的に受信し、コンピューターに直接ファクスを保存できます。[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] を使用すると、ファクスのデジタル コピーを簡単に格納できます。また、この機能を使用することにより、分厚い紙の束を扱うわずらわしさもなくなります。

営注記 プリンターを Ethernet ケーブルまたはワイヤレス接続でネットワークに接続している場合は、代わりに [HP デジタル ファクス]を使用できます。 詳細は、HP デジタル ソリューションを参照してください。

受信したファクスは TIFF (タグ付きイメージ ファイル形式) で保存されます。ファクスを受信すると、ファクスを保存したフォルダへのリンクを提供する通知を画面で受け取ります。

ファイルには、次の形式で名前が付けられます。

XXXX_YYYYYYY_ZZZZZZZ.tif。この場合、「X」は送信者の情報、「Y」は日付、「Z」はファクスの受信時刻です。

② 注記 [PC ファクス受信] および [Mac にファクス] は、モノクロ ファクスを受信する場合にのみ利用できます。カラーファクスは、コンピュータに保存されず、印刷されます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- PC ファクス受信および Mac にファクス機能の要件
- [PC ファクス受信] および [Mac にファクス] の有効化
- [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] の設定を修正する

PC ファクス受信および Mac にファクス機能の要件

- 管理コンピューター ([PC ファクス受信] または [Mac にファクス] 機能を使用可能にしたコンピューター) の電源は、常に入れておく必 要があります。PC ファクス受信または Mac にファクス管理コンピュータとして動作できるコンピュータは、1 台のみです。
- 宛先フォルダーのコンピューターまたはサービスは、常に電源を入れておく必要があります。宛先コンピュータもまた動作させておく必要があります。コンピュータがスリープモードまたはハイバネートモードの場合、ファクスは保存されません。
- 給紙トレイに用紙をセットしておく必要があります。詳細については、メディアのセットを参照してください。

[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] の有効化

Windows を実行しているコンピューターでは、デジタル ファクスのセットアップ ウィザード を使用して [PC ファクス受信] 機能を使用可能にできます。Macintosh コンピューターでは、HP Utility を使用できます。

PC ファクス受信を設定するには (Windows)

- コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、HP プリンターのフォルダーを選択して HP プリンターのオプションを選択します。
- 2. [ファクス アクション]、[デジタル ファクスのセットアップ ウィザード] の順にダブルクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。

Mac にファクスを設定するには (Mac OS X)

- **1.** HP Utility を開きます。詳細は、<u>HP ユーティリティ (Mac OS</u> X)を参照してください。
- 2. HP ユーティリティ ツールバーで [アプリケーション] アイコンをクリックします。
- 3. [HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。

[PC ファクス受信] または [Mac にファクス] の設定を修正する

コンピューター上の [PC ファクス受信] の設定は、[デジタル ファクスのセットアップ ウィザード] からいつでも更新できます。[Mac にファクス] の設定は、HP Utility から更新できます。

[PC ファクス受信]、[Mac にファクス]、およびファクス印刷機能は、プリンターのコントロール パネルからオフに設定できます。

プリンターのコントロール パネルから設定を変更するには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチし、[PC ファクス受信] を選択します。
- 3. 変更する設定を選択します。以下の設定を変更できます。
 - [PC ホスト名の表示]: PC ファクス受信または Mac にファクスを管理するために設定するコンピューター名を表示します。
 - **[オフにする]** : PC ファクス受信または Mac にファクスをオフにします。
 - 営 注記 PC ファクス受信または Mac にファクスをオンにするには、コンピューター上の HP ソフトウェアを使用します。
 - [ファクス印刷を無効にする]: ファクスを受信したときに印刷する場合は、このオプションを選択します。印刷をオフにしても、カラー ファクスは印刷されます。

HP ソフトウェアから設定を変更するには (Windows)

- コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、HP プリンターのフォルダーを選択して HP プリンターのオプションを選択します。
- 2. [ファクス アクション]、[デジタル ファクスのセットアップ ウィザード] の順にダブルクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。

HP ソフトウェアから設定を変更するには (Mac OS X)

- **1.** HP Utility を開きます。詳細は、<u>HP ユーティリティ (Mac OS</u> X)を参照してください。
- **2**. HP Utility ツールバーで [**アプリケーション**] をクリックします。
- 3. [HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。

PC ファクス受信または Mac にファクスをオフにします。

- 1. ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチし、[PC ファクス受信] を選択します。
- 3. [オフにする] をタッチします。

短縮ダイヤルの設定

頻繁に使うファクス番号は、短縮ダイヤル エントリとして設定できます。そうすれば、プリンターのコントロール パネルからすぐにダイヤルすることができます。

☆ ヒント プリンターのコントロール パネルから短縮ダイヤル エントリを作成および管理できるだけでなく、プリンターに付属の HP ソフトウェアやプリンターの組み込み Web サーバー (EWS) など、お使いのコンピューターで利用可能なツールを使用することもできます。詳細は、プリンタ管理ツールを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 短縮ダイヤルを設定および変更する
- グループ短縮ダイヤルを設定および変更する
- 短縮ダイヤルを削除する
- 短縮ダイヤルエントリの一覧を印刷する

短縮ダイヤルを設定および変更する

ファクス番号を短縮ダイヤル エントリとして保存することができます。

短縮ダイヤル エントリを設定するには

- プリンターのコントロール パネルで、► (右矢印) をタッチして、[セットアップ] をタッチします。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[短縮ダイヤルの設定]** を選択します。
- 3. [短縮ダイヤルの追加/編集] をタッチしてから、未使用のエントリ番をタッチします。
- 4. ファクス番号を入力し、[次へ] をタッチします。
 - 営注記 市外局番、PBX システム外の番号のアクセス コード (通常は9または0)、長距離電話のプレフィックスなど、間隔や他の必要な番号を含めてください。
- 5. 短縮ダイアル エントリの名前を入力し、[**完了**] をタッチします。

短縮ダイヤル エントリを変更するには

- **1.** プリンターのコントロール パネルで、**▶** (右矢印) をタッチして、**「セットアップ**] をタッチします。
- 2. [ファクス設定] をタッチし、[短縮ダイヤルの設定] を選択します。
- 3. [短縮ダイヤルの追加/編集] をタッチしてから、変更する短縮 ダイヤル エントリをタッチします。
- **4.** ファクス番号を変更する場合、新しい番号を入力し、**[次へ]** を タッチします。
 - 営注記 市外局番、PBX システム外の番号のアクセス コード (通常は9または0)、長距離電話のプレフィックスなど、間隔や他の必要な番号を含めてください。
- 5. 短縮ダイヤル エントリの名前を変更する場合、新しい名前を 入力し、[完了] をタッチします。

グループ短縮ダイヤルを設定および変更する

ファクス番号のグループをグループ短縮ダイヤル エントリとして保存することができます。

グループ短縮ダイヤルを設定するには

- ② **注記** グループ短縮ダイヤル エントリを作成する前に、少なくとも 1 つの短縮ダイヤル エントリを作成しておく必要があります。
- 1. プリンターのコントロール パネルで、**▶** (右矢印) をタッチして、**「セットアップ**] をタッチします。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[短縮ダイヤルの設定]** を選択します。
- 3. [グループ短縮ダイヤル] をタッチしてから、未使用のエントリ番をタッチします。
- **4.** グループ短縮ダイヤル エントリに含める短縮ダイヤル エントリをタッチし、**[OK]** をタッチします。
- 5. 短縮ダイアル エントリの名前を入力し、[**完了**] をタッチします。

グループ短縮ダイヤルを変更するには

- プリンターのコントロール パネルで、► (右矢印) をタッチして、[セットアップ] をタッチします。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[短縮ダイヤルの設定]** を選択します。
- 3. [グループ短縮ダイヤル] を選択し、変更するエントリをタッチします。
- 短縮ダイヤル エントリをグループに追加または削除する場合、追加または削除する短縮ダイヤル エントリをタッチし、 [OK] をタッチします。
- **5**. グループ短縮ダイヤルの名前を変更する場合、新しい名前を入力し、**[完了]** をタッチします。

短縮ダイヤルを削除する

短縮ダイアル エントリまたはグループ短縮ダイヤル エントリを削除するには、次の手順を実行します。

- プリンターのコントロール パネルで、► (右矢印) をタッチして、[セットアップ] をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[短縮ダイヤルの設定] の順にタッチします。
- 3. [短縮ダイヤルを削除] をタッチしてから、削除するエントリを タッチし、[はい] をタッチして確定します。
 - ② **注記** グループ短縮ダイヤル エントリを削除しても、個々の短縮ダイヤル エントリは削除されません。

短縮ダイヤル エントリの一覧を印刷する

設定済みのすべての短縮ダイヤル エントリの一覧を印刷するには、次の手順を実行します。

- 1. トレイに用紙をセットします。詳細は、メディアのセットを参照してください。
- プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印) をタッチして、「セットアップ」をタッチします。
- 3. [ファクス設定]、[短縮ダイヤルの設定] の順にタッチします。
- 4. [短縮ダイヤル一覧を印刷] をタッチします。

ファクス設定の変更

プリンタに付属の [セットアップ ガイド] の手順を実行した後、初期設定を変更したり、ファクスのその他のオプションを設定したりするには、次の手順を実行します。

- <u>ファクスのヘッダーの設定</u>
- 応答モード (自動応答) の設定
- ・ 応答までの呼び出し回数の設定
- 着信識別応答呼び出し音のパターンの変更
- ・ ダイヤル方式の設定
- リダイヤル オプションの設定
- <u>ファクス速度</u>の設定
- ファクス音量の設定

ファクスのヘッダーの設定

送信する各ファクスの上部のファクスのヘッダーには、送信者名とファクス番号が印刷されます。プリンタに付属している HP ソフトウェアを使用してファクスのヘッダーを設定するようにしてください。また、ここでの説明に従ってプリンタのコントロール パネルからファクスのヘッダーを設定することもできます。

営注記 一部の国または地域では、法令等によりファクスのヘッダー情報の明記が義務付けられています。

ファクスのヘッダーを設定または変更するには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。
- 3. [ファクスのヘッダー] をタッチします。
- 4. 個人または会社名を入力し、[完了] をタッチします。
- 5. 自分のファクス番号を入力し、[完了] をタッチします。

応答モード (自動応答) の設定

応答モードでは、プリンタが着信に自動で応答するかどうかを設定します。

- ファクスに**自動**応答するには、[自動応答]設定をオンにします。プリンタが、すべての着信とファクスに自動で応答します。
- ファクスに手動応答するには、[自動応答] 設定をオフにします。受信ファクスに応答するには、ユーザーが手動で受信操作をしなければなりません。この操作を行わないと、プリンターはファクスを受信しません。

応答モードを設定するには

- 1. ▶ (右矢印) をタッチし、[セットアップ] をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。
- 3. [自動応答] をタッチして、[オン] または [オフ] をタッチします。

応答までの呼び出し回数の設定

[自動応答] 設定をオンにした場合、デバイスが自動的に着信音に応答するまでの呼び出し回数を指定できます。

[応答呼出し回数]設定は、特にプリンタと同じ電話回線で留守番電話を使用している場合に重要です。プリンタが応答する前に留守番電話で

応答する必要があるからです。プリンタの応答呼出し回数を、留守番電話が応答する回数よりも多く設定する必要があります。

たとえば、留守番電話の呼び出し回数を少なくし、プリンタの呼び出し回数を最大数に設定します(呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります)。この設定では、留守番電話が電話に応答し、プリンタが電話回線を監視します。プリンタがファクス受信音を検出した場合、プリンタはファクスを受信します。着信が電話の場合は、留守番電話が着信のメッセージを録音します。

応答までの呼び出し回数を設定するには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。
- 3. [**応答呼出し回数**] をタッチします。
- **4.** ▲ (上矢印) または▼ (下矢印) をタッチして呼び出し回数を変更します。
- 5. [完了] をタッチして設定します。

着信識別応答呼び出し音のパターンの変更

多くの電話会社から、1本の電話回線で複数の電話番号を持てる着信識別音機能が提供されています。この着信識別サービスでは、番号ごとに異なる呼び出し音のパターンが割り当てられます。プリンタが特定の呼び出し音の着信に応答するように設定することができます。

着信識別音が設定されている電話回線にプリンタを接続する場合は、電話会社に音声着信の呼び出し音とファクス受信の呼び出し音を、それぞれ別に割り当ててもらいます。ファクス番号には、2回または3回の呼び出し音を割り当てることをお勧めします。プリンタは、指定した呼び出し音のパターンを検出したときに、ファクスの受信を開始します。

☆ ヒント プリンターのコントロール パネルにある呼出し音のパターン検出機能を使用して、着信識別を設定することもできます。この機能により、プリンターは着信に基づいてこの着信の呼び出し音のパターンを認識および記録し、電話会社によってファクス受信に割り当てられた着信識別音のパターンを自動的に特定します。

着信識別サービスを使用していない場合は、デフォルトの呼び出し音パターン **[すべての呼び出し]** を使用してください。

② **注記** メインの電話番号の受話器が外れている場合、プリンターはファクスを受信できません。

着信識別応答呼び出し音のパターンを変更するには

- 1. プリンタがファクスの呼び出しに自動応答するよう設定され ていることを確認します。
- 2. プリンターのコントロール パネルで、▶(右矢印) をタッチし て、**[セットアップ]** をタッチします。
- 3. [ファクス設定]、[ファクス詳細設定] の順にタッチします。
- 4. [応答呼出し音のパターン] をタッチします。
- 5. 同じ電話回線に複数の番号がある場合以外はこの設定を変更 しないように警告するメッセージが表示されます。[はい]を タッチして続行します。
- 6. 次のいずれかの操作を行います。
 - 電話会社によってファクス受信に割り当てられた呼び出し 音のパターンをタッチします。 -または-
 - 「呼び出し音のパターン検出] をタッチし、プリンターのコン トロールパネルの指示に従います。
 - 営 注記 呼出し音のパターン検出機能が呼出し音のパターン を検出できなかった場合、または検出の完了前にキャンセル された場合には、自動的にデフォルト (「すべての呼び出し **音1**) に設定されます。

注記 内線と外線の着信用に異なる呼び出し音のパターン を持つ PBX 電話システムを使用している場合、外線番号か らファクス番号を呼び出す必要があります。

ダイヤル方式の設定

トーン ダイヤル モードまたはパルス ダイヤル モードに設定するに は、次の手順に従います。 工場出荷時のデフォルトの設定は [トーン] です。 電話回線でトーン ダイヤルを使用できないことがわかっている 場合以外は、この設定を変更しないでください。

営 注記 パルス ダイヤル オプションは、一部の国/地域では利用できま せん。

ダイヤル方式を設定するには

- 1. ► (右矢印) をタッチし、[セットアップ] をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。

- 3. ▼ (下矢印) をタッチして、[トーン、パルス選択] をタッチします。
- 4. [トーン回線] または [パルス回線] をタッチします。

リダイヤル オプションの設定

受信側のファクス機が応答しないか、ビジー状態であるためにプリンタがファクスを送信できなかった場合、プリンタはビジー リダイヤルまたは応答なしリダイヤル オプションの設定に応じてリダイヤルします。このオプションのオンとオフを切り替えるには、次の手順を実行します。

- **ビジー リダイヤル**:このオプションがオンの場合、プリンタはビジー 信号を受け取ると自動的にリダイヤルします。このオプションの工場出荷時のデフォルト設定は、**[オン]** です。
- **応答なしリダイヤル**:このオプションがオンの場合、受信側のファクス機が応答しないとプリンタは自動的にリダイヤルします。このオプションの工場出荷時のデフォルト設定は、**[オフ]**です。

リダイヤル オプションを設定するには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス詳細設定] の順にタッチします。
- 3. [ビジー リダイヤル] または [応答なしリダイヤル] をタッチし、該当するオプションを選択します。

ファクス速度の設定

ファクスの送受信時に、お使いのプリンタと他のファクス機間でのデータ通信に使用するファクス速度を設定できます。

以下のサービスを使用している場合は、必要に応じて、ファクス速度の 設定を遅くします。

- インターネット電話サービス
- PBX システム
- FoIP (Fax over Internet Protocol)
- ISDN (総合デジタル通信網) サービス

ファクスの送受信時に問題が発生した場合、[ファクス速度] をより小さい値に設定しなおしてください。次の図に、使用可能なファクス速度の設定を示します。

ファクス速度の設定	ファクス速度
[はやい]	v.34 (33600 ボー)
[標準]	v.17 (14400 ボー)
[おそい]	v.29 (9600 ボー)

ファクス速度を設定するには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**「セットアップ**] をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス詳細設定] の順にタッチします。
- 3. [ファクス速度] をタッチします。
- 4. オプションをタッチして選択します。

ファクス音量の設定

この手順を使用してファクスの音量を調整することができます。

ファクス音のボリュームを設定するには

- 1. ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。
- 3. [ファクス音のボリューム] をタッチします。
- **4. [小さい]、[大きい]、[オフ]** のいずれかをタッチして選択します。

ファクスおよびデジタル電話サービス

電話会社の多くは、次のようなデジタル電話サービスをお客様に提供しています。

- DSL: 電話会社を通じてデジタル加入者線 (DSL) を利用。(DSL は、 国/地域によっては ADSL と呼ばれています)。
- PBX:構内交換機 (PBX) システム。
- ISDN: ISDN (総合デジタル通信網) システム。
- FoIP: インターネットを使用することで、プリンターを使用してファクスの送受信ができる低コストの電話サービス。この方法はFoIP (Fax over Internet Protocol) と呼ばれています。 詳細は、インターネット プロトコル経由のファクスを参照してください。

HP プリンターは、従来のアナログ電話サービス専用に設計されています。プリンターをデジタル電話環境 (DSL/ADSL、PBX、ISDN など) で使用する場合、プリンターをファクスの送受信用に設定するときに、デジタルからアナログへのフィルターまたはコンバーターを使用する必要があります。

② 注記 すべてのデジタル環境で、またはデジタルからアナログへのコンバーターの使用により、プリンターとすべてのデジタル サービス 回線またはプロバイダーとの互換性を確保できると保証することはできません。電話会社提供の回線サービスに基づく正しい設定オプションについて、電話会社に直接お問い合わせになることをお勧めします。

インターネット プロトコル経由のファクス

インターネットを使用することで、プリンターを使用してファクスの送受信ができる低コストの電話サービスに登録することもできます。この方法は FoIP (Fax over Internet Protocol) と呼ばれています。

次の条件に当てはまる場合、(契約している電話会社が提供する) FoIP サービス を使用できます。

- ・ ファクス番号と一緒に特別のアクセス コードをダイヤルしている
- インターネットに接続する IP コンバータ ボックスがあり、ファクス接続用のアナログ電話ポートがある
- 営注記 ファクスの送受信は、電話コードをプリンタの製品背面のプリンタの "1-LINE" ポートに接続しているときしか行えません。つまり、インターネット接続は、コンバータ ボックス (ファクス接続用に通常のアナログ電話ジャックを装備) または電話会社経由で行う必要があるということです。
- ★ ヒント インターネット プロトコルの電話システムを介した従来のファクス送信のサポートは、多くの場合、制限されています。ファクスの使用で問題が起きたら、ファクス速度を遅くするか、ファクスのエラー補正モード (ECM) を無効にしてください。ただし、ECM をオフにすると、カラーファクスを送受信できなくなります。ファクス速度の変更の詳細については、ファクス速度の設定を参照してください。ECM の使用の詳細については、エラー補正モードでのファクス送信を参照してください。

インターネット ファクスについて質問がある場合は、インターネット ファクス サービス サポート部門、またはお近くのサービス プロバイダ にお問い合わせください。

レポートの使用

ファクスを送受信するたびに、エラー レポートおよび確認レポートを 自動的に印刷するようにプリンタを設定できます。また、必要に応じて システム レポートを手動で印刷できます。これらのレポートはプリン タに関する役に立つシステム情報を提供します。

デフォルトで、プリンタは、ファクスの送受信で問題が発生した場合に のみレポートを印刷するように設定されています。ファクスの送信に 成功したことを示す確認メッセージが、ファクスの送受信のたびにコン トロール パネルのディスプレイに短い時間表示されます。

営注記 レポートが判読できない場合は、コントロールパネル、また は HP ソフトウェアで推定インクレベルを確認します。 詳細は、プ リンタ管理ツールを参照してください。

注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を 促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表 示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備し てください。インク カートリッジを交換する必要があるのは、交換 のメッセージが表示された場合だけです。

注記 プリントヘッドとインク カートリッジが良好な状態で、正し く取り付けられていることを確認してください。詳細は、インクカ ートリッジのメンテナンスを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ファクス確認レポートの印刷
- ファクス エラー レポートの印刷
- ・ ファクス ログの印刷と表示
- ・ ファクス ログの消去
- ・ ファクス処理レポートの印刷
- 発信者 ID レポートの印刷
- 発着信履歴の表示

ファクス確認レポートの印刷

ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷する必要 がある場合は、以下の手順に従って、ファクスを送信する**前に**、ファク ス送受信の確認を有効にします。 [オン(ファクス送信)] または [オン (ファクス送受信)]を選択します。

デフォルトのファクス確認設定は、[オフ]です。 つまり、ファクスが 送受信されるたびに確認レポートは印刷されません。 ただし、 送受信のたびに、ファクスの送受信に成功したかどうかを示す簡単な確認メッセージがコントロール パネルのディスプレイに表示されます。

② 注記 [オン(ファクス送信)] または [オン(ファクス送受信)] を選択する場合と、メモリから送信するファクスをスキャンするか [スキャンとファクス] オプションを使用する場合は、ファクス送信確認レポートにファクスの最初のページの画像が含まれます。

ファクス送受信の確認を有効にするには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス レポート] の順にタッチします。
- 3. [ファクスの確認] をタッチします。
- 4. 次のいずれかのオプションをタッチして選択します。

[オフ]	ファクスの送受信に問題がない時は、ファクス確認 レポートを印刷しません。 これがデフォルト設定 値です。
[オン(ファク ス送信)]	ファクスの送信ごとにファクス確認レポートを印刷します。
[オン(ファク ス受信)]	ファクスの受信ごとにファクス確認レポートを印刷します。
[オン(送受 信)]	ファクスの送受信ごとにファクス確認レポートを 印刷します。

レポートにファクスの画像を含めるには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス レポート]、[ファクスの確認] の順にタッチします。
- **3. [オン (ファクス送信)]** または **[オン (ファクス送受信)]** をタッチします。
- 4. [画像付きでファクスを確認] をタッチします。

ファクス エラー レポートの印刷

送受信中にエラーが起きたときにレポートを自動印刷するようにプリ ンタを設定できます。

ファクス エラー レポートを自動的に印刷するようにプリンタを設定す るには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス レポート] の順にタッチします。
- 3. [ファクス エラー レポート] をタッチします。
- 4. 次のいずれかをタッチして選択します。

[オン(送受 信)]	送受信エラーが発生するたびに印刷されます。
[オフ]	受信エラーが発生するたびに印刷されます。
[オン(ファク ス送信)]	ファックス エラーが発生するたびに印刷されます。これがデフォルト設定値です。
 [オン(ファク ス受信)]	ファックス エラー レポートは印刷されません。

ファクス ログの印刷と表示

プリンタが送受信したファクスのログを印刷できます。

プリンタのコントロール パネルからファクス ログを印刷するには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス レポート] の順にタッチします。
- 3. [ファクス ログ] をタッチします。

ファクス ログの消去

次の手順でファクス ログを消去します。

営 注記 ファクス ログを消去すると、メモリに保存されているすべて のファクスが削除されます。

ファクス ログを消去するには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. 次のいずれかの操作を行います。
 - [ツール] をタッチします。 -または-
 - ・ [ファクス設定]、[ファクス ツール] の順にタッチします。
- 3. [ファクス ログの消去] をタッチします。

ファクス処理レポートの印刷

ファクス処理レポートには、最近行ったファクス処理の詳細が印刷されます。レポートには、ファクス番号、ページ数、ファクスのステータスが記載されます。

ファクス処理レポートを印刷するには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチし、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス レポート] の順にタッチします。
- 3. [最終の処理] をタッチします。

発信者 ID レポートの印刷

次の手順で着信識別ファクス番号リストを印刷します。

着信識別履歴を印刷するには

- 1. ▶ (右矢印) をタッチし、[セットアップ] をタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス レポート] の順にタッチします。
- 3. [発信者 ID レポート] をタッチします。

発着信履歴の表示

プリンター上のすべての発着信を一覧表示するには、次の手順を使用します。

② 注記 発着信履歴一覧は印刷できません。発着信履歴は、プリンターのコントロールパネルのディスプレイからのみ見ることができます。

発着信履歴を表示するには

- 1. ▶ (右矢印) をタッチし、[ファクス] をタッチします。
- 2. (発着信履歴) をタッチします。

Web サービス 7

プリンターには、革新的な Web 対応のソリューションが用意されてお り、インターネットへの迅速なアクセス、文書の取得、手間なく高速な 文書の印刷など、すべてコンピューターを使用せずに行うことができま す、

営注記 これらの Web 機能を使用するには、プリンターをインターネ ットに接続する必要があります (Ethernet ケーブルまたはワイヤレ ス接続を使用)。プリンターが USB ケーブルを使用して接続されて いる場合は、これらの Web 機能を使用できません。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- Web Services について
- Web Services の設定
- Web Services の使用
- Web Services の削除

Web Services について

プリンターには、次の Web Services が備えられています。

- HP ePrint
- Printer Apps

HP ePrint

HP ePrint は、HP が提供する無償のサービスで、このサービスを利用 すると、Web に接続したプリンターにいつでもどこからでも印刷でき ます。HP ePrint は、プリンターで Web Services を有効にすると、プ リンターに割り当てられた電子メール アドレスに電子メールを送信す るように簡単に使えます。特別なドライバーやソフトウェアは必要あ りません。電子メールを送信できれば、HP ePrint を利用してどこから でも印刷できます。

ePrintCenter でのアカウント登録が完了したらサインインして、HP ePrint ジョブ ステータスの表示、HP ePrint プリンターのキューの管 理、プリンターの HP ePrint の電子メール アドレスを使って印刷でき るユーザーの管理、HP ePrint ヘルプの表示を行えるようになります。

Printer Apps

Printer Apps を使用すると、プリンターからフォーマット済みの Web コンテンツをすぐに見つけて直接印刷できます。ドキュメントをスキャンし、デジタル化して Web に保存することもできます。

Printer Apps は、お店のクーポンをはじめ、家族の行事、ニュース、旅行、スポーツ、料理、写真など、幅広いコンテンツを提供します。一般的な写真サイトの画像をオンラインで表示し、印刷することもできます。

App コンテンツのプリンターへの配信をスケジュール設定できる Printer Apps もあります。

フォーマット済みコンテンツはお使いのプリンター専用にデザインされているため、テキストや写真が切れたり、テキスト1行のみの追加ページが印刷されたりする心配がありません。一部のプリンターでは、印刷プレビュー画面で用紙および印刷品質設定も選択できます。 これらがすべて、コンピューターの電源を入れずに行えます。

Web Services の設定

Web Services を設定するには、次の手順を実行してください。

- ② 注記 Web Services を設定する前に、有線 (Ethernet) またはワイヤレス接続のいずれかでインターネットに接続する必要があります。
- HP プリンター ソフトウェアを使用した Web Services の設定
- プリンターのコントロール パネルを使用した Web Services の設定
- 組み込み Web サーバーを使用した Web Services の設定

HP プリンター ソフトウェアを使用した Web Services の設定

プリンターの主要な機能が使用できるばかりでなく、プリンターに付属していた HP プリンター ソフトウェアを使用して Web Services を設定できます。コンピューターに HP ソフトウェアをインストールした際に Web Services を設定しなかった場合でも、HP ソフトウェアを使用して Web Services を設定できます。

Web Services を設定するには、使用しているオペレーティング システ ムに応じて次の手順を実行します。

Windows

- 1. コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次 に、[HP]、プリンターのフォルダー、使用するプリンター名の アイコンの順にクリックします。
- 2. [Web 接続ソリューション]、[ePrint セットアップ] の順にダブ ルクリックします。 プリンターの組み込み Web サーバーが開きます。
- 3. 「Web サービス タブ] で 「Web サービスの設定] セクションの **[セットアップ]** をクリックします。
- 4. [使用条件に合意して、Web Services を有効にする] をクリッ クして、**「次へ]** をクリックします。
- 5. [はい]をクリックして、プリンターが製品の更新を自動的に確 認しインストールできるようにします。
- 6. お使いのネットワークでインターネットに接続するためにプ ロキシ設定を使用している場合は、これらの設定を入力しま す。
- 7. Web Services 情報シートに表示される指示に従って、設定を 行います。

Mac OS X

▲ Mac OS X で Web Services を設定および管理するには、プリ ンターの組み込み Web サーバー (EWS) を使用してください。 詳細は、組み込み Web サーバーを使用した Web Services の 設定を参照してください。

プリンターのコントロール パネルを使用した Web Services の設定

プリンターのコントロール パネルを使用すると、Web Services を簡単 に設定したり、管理したりできます。

Web Services を設定するには、次の手順を実行してください。

- 1. プリンターがインターネットに接続されていることを確認し ます。
- 2. プリンターのコントロール パネルで、。(Apps) または 🐧 (HP ePrint) をタッチします。
- 3. [同意する] をタッチして、Web サービスの使用条件に合意し て、 Web サービスを有効にします。

- 4. [自動アップデート] 画面で、[はい] をタッチして、プリンター が製品の更新を自動的に確認しインストールできるようにします。
- 5. お使いのネットワークでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定を入力します。
 - a. [プロキシの入力] をタッチします。
 - b. プロキシ サーバー設定を入力し、[完了] をタッチします。
- **6.** Web Services 情報シートに表示される指示に従って、設定を行います。

組み込み Web サーバーを使用した Web Services の設定

プリンターの組み込み Web サーバー (EWS) を使用して Web Services を設定および管理できます。

Web Services を設定するには、次の手順を実行してください。

- **1.** EWS を開きます。 詳細は、<u>組み込み Web サーバー</u>を参照してください。
- 2. [Web サービス タブ] で [Web サービスの設定] セクションの [セットアップ] をクリックします。
- 3. [使用条件に合意して、Web Services を有効にする] をクリックして、[次へ] をクリックします。
- **4. [はい]** をクリックして、プリンターが製品の更新を自動的に確認しインストールできるようにします。
- 5. お使いのネットワークでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定を入力します。
- 6. Web Services 情報シートに表示される指示に従って、設定を行います。

Web Services の使用

次の項では、Web Services の使用方法と構成方法について説明します。

- HP ePrint
- Printer Apps

HP ePrint

HP ePrint を使用すると、Web に接続したプリンターにいつでもどこからでも印刷できます。

HP ePrint を使用するには、以下を準備する必要があります。

- インターネットに接続され電子メールの送受信ができるコンピュー ターまたはモバイル デバイス
- Web Service が有効になっている HP ePrint 対応プリンター
- ☆ ヒント HP ePrint の設定の管理と構成について、および最新機能に ついては、ePrintCenter (www.eprintcenter.com) をご覧ください。

HP ePrint を使用した印刷

HP ePrint を使用して文書を印刷するには、次の手順を実行してくださ L10

- 1. コンピューターまたはモバイル デバイスで電子メール アプリ ケーションを開きます。
 - 彎 注記 コンピューターまたはモバイル デバイスでの電子メ ール アプリケーションの使用方法の詳細は、そのアプリケ ーションに付属しているマニュアルを参照してください。
- 2. 新しい電子メール メッセージを作成し、印刷するファイルを 添付します。 HP ePrint を使用して印刷できるファイルの一 覧と、HP ePrint を使用する際のガイドラインについては、Web Services および HP Web サイトの仕様 を参照してください。
- 3. プリンターの電子メール アドレスを電子メール メッセージの [宛先] 行に入力し、電子メール メッセージを送信するためのオ プションを選択します。
 - 営 注記 電子メール メッセージの [宛先] 行に、プリンターの電 子メール メッセージのみが表示されていることを確認しま す。[宛先] 行に他の電子メール アドレスが表示されている と、送信する添付ファイルが印刷されないことがあります。

プリンターの電子メール アドレスの検索

プリンターの HP ePrint 電子メール アドレスを表示するには、次の手 順を実行してください。

- 1. [ホーム] 画面から、 🐧 (HP ePrint) をタッチします。
- 2. プリンターの電子メール アドレスがディスプレイに表示され ます。
 - ☆ ヒント 電子メール アドレスを印刷するには、「印刷」をタッ チします。

HP ePrint をオフにする

HP ePrint をオフにするには、次の手順を実行してください。

- **1.** [ホーム] 画面から、᠖(HP ePrint)、**[設定]** の順にタッチします。
- 2. [ePrint]、[オフ] の順にタッチします。
- 営 注記 すべての Web サービスを削除するには、Web Services の削除を参照してください。

Printer Apps

Printer Apps を使用すると、プリンターからフォーマット済みの Web コンテンツをすぐに見つけて直接印刷できます。

Printer Apps の使用

プリンターで Printer Apps を使用するには、プリンターのコントロール パネル ディスプレイで Apps をタッチし、使用する Print App をタッチ します。

個別の Printer Apps の詳細については、Web サイト (www.eprintcenter.com) にアクセスしてください。

Printer Apps の管理

Printer Apps を ePrintCenter で管理できます。Printer Apps の追加、設定、管理、およびプリンター ディスプレイでの表示順の設定が行えます。

営 注記 ePrintCenter から Printer Apps を管理するには、ePrintCenter でアカウントを作成し、プリンターを追加します。詳細については、www.eprintcenter.com を参照してください。

Printer Apps をオフにする

Printer Apps をオフにするには、次の手順を実行してください。

- **1.** [ホーム] 画面から、᠖(HP ePrint)、**[設定]** の順にタッチします。
- 2. [Apps]、[オフ] の順にタッチします。
- 営 注記 すべての Web サービスを削除するには、Web Services の削除を参照してください。

Web Services の削除

Web Services を削除するには、次の手順を実行してください。

- 1. プリンターのコントロール パネル ディスプレイで、 🐧 (HP ePrint)、[設定] の順にタッチします。
- 2. [Web サービスの削除] をタッチします。

インク カートリッジのメンテナン 8

プリンターの印刷が常に美しく仕上がるようにするには、簡単なメンテ ナンス手順を実行する必要があります。このセクションでは、インク カートリッジの扱い方のガイドライン、インク カートリッジの交換、 およびプリントヘッドの調整とクリーニングについて説明します。

☆ ヒント ドキュメントのコピーで問題が発生した場合は、印刷品質の トラブルシューティングを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- インク カートリッジとプリント ヘッドの情報
- 推定インクレベルの確認
- 1 つまたは複数のインクが消耗しているカートリッジによる印刷
- インク カートリッジの交換
- ・ 印刷サプライ品の保管
- 使用状況情報の収集

インク カートリッジとプリント ヘッドの情報

印刷の品質を保つために、HP インク カートリッジの取り扱い方につい て、次のことに注意してください。

- このユーザー ガイドの手順はインク カートリッジを交換するため の手順です。初めて装着するための手順ではありません。
- △ 注意 印刷品質の問題や、余分なインクの使用またはインク シス テムの損傷を避けるため、足りないカートリッジはできるだけ早 く交換することをお勧めします。インク カートリッジが足りな い場合、プリンターの電源をオフにしないでください。
- インク カートリッジはパッケージを未開封のまま保管し、使用する ときに開封してください。
- プリンターの電源を確実にオフにします。詳細は、プリンタの電源 を切るを参照してください。
- インク カートリッジは、常温 (15~35℃) で保管してください。
- プリント ヘッドのクリーニングを不必要に行わないでください。 インクが無駄になり、カートリッジの寿命を縮めます。

- インクカートリッジは注意深く取り扱ってください。装着するときに、落としたり振ったり乱暴に取り扱うと、印刷が不調になることがあります。
- プリンターを運搬する場合は次の項目に従い、プリンターからイン クが漏れたり、プリンターに何らかの損傷が生じたりしないように します。
 - ・ 山(電源 ボタン)を押して確実に電源をオフにします。内部の動作音が完全に停止してから、プリンターのプラグを取り外します。詳細は、プリンタの電源を切るを参照してください。
 - インク カートリッジとプリント ヘッドは装着されたままにして おきます。
 - 運搬中は必ずプリンターを平らなところに置くようにします。 プリンターの側面、背面、前面、上面を下に向けて置かないでく ださい。

関連トピック

- ・ 推定インクレベルの確認
- ・ プリントヘッド メンテナンス

推定インクレベルの確認

推定インクレベルは、プリンター ソフトウェアまたはプリンターのコントロール パネルで確認できます。これらのツールの使用方法については、プリンタ管理ツールとプリンタのコントロール パネルの使用を参照してください。プリンター ステータス レポートを印刷して、この情報を表示することもできます (プリンター ステータス レポートについてを参照)。

② **注記** インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。メッセージが表示されるまでは、カートリッジを交換する必要はありません。

注記 再充填または再生されたプリント カートリッジや、別のプリンターで使用されていたプリント カートリッジを取り付けた場合、インク レベル インジケーターが不正確であったり、表示されない場合があります。

注記 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、プリンターとカートリッジの印刷準備を行う際や、プリント ヘッドのクリーニングで、プリント ノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内には微量のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusage を参照してください。

1 つまたは複数のインクが消耗しているカートリッジによる印 刷

プリンターは、1 つまたは複数のカートリッジのインクが消耗している 状態でも機能します。 ただし、インクが消耗しているカートリッジで 印刷すると、プリンターの速度が遅くなり、印刷された文書の品質が低 下します。 黒カートリッジのインクが消耗している場合、黒がそれほ ど暗くなりません。 カラー カートリッジのインクが消耗している場合、グレースケールで印刷されます。 可能な場合、インクが消耗しているカートリッジを交換してください。 交換する場合は、新しいインクカートリッジを用意してから、インクが消耗しているカートリッジを取り外してください。 新しいカートリッジの装着方法については、インクカートリッジの交換を参照してください。

▲ 注意 新しいインク カートリッジを手元に用意してから、古いインク カートリッジを取り外してください。インク カートリッジをプリンターから取り外したまま、長時間放置しないでください。プリンターとインク カートリッジが損傷する可能性があります。

インク カートリッジの交換

② **注記** 使用済みインク サプライ品のリサイクルについては、<u>HP イン</u> クジェット サプライ品リサイクル プログラムを参照してください。

プリンターの交換用インク カートリッジを用意していない場合は、<u>イ</u> <u>ンク カートリッジとプリントヘッド</u>を参照してください。


- 営 注記 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。
- △ **注意** 印刷品質の問題や、余分なインクの使用またはインク システムの損傷を避けるため、足りないカートリッジはできるだけ早く交換することをお勧めします。インク カートリッジが足りない場合、プリンターの電源をオフにしないでください。

インクカートリッジを交換するには、次の手順を実行します。

インク カートリッジを交換するには


- 1. プリンターの電源がオンであることを確認します。
- 2. インク カートリッジのアクセス ドアを開きます。
 - ② 注記 インク ホルダーが止まるのを待ってから、作業を続けてください。
- 3. インク カートリッジの前面を押して固定を解除し、スロット から取り外します。



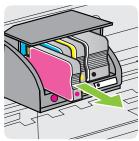

- 4. パッケージから新しいインク カートリッジを取り出します。
- 5. 色分けされた文字を参考にしながら、空のスロットにインクカートリッジを差し込み、しっかりとスロットに固定されるまで押し込みます。
 - △ **注意** インク カートリッジを取り付ける際は、インク ホルダー上のラッチ ハンドルを持ち上げないでください。ラッチ ハンドルが上がっていると、プリントヘッドまたはインク カートリッジが間違った位置に固定され、エラーまたは印刷品質の問題が発生します。インク カートリッジを正しくセットできるよう、ラッチは常に下げておいてください。



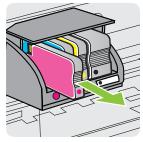

取り付けるインク カートリッジと同じ色の文字のスロットに、インク カートリッジを挿入してください。



- **6**. 交換する各インク カートリッジに対して、ステップ 3 ~ 5 を 繰り返します。
- 7. インク カートリッジのアクセス ドアを閉じます。

関連トピック

インク カートリッジとプリントヘッド

印刷サプライ品の保管

インク カートリッジは、プリンター内に長期間置いておくことができます。 ただし、インク カートリッジの最適な状態を確保するには、プリンターの電源を必ず正しく切ってください。 詳細は、<u>プリンタの電</u>源を切るを参照してください。

使用状況情報の収集

本プリンターで使用される HP カートリッジには、プリンターの動作を補助するためのメモリ チップが搭載されています。

また、このメモリ チップはプリンターの使用状況について、以下を含む限定された内容の情報を収集します。カートリッジが最初に取り付けられた日、カートリッジが最後に使用された日、カートリッジを使用した印刷部数、ページ適用範囲、使用された印刷モード、発生した印刷エラー、およびプリンターモデル。この情報は、今後のプリンターの設計においてお客様の印刷ニーズに対応するため役立てられます。

カートリッジのメモリ チップから収集されたデータには、カートリッジやプリンターのお客様やユーザーの特定に利用可能な情報は含まれていません。

HP は、HP の無料回収およびリサイクル プログラム (HP Planet Partners : www.hp.com/recycle) で回収されたカートリッジのメモリ チ

ップの一部を収集しています。今後の HP プリンターの改善のため、こ こで収集されたメモリ チップを読み取り、研究しています。このカー トリッジのリサイクルを支援する HP のパートナーも、このデータにア クセスすることができます。

カートリッジを保有する任意の第三者が、メモリ チップ上の匿名情報 にアクセスする可能性もあります。この情報へのアクセスを希望され ない場合、チップを動作不能にすることもできます。ただし、メモリ チップを動作不能にした後で、そのカートリッジを HP プリンターに使 用することはできません。

この匿名情報の提供に懸念がある場合は、プリンターの使用状況情報を 収集するメモリ チップの機能をオフにして、この情報にアクセスでき ないようにすることができます。

使用状況情報の回収をオフにするには

- 1. プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印) をタッチし て、**[セットアップ]** をタッチします。
- 2. **[基本設定]** を選択し、**[カートリッジ チップ情報]** を選択しま す。
- 3. [OK] をタッチして使用状況情報の収集をオフにします。
- ② 注記 メモリ チップがプリンターの使用状況情報を収集する機能を オフにしても、カートリッジは継続して使用することができます。

9 問題の解決法

このセクションでは、一般的な問題のソリューションを示します。お使いのプリンターが正しく動作しないときに、ここに記載された提案にしたがっても問題が解決できなかった場合は、次のサポート サービスのいずれかを問題の解決にお役立てください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP サポート
- 一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース
- プリンターの問題の解決
- 印刷品質のトラブルシューティング
- 給紙の問題の解決
- ・ コピーの問題の解決
- スキャンの問題の解決
- ・ ファクスの問題の解決
- Web Services と HP Web サイトの使用についての問題の解決
- HP デジタル ソリューションの問題の解決
- ・ メモリ デバイスに関する問題の解決
- 有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決
- <u>ワイヤレスの問題の解決</u>
- プリンターを使用できるようにファイアウォール ソフトウェアを 設定する
- プリンタの管理に関する問題の解決
- インストール時の問題のトラブルシューティング
- プリンター ステータス レポートについて
- ・ プリントヘッド メンテナンス
- ネットワーク設定ページの理解
- ・ メディア詰まりの除去

HP サポート

問題がある場合は、次の手順を実行します

- 1. プリンタ付属のマニュアルを確認します。
- 2. HP オンライン サポート Web サイト <u>www.hp.com/go/</u> <u>customercare</u> を参照してください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報と

ユーティリティが用意されています。HP オンライン サポートは HP のお客様全員がご利用いただけます。最新のプリンター情報を最も早く入手でき、専門家による支援を受けることができます。HP オンライン サポートでは次の機能を提供しています。

- 認定オンライン サポート スペシャリストへの迅速なアクセス
- HP プリンタの HP ソフトウェアおよびドライバのアップ デート
- 一般的な問題に対する貴重なトラブルシューティング情報
- プリンタを登録すると利用できる予防的なプリンタの更新、サポート警告、および HP ニュース

詳細は、電子サポートの取得を参照してください。

3. HP サポートへの連絡 ご利用いただけるサポートオプションは、プリンター、国/地域、および言語によって異なります。 詳細は、HP 社の電話によるサポートを参照してください。

電子サポートの取得

サポートおよび保証については、HP Web サイト <u>www.hp.com/go/customercare</u> をご覧ください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

また、この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、注文に関する情報のほか、次のようなオプションが用意されています。

- オンライン サポートのページにアクセスする。
- 質問を電子メールで HP に送信する。
- オンライン チャットで、HP の技術者に問い合わせる。
- HP ソフトウェアのアップデートを確認する。

HP ソフトウェア (Windows または Mac OS X) からも、一般的な印刷に関する問題の簡単なステップ バイ ステップの解決法を入手できます。詳細は、プリンタ管理ツールを参照してください。

ご利用いただけるサポートオプションは、プリンタ、国/地域、および言語によって異なります。

HP 社の電話によるサポート

掲載されている電話サポート番号と費用は、この資料の発行時のもので、固定電話での電話に対してのみ適用されます。携帯電話の場合は、別料金が適用されます。

HP の電話サポート番号の最新リストと電話料金の情報については、 www.hp.com/go/customercare を参照してください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

保証期間中は、HP カスタマ ケア センタから無料でサポートを受けることができます。

営注記 HPでは、Linuxでの印刷に関する電話サポートは提供していません。すべてのサポートは下記 Web サイトでオンラインで提供されます。https://launchpad.net/hplip サポートプロセスを開始するには、[質問する] ボタンをクリックします。

HPLIP Web サイトは、Windows または Mac OS X に対するサポートは提供していません。これらのオペレーティング システムを使用している場合は、www.hp.com/go/customercare を参照してください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 電話をかける前の用意
- ・ 電話サポート期間
- ・ 電話サポート番号
- ・ 電話無料サポート期間後

電話をかける前の用意

コンピュータおよびプリンタの前に立っている時に HP サポートまでご連絡ください。以下の情報をご用意ください。

- モデル番号
- ・ シリアル番号 (プリンタの背面または底部に記載)
- 問題が起こった際に表示されたメッセージ
- ・ 次の質問に対する答え
 - 。 この問題が以前にも起こったことがありますか?
 - 問題をもう1度再現できますか?

- 。 この問題が起こった頃に、お使いのコンピュータに新しいハード ウェア、またはソフトウェアを追加しましたか?
- 。 この状況になる前に他に何か起こりましたか (落雷、プリンター を移動したなど)?

電話サポート期間

北米、アジア太平洋、および南米 (メキシコを含む) で 1 年間の電話サ ポートが受けられます。

電話サポート番号

多くの場所で、HP は保証期間中に無料の電話サポートを提供していま す。ただし、サポート番号によっては料金がかかる場合があります。

電話サポート番号の最新リストについては、www.hp.com/go/ customercare を参照してください。この Web サイトには、プリンター に関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが 用意されています。

www.hp.com/support

Africa (English speaking)	+27 11 2345872	www.hp.com/afr/support/cc-en
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230	www.hp.com/afr/support/cc-fr
www.hp.com/support	021 672 280	لجزائر
Algérie	021 67 22 80	www.hp.com/support
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600	www.hp.com/la/soporte
Argentina	0-800-555-5000	www.hp.com/la/soporte
Australia	1300 721 147	www.hp.com/support/australia
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910	www.hp.com/support/australia
Österreich	+43 0820 87 4417 doppelter Ortstarif	www.hp.com/at/support/cc
www.hp.com/support	17212049	لبحرين
België	+32 078 600 019	www.hp.be/support/cc-nl
	Peak Hours: 0,055 € p/m Low Hours: 0,27 € p/m	
Belgique	+32 078 600 020 Peak Hours: 0,055 €/m Low Hours: 0,27 €/m	www.hp.be/support/cc-fr
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	www.hp.com/la/soporte
Brasil	0-800-709-7751	www.hp.com/la/soporte
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)	www.hp.com/support
Central America & The		www.hp.com/la/soporte
Caribbean Chile	800-360-999	www.hp.com/la/soporte
中国	1068687980	www.np.com/ia/soporte www.hp.com/support/china
中国		
	800-810-3888	www.hp.com/support/china
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	www.hp.com/la/soporte
Colombia	01-8000-51-4746-8368	www.hp.com/la/soporte
Costa Rica	0-800-011-1046	www.hp.com/la/soporte
Česká republika	810 222 222 1.53 CZN/min	www.hp.cz/support/cc
Danmark	+45 70 202 845 Opkald: 0,145 (kr. pr. min.) Pr. min. man-lør 08.00-19.30: 0,25 Pr. min. øvrige tidspunkter: 0,125	www.hp.dk/support/cc
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 [®] 800-711-2884	www.hp.com/la/soporte
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 [®] 800-711-2884	www.hp.com/la/soporte
www.hp.com/support	(02) 6910602	مر
El Salvador	800-6160	www.hp.com/la/soporte
España	+34 902 010 059 0.94 € p/m	www.hp.es/soporte/cc
France	+33 0969 320 435	www.hp.com/fr/support/cc
Deutschland		
	+49 01805 652 180 0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten	www.hp.com/de/support/cc
Ελλάδα	0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten	www.hp.com/de/support/cc
Ελλάδα	0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/gr/support/cc
Κύπρος	0.14 €/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 +800 9 2654	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/gr/support/cc www.hp.com/support
Κύπρος Guatemala	0.14 E/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/gr/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support
Kύπρος Guatemala 香港特別行政區	0.14 €Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/gr/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support/hongkon
Kύπρος Guatemala 香港特別行政區 India	0.14 £Min aus dem deutschen Festnetz - bei Arrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/gr/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support/hongkon www.hp.com/support/hongkon
Κύπρος Guatemala 香港特別行政區 India India	0,14 £Min aus dem deutschen Festnetz - bei Arrufen aus Mobilfunknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-28526900	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support/ndia www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india
Κύπρος Guatemala 香港特別行政區 India India Indonesia	0.14 6/Min aus dem deutschen Feshentz - bei Arrufen aus Mobilfurknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 9180-28526800 +62 (21) 350 3408	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/gr/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support/mongkon www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india
Κύπρος Guatemala 香港特別行政區 India India Indonesia www.hp.com/support	0.14 6/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Arrufen aus Mobilfurknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-28526900 +62 (21) 350 3408 +971 4 224 9189	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/gr/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india
Kὑπρος Guatemala 香港特別行政區 India India Indonesia	0.14 6/Min aus dem deutschen Feshentz - bei Arrufen aus Mobilfurknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 9180-28526800 +62 (21) 350 3408	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india
Κύπρος Guatemala 香港特別行政區 India India Indonesia www.hp.com/support	0.14 6/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Arrufen aus Mobilfurknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-28526900 +62 (21) 350 3408 +971 4 224 9189	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/gr/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support/hongkon www.hp.com/support/indial www.hp.com/support/dial www.hp.com/support/dial www.hp.com/support/dial
Κύπρος Guatemala 香港特別行政區 India India Indonesia www.hp.com/support www.hp.com/support	0.14 6/Min aus dem deutschen Festenster. 1-bei Arrufen aus Mobilfurknetzen können andere 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-28528900 +62 (21) 350 3408 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/g/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support/inongkon www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india
Κύπρος Guatemala 香港特別行政區 India India Indonesia www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support	0.14 6/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Arrufen aus Mobilfurknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884 (852) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-28526900 +82 (21) 350 3408 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/gr/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support/india/soporte www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india
Κύπρος Guatemala 香港特別行政區 India India Indonesia www.hp.com/support www.hp.com/support	0.14 6/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Arrufen aus Mobilfurknetzen können andere Preise gelten 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884 (652) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-28526900 +971 4 224 9189 +971 4 224 9189	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/gr/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india
Kumpoç Guatemala 香港特別行政區 India Indonesia www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support	0.14 6/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Arrufen aus Mobilfurknetzen können andere Preisie gelten 801-11-75400 +800 9 2654 1-800-711-2884 (652) 2802 4098 1-800-425-7737 91-80-28526900 +9271 4 224 9189 +971 4 224 9189 +353 1880 923 902 (2018 cost Cost 51 cent peak / 1.3 cent off-peak per mirute +39 848 800 871	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/g/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support/nedia www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india www.hp.com/support/india خراق خراق
Kümpoç Guatemala 香港特別行政區 India India Indonesia www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support www.hp.com/support low.hp.com/support reland	0.14 6/Min aus dem deutschen Festentz - bei Arrufen aus Mobiliurianizen körnen andere Mobiliurianizen körnen andere Mobiliurianizen körnen andere Mobiliurianizen körnen andere Mobiliurianizen andere Mobiliurianizen andere Mobiliurianizen Mobiliurianizen andere Mobiliurianizen	www.hp.com/de/support/cc www.hp.com/gr/support/cc www.hp.com/support www.hp.com/support/india

www.hp.com/support	0800 222 47	لأردن
한국	1588-3003	www.hp.com/support/korea
Luxembourg (Français)	+352 900 40 006 0.15 €/min	www.hp.com/support
Luxemburg (Deutsch)	+352 900 40 007 0.15 €/Min	www.hp.com/support
Madagascar	262 262 51 21 21	www.hp.com/support
Magyarország	06 40 200 629 7,2 HUF/perc vezetékes telefonra	www.hp.hu/support/cc
Malaysia	1800 88 8588	www.hp.com/support
Mauritius	262 262 210 404	www.hp.com/support
México (Ciudad de México)	55-5258-9922	www.hp.com/la/soporte
México	01-800-472-68368	www.hp.com/la/soporte
Maroc	0801 005 010	www.hp.com/support
Nederland	+31 0900 2020 165 0.10 €/Min	www.hp.nl/support/cc
New Zealand	0800 441 147	www.hp.com/support
Nigeria	(01) 271 2320	www.hp.com/support
Norge	+47 815 62 070 starter på 0,59 Kr per min., deretter 0,39 Kr per min. Fra mobilitelefon gjelder mobilitelefontakster.	www.hp.no/support/cc
www.hp.com/support	24791773	يمان
Panamá	1-800-711-2884	www.hp.com/la/soporte
Paraguay	009 800 54 1 0006	www.hp.com/la/soporte
Perú	0-800-10111	www.hp.com/la/soporte
Philippines	2 867 3551	www.hp.com/support
Polska	(22) 583 43 73 Koszt połączenia:- z tel. stacjonarnego jak za 1 impuls wg taryfy operatora, - z tel. komórkowego wg taryfy operatora.	www.hp.pl/wsparcie/cc
Portugal	+351 808 201 492 Custo: 8 cêntimos no primeiro minuto e 3 cêntimos restantes minutos	www.hp.pt/suporte/cc
Puerto Rico	1-877-232-0589	www.hp.com/support
República Dominicana	1-800-711-2884	www.hp.com/support
Reunion	0820 890 323	www.hp.com/support
România	0801 033 390 (021 204 7090)	www.hp.ro/support/cc
Россия (Москва)	495 777 3284	www.hp.ru/support/cc
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240	www.hp.ru/support/cc
www.hp.com/support	800 897 1415	سعويية
Singapore	+65 6272 5300	www.hp.com/support/singapore
Slovenská republika	0850 111 256	www.hp.com/support
South Africa (RSA)	0860 104 771	www.hp.com/za/support/cc
Suomi	+358 0 203 66 767	www.hp.fi/tuki/cc
Sverige	+46 077 120 4765 0,23 kr/min	www.hp.se/support/cc
Switzerland	+41 0848 672 672 0,08 CHF/min.	www.hp.com/support
臺灣	0800-010055 (免費)	www.hp.com/support/taiwan
ไทย	+66 (2) 353 9000	www.hp.com/support
www.hp.com/support	071 891 391	نس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884	www.hp.com/la/soporte
Tunisie	23 926 000	www.hp.com/support
Türkiye (İstanbul, Ankara, İzmir & Bursa)	0(212) 444 0307 Yerel numara: 444 0307	www.hp.com.tr/destek/cc
Україна	(044) 230-51-06	www.hp.ua/support/cc
www.hp.com/support	600 54 47 47	لإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	0844 369 0369 0.50 £ p/m	www.hp.com/uk/support/cc
United States	1-(800)-474-6836	www.hp.com/support
Uruguay	0004-054-177	www.hp.com/la/soporte
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666	www.hp.com/la/soporte
Venezuela	0-800-474-68368	www.hp.com/la/soporte
Việt Nam	+84 88234530	www.hp.com/support

電話無料サポート期間後

電話サポート期間後も、追加料金で HP のヘルプをご利用いただけます。ヘルプは、HP オンライン サポート Web サイトでもご利用いただけます。www.hp.com/go/customercare.この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。サポート オプションの詳細については、お近くの HP 取扱店にお問い合せいただくか、お住まいの国/地域のサポート サービスの電話番号までご連絡ください。

一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース

🖺 注記 以下の手順のほとんどで HP ソフトウェアが必要です。HP ソ フトウェアをインストールしていない場合、プリンターに付属して いる HP ソフトウェア CD を使用してこのソフトウェアをインスト ールするか、HP サポート Web サイト www.hp.com/go/ customercare から HP ソフトウェアをダウンロードしてください。 この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解 決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

印刷問題のトラブルシューティングを開始する場合は、以下を確認して ください。

- 用紙詰まりは、メディア詰まりの除去を参照してください。
- 用紙が曲がったり持ち上がってしまうなどの給紙の問題は、給紙の 問題の解決 を参照してください。
- ・ 山(電源 ボタン) ランプが点灯していて、点滅していないことを確認 します。プリンタ本体に初めて電源を入れた場合、インク カートリ ッジへの取り付け後、初期化に約12分間かかります。
- 電源コードとそれ以外のケーブルが正しく機能し、プリンタにしっ かりと接続されている。正しく機能している交流 (AC) 電源にプリ ンタ本体がしっかりと接続されていることを確認します。電圧の要 件については、電気仕様を参照してください。
- 用紙が給紙トレイに正しくセットされていて、紙詰まりがないこと を確認します。
- 梱包テープと梱包材が取り外してある。
- ・ プリンターがデフォルト プリンターに設定されていることを確認 します。Windows の場合、「プリンタ]フォルダでデフォルトに設定 します。Mac OS X の場合、[システム環境設定] の [プリントとファ クス] 基本設定でデフォルトに設定します。詳細は、コンピュータ付 属のマニュアルを参照してください。
- Windows 起動中のコンピュータで [印刷の一時停止] が選択されて いない。
- タスクの実行中に、実行しているプログラム数が多すぎない。 タス クを再試行する前に、使っていないプログラムを閉じるか、または コンピュータを再起動します。

プリンターの問題の解決

☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト (www.hp.com/go/customercare) をご覧ください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- プリンタの電源が突然切れる
- 調整に失敗
- プリンタが応答しない (何も印刷されない)
- 印刷が遅い。
- プリンターから予期しないノイズが聞こえる
- 空白ページまたはページの一部だけが印刷される
- ページの一部が印刷されない、または正しくない。
- <u>テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない</u>

プリンタの電源が突然切れる

電源と電源接続の確認

正しく機能している交流 (AC) 電源にプリンタ本体がしっかりと接続されていることを確認します。電圧の要件については、<u>電気仕様</u>を参照してください。

調整に失敗

調整プロセスに失敗した場合は、給紙トレイに未使用の普通紙がセットされていることを確認してください。プリンターを調整するときに、色付きの用紙が給紙トレイにセットされていると、調整に失敗します。

引き続き調整に失敗する場合は、プリントヘッドのクリーニングを行う必要があるか、またはセンサーが故障している可能性があります。 プリントヘッドのクリーニングを行うには、<u>プリント ヘッドをクリーニングする</u>を参照してください。

プリントヘッドをクリーニングしても問題が解決しない場合は、HP サポートまでご連絡ください。www.hp.com/go/customercare にアクセスしてください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

プリンタが応答しない (何も印刷されない)

印刷キューで印刷ジョブがつかえています

印刷キューを開き、すべてのドキュメントを取り消して、コンピュータ を再起動します。 コンピュータが再起動したら、印刷を実行してみま す。 詳細については、オペレーティング システムのヘルプを参照して ください。

プリンタ設定を確認する

詳細については、<u>一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース</u> を参照してください。

HP ソフトウェアのインストールの確認

印刷中にプリンタをオフにすると、警告メッセージがコンピュータの画面に表示されます。表示されない場合は、プリンタ付属の HP ソフトウェアが正しくインストールされていない可能性があります。これを解決するには、HP ソフトウェアを完全にアンインストールした後、再インストールします。詳細については、HP ソフトウェアのアンインストールと再インストールを参照してください。

ケーブル接続の確認

- USB ケーブルまたは Ethernet ケーブルの両端がしっかりと接続されていることを確認します。
- プリンタがネットワーク接続されている場合は、以下を確認します:
 - 。 プリンタ後部のリンク ランプを確認します。
 - プリンタの接続に電話線を使っていないことを確認します。

コンピュータにパーソナル ファイアウォール ソフトウェアがインスト ールされているかどうかの確認

パーソナル ソフトウェア ファイアウォールはセキュリティ プログラムで、コンピュータを侵入から保護します。ただし、ファイアウォールはコンピュータとプリンタの通信を妨げることがあります。プリンタとの通信に問題が生じた場合は、ファイアウォールを一時的に無効にします。問題が解決しない場合は、ファイアウォールは通信問題の原因ではありません。ファイアウォールを再度有効にします。

印刷が遅い。

プリンターの印刷速度が遅すぎる場合は、次の解決方法を試してください。

- 解決策1:印刷品質を低く設定する
- 解決策 2:インク レベルを確認する
- 解決策3: HP サポートに問い合わせる

解決策1:印刷品質を低く設定する

解決方法: 印刷品質の設定を確認します。[高画質] および [最大 dpi] を使用すると最高の品質が得られますが、[きれい] や [はやい] を使用した場合に比べて、印刷が遅くなります。[はやい] を選択すれば、最も早く印刷できます。

原因: 印刷品質が高く設定されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2:インク レベルを確認する

解決方法: インク カートリッジの推定インク レベルを確認します。

② 注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インクが残りわずかメッセージが表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。インク カートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

注記 プリンターは、1 つまたは複数のカートリッジのインクが消耗している状態でも機能します。 ただし、インクが消耗しているカートリッジで印刷すると、プリンターの速度が遅くなり、印刷された文書の品質が低下します。 黒カートリッジのインクが消耗している場合、黒がそれほど暗くなりません。 カラー カートリッジのインクが消耗している場合、グレースケールで印刷されます。 可能な場合、インクが消耗しているカートリッジを交換してください。 新しいインク カートリッジを用意してから、インクが消耗しているカートリッジを取り外してください。 新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリッジの交換を参照してください。

- △ **注意** 新しいインク カートリッジを手元に用意してから、古いインク カートリッジを取り外してください。インク カートリッジをプリンターから取り外したまま、長時間放置しないでください。プリンターとインク カートリッジが損傷する可能性があります。
- ② 注記 プリンターから取り外したままにしたときにインク カートリッジが損傷を受けないとしても、プリンターを設定し、使用を開始したら、プリントヘッドに常にすべてのカートリッジを装着しておく必要があります。 1 つまたは複数のカートリッジ スロットを長時間空にしておくと、印刷品質の問題が発生し、プリントヘッドが損傷する可能性があります。 最近カートリッジをプリンターから長時間取り出したか、紙詰まりが発生したことがあり、印刷品質の低下に気がついた場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 詳細は、プリント ヘッドをクリーニングするを参照してください。

詳細については、次を参照してください。

推定インクレベルの確認

原因: インク カートリッジのインクが不足しています。インクが 消耗しているカートリッジで印刷すると、プリンターの速度が遅く なります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3: HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受けてください。

。www.hp.com/go/customercare.この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリンターに問題があります。

プリンターから予期しないノイズが聞こえる

プリンターから予期しないノイズが聞こえる場合があります。これらのノイズは、プリントヘッドの状態を保持するためにプリンターが自動サービス機能を実行するときのサービス音です。

営注記 プリンターの考えられる損傷を防ぐには:

プリンターがサービスを実行しているときに、プリンターの電源をオフにしないでください。 プリンターの電源をオフにしている場合、プリンターが完全に停止するのを待ってから、 (電源ボタン)を使用してオフにします。 詳細は、 プリンタの電源を切るを参照してください。

すべてのインク カートリッジが装着されていることを確認してください。いずれかのインク カートリッジが不足している場合、プリンターはプリントヘッドを保護するためにさらにサービスを実行します。

空白ページまたはページの一部だけが印刷される

プリント ヘッドをクリーニングする

プリントヘッドのクリーニングを行います。 詳細は、<u>プリント ヘッドをクリーニングする</u>を参照してください。 プリンタの電源を誤った方法でオフにした場合、プリントヘッドのクリーニングが必要となる場合があります。

② 注記 プリンタの電源を正しくオフにしないと、空白ページまたは部分ページのような印刷品質問題が発生する可能性があります。プリントヘッドのクリーニングによって、これらの問題を解消できますが、プリンターの電源を正しくオフにすれば、問題を最初に回避することができます。常に (電源ボタン)を押して、プリンターの電源をオフにします。(電源ボタン)ランプが消灯してから、電源コードを抜いたりテーブルタップをオフにしてください。

メディア設定を確認します

- トレイにセットされたメディアに対して正しい印刷品質がプリンタ ドライバで選択されていることを確認します。
- プリンタ ドライバで選択したページ設定と トレイにセットされて いる用紙サイズが一致していることを確認してください。

用紙が複数枚給紙される

詳細は、給紙の問題の解決を参照してください。

ファイルに空白ページがある

ファイルをチェックして空白ページがないことを確認してください。

ページの一部が印刷されない、または正しくない

印刷品質ページの確認

印刷品質ページを印刷して、印刷出力の品質を改善するためにメンテナンスツールを実行する必要があるかどうかを判断できます。 詳細は、印刷品質のトラブルシューティングを参照してください。

余白設定の確認

原稿の余白設定値は、プリンタの印刷可能領域を超えないようにしてください。詳細については、最小余白の設定を参照してください。

カラー印刷設定を確認します

[グレースケールで印刷する] がプリンター ドライバで選択されていないか確認します。

プリンタ本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

高電磁界 (USB ケーブルによって生成されたものなど) によってプリントアウトが若干歪む場合があります。プリンタは電磁界の発生源から離してください。また、3 メートル (9.8 フィート) 未満の長さの USB ケーブルを使用して、高電磁波領域の影響を最小限に抑えることをお勧めします。

テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない

メディアがセットされている方法を確認します

メディアの縦と横方向の用紙ガイドがメディアの東にぴったりと合い、トレイにセットされたメディアが多すぎないことを確認します。 詳細 については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。

メディア サイズを確認します

- 文書サイズが使用中のメディアより大きい場合、ページがはみ出すことがあります。
- プリンタドライバで選択したメディアサイズとトレイにセットされているメディアのサイズが一致していることを確認してください。

余白設定の確認

ページの端からテキストまたはグラフィックスがはみ出す場合は、文書のマージン設定が、プリンタの印刷可能領域以内であることを確認します。詳細については、最小余白の設定を参照してください。

印刷の向きの設定を確認します

アプリケーションで選択したメディアのサイズおよびページの方向が プリンタ ドライバでの設定と一致していることを確認します。 詳細に ついては、印刷を参照してください。

プリンタ本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

高電磁界 (USB ケーブルによって生成されたものなど) によってプリントアウトが若干歪む場合があります。プリンタは電磁界の発生源から離してください。また、3 メートル (9.8 フィート) 未満の長さの USBケーブルを使用して、高電磁波領域の影響を最小限に抑えることをお勧めします。

前述の解決策でも問題が解決しない場合、アプリケーションが印刷設定を正しく解釈できないことにより問題が生じている場合があります。 特定のヘルプについては、リリースノートで既知のソフトウェアの競合がないかを確認するか、アプリケーションのマニュアルを参照するか、ソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

印刷品質のトラブルシューティング

印刷品質に関する問題を解決するには、このセクションの解決方法を試してください。

- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト (www.hp.com/go/customercare) をご覧ください。
- 解決策 1: HP 純正インク カートリッジを使用していることを確認 する
- 解決策 2:インク レベルを確認する

- 解決策3:給紙トレイにセットされた用紙を確認する
- 解決策4:用紙の種類を確認する
- ・ 解決策5:印刷設定の確認
- ・ 解決策6:印刷品質レポートの印刷と評価
- ・ ・解決策 7: HP サポートに問い合わせる

解決策 1 : HP 純正インク カートリッジを使用していることを確 認する

解決方法: インク カートリッジが純正 HP インク カートリッジか どうかを確認してください。

HP では、HP 純正インク カートリッジの使用を推奨しています。 HP 純正インク カートリッジは、HP プリンターで最高の性能が得ら れるように設計され、何度もテストされています。

営注記 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。 HP 社製以外のサプライ品を使用した結果、必要になったプリン ターのサービスや修理については保証対象になりません。

純正 HP インク カートリッジを購入されている場合、次のサイト を参照してください。

www.hp.com/go/anticounterfeit にアクセスしてください。

原因: 他社製インク カートリッジが使用されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してく ださい。

解決策 2:インク レベルを確認する

解決方法: インク カートリッジの推定インク レベルを確認しま す。

営注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準 備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという 警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッ ジを準備してください。インク カートリッジを交換する必要が あるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

注記 プリンターは、1 つまたは複数のカートリッジのインクが消耗している状態でも機能します。 ただし、インクが消耗しているカートリッジで印刷すると、プリンターの速度が遅くなり、印刷された文書の品質が低下します。 黒カートリッジのインクが消耗している場合、黒がそれほど暗くなりません。 カラー カートリッジのインクが消耗している場合、グレースケールで印刷されます。 可能な場合、インクが消耗しているカートリッジを交換してください。 新しいインク カートリッジを用意してから、インクが消耗しているカートリッジを取り外してください。 新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリッジの交換を参照してください。

▲ 注意 新しいインク カートリッジを手元に用意してから、古いインク カートリッジを取り外してください。インク カートリッジをプリンターから取り外したまま、長時間放置しないでください。プリンターとインク カートリッジが損傷する可能性があります。

注意 プリンターから取り外したままにしたときにインク カートリッジが損傷を受けないとしても、プリンターを設定し、使用を開始したら、プリントヘッドに常にすべてのカートリッジを装着しておく必要があります。 1 つまたは複数のカートリッジ スロットを長時間空にしておくと、印刷品質の問題が発生し、プリントヘッドが損傷する可能性があります。 最近カートリッジをプリンターから長時間取り出したか、紙詰まりが発生したことがあり、印刷品質の低下に気がついた場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 詳細は、プリント ヘッドをクリーニングするを参照してください。

詳細については、次を参照してください。

推定インクレベルの確認

原因: インク カートリッジのインクが不足しています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策3:給紙トレイにセットされた用紙を確認する

解決方法: 正しい用紙がセットされていて、しわが寄っていたり、 厚すぎないことを確認してください。

- 印刷面を下に向けて用紙をセットします。たとえば、光沢フォト 用紙をセットする場合には、光沢面を下にして用紙をセットしま す。
- 用紙が給紙トレイに平らにセットされていることと、それほどし わがないことを確認してください。印刷中に用紙がプリントへ ッドに近づきすぎると、インクがにじむことがあります。用紙に 盛り上がりやしわがあったり、厚みがある場合に、この現象が発 生することがあります。

詳細については、次を参照してください。

メディアのセット.

原因: 用紙が正しくセットされていないか、しわがあったり、厚す ぎます。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してく ださい。

解決策 4: 用紙の種類を確認する

解決方法: HP 用紙またはプリンターに適したその他の用紙の使用 をお勧めします。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最 高画質で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

特殊なメディアは、元のパッケージにしまって繰り返し密封できる ビニール袋に入れ、低温で乾燥した、平らな場所に保存してくださ い。印刷準備ができたら、すぐに使用する用紙だけを取り出してく ださい。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの 袋に戻してください。フォト用紙がカールするのを防げます。

② 注記 この問題の場合、インク サプライ品には問題がありませ ん。したがって、インク カートリッジの交換は必要ありません。

詳細については、次を参照してください。

印刷メディアの選択

原因: 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策5:印刷設定の確認

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 印刷設定で、色の設定が間違っていないかを確認します。 たとえば、文書をグレースケールで印刷するように設定されていないか確認します。または、彩度、明度、または色調など、カラー詳細設定が色の質感を変更するように設定されていないか確認します。
- 印刷品質の設定が、プリンターにセットされている用紙の種類と一致していることを確認します。
 色が互いに混じりあっている場合は、より低い印刷品質の設定を選択する必要があります。また、高品質の写真を印刷している場合はより高い設定を選択し、HPアドバンスフォト用紙などのフォト用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 営注記 一部のコンピューター画面では、用紙に印刷されたときと色が異なって表示されます。このような場合、プリンター、印刷設定、またはインクカートリッジには問題がありません。他にトラブルシューティングは必要ありません。

詳細については、次を参照してください。

印刷メディアの選択

原因: 印刷の設定が間違っています。


この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策6:印刷品質レポートの印刷と評価

解決方法:

印刷品質レポートを印刷するには

- コントロール パネル: ► (右矢印)、[セットアップ] をタッチして、[レポート]、[印刷品質レポート] の順に選択します。
- 組み込み Web サーバ: [ツール] タブをクリックし、[ユーティリティ] の下で [印刷品質ツールボックス] をクリックして、[印刷品質レポート] ボタンをクリックします。
- HP Utility (Mac OS X):[情報とサポート] セクションの下の [印刷品質診断] をクリックし、[印刷] をクリックします。

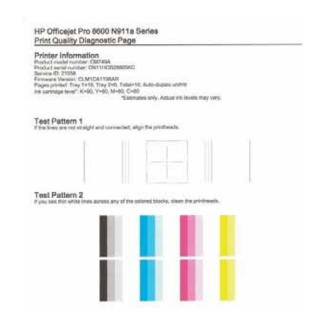

印刷品質診断レポートに不具合が表示されている場合、以下の手順 に従います。

- 1. 印刷品質診断レポートのカラー バーやパターンにかすれ、部分的な抜け、縞模様が存在したり、カラー バーやパターンが印刷されていない場合、インクがなくなっているインク カートリッジがないか確認して、不具合のあるカラーバーまたはカラー パターンに対応するインク カートリッジを交換します。 インクがなくなっているインク カートリッジがない場合、インク カートリッジが正しく装着される、すべてのインク カートリッジを取り外してまず。 交換する場合は、新しいカートリッジを取り外してください。 新しいカートリッジの変換を参照してください。
- **2.** プリントヘッドを調整します。 詳細は、<u>プリントヘッドの</u> 調整を参照してください。
- 3. プリントヘッドをクリーニングします。 詳細は、<u>プリント</u> ヘッドをクリーニングするを参照してください。
- **4.** これまでの手順で問題を解決できなかった場合は、HP サポートに連絡してプリントヘッドを交換してください。 詳細 は、HP サポートを参照してください。

原因: 印刷品質問題には、ソフトウェア設定、低画質の画像ファイル、印刷システム自体など、さまざまな原因があります。印刷の質に不満がある場合は、印刷品質診断ページを印刷すると、印刷システムが正常に機能しているかどうかを簡単に判断できます。

解決策7: HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受けてください。

。<u>www.hp.com/go/customercare</u>.この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリントヘッドに問題があります。

給紙の問題の解決

☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情 報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サ イト (www.hp.com/go/customercare) をご覧ください。


メディアがプリンタまたはトレイにサポートされていない場合 プリンタと使用しているトレイがサポートしている用紙のみを使用し ます。詳細については、メディア仕様を参照してください。

メディアがトレイから供給されない

- トレイにメディアがセットされていることを確認します。 詳細に ついては、メディアのセットを参照してください。 メディアをセッ トする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディアサイズに対して、用紙ガイドがトレイの正 しい位置に設定されていることを確認します。 ガイドが用紙の東 にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。
- トレイのメディアが丸まっていないことを確認します。 丸まって いる紙は反対に丸めて、平らにします。

メディアが正しく排出されない


排紙トレイの拡張部が引き出されていることを確認します。排紙ト レイが引き出されていないと、印刷ページがプリンタから落下する ことがあります。

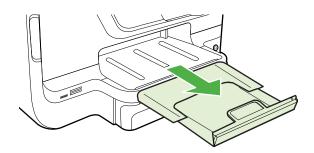

余分なメディアは排紙トレイから取り除いてください。 トレイに セットできる枚数には制限があります。

ページが曲がっている

- トレイにセットされたメディアが用紙ガイドにぴったり収まっていることを確認します。必要に応じて、プリンタからトレイを引き出してメディアを正しくセットし直して、用紙ガイドが正しく調整されていることを確認してください。
- 印刷中はプリンタにメディアをセットしないでください。
- 両面印刷ユニットを取り外して取り付けなおします。
 - 両面印刷ユニットの両側にあるボタンを押して、ユニットを取り 外します。

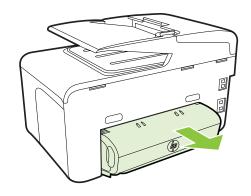

両面印刷ユニットをプリンターに再挿入します。

一度に2枚以上給紙される

- メディアをセットする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディア サイズに対して、用紙ガイドがトレイの正しい位置に設定されていることを確認します。 ガイドが用紙の束 にきつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。
- トレイに用紙がセットされすぎていないことを確認します。
- 薄い特殊なメディアを使用する場合は、トレイが完全にセットされていることを確認してください。 少数しか使用できない特殊なメディアの場合は、同じサイズの他の用紙の上にその特殊メディアを置いて、トレイにセットします。 (トレイがいっぱいになっていると、給紙がうまく行われるメディアもあります。)

- 厚い特殊なメディア (カタログなど) を使用する場合は、トレイの 1/4 から 3/4 までに収まるようにメディアをセットしてください。 必要に応じて、同じサイズの他の用紙の上にそのメディアを置いて、 重ねたメディアの高さがこの範囲内に収まるようにしてください。
- 最高のパフォーマンスと効率を実現するには、HP メディアを使用し てください。

コピーの問題の解決

- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情 報とユーティリティについては、 HP オンライン サポートの Web サ イト (www.hp.com/go/customercare) をご覧ください。
- コピーが排出されない
- ・ 何もコピーされない
- 原稿の一部がコピーされない、または薄い
- サイズが小さくなる
- コピーの品質が悪い
- ・ 正しくコピーされない
- ページの半分が印刷された後、用紙が排出される
- 用紙の不一致

コピーが排出されない

・電源の確認

電源コードがしっかりと接続され、プリンタ本体の電源がオンにな っていることを確認します。

- ・ プリンタ本体のステータスの確認
 - プリンタが別のタスクでビジー状態であることがあります。ジ ョブのステータス情報を参照するため、コントロール パネルのデ ィスプレイを確認します。処理中のジョブがあればそのジョブ が完了するのを待ちます。
 - 紙詰まりが発生している場合があります。紙詰まりを確認しま す。メディア詰まりの除去を参照してください。
- トレイの確認

メディアがセットされていることを確認します。 詳細については、 メディアのセットを参照してください。

何もコピーされない

メディアの確認

メディアが Hewlett-Packard メディア仕様に適合していない (メディアが湿っている、メディアが粗いなど) 可能性があります。詳細は、メディア仕様を参照してください。

・ 設定の確認

コントラスト設定が明るすぎる可能性があります。プリンタのコントロール パネルで、[コピー]、[薄く/濃く] の順にタッチして、矢印でコピーを濃くします。

・ トレイの確認

自動ドキュメント フィーダー (ADF) からコピーしている場合は、原稿が正しくセットされていることを確認します。詳細は、<u>自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。</u>

原稿の一部がコピーされない、または薄い

・ メディアの確認

メディアが Hewlett-Packard メディア仕様に適合していない (メディアが湿っている、メディアが粗いなど) 可能性があります。詳細は、メディア仕様を参照してください。

・設定の確認

品質の設定が [はやい] (ドラフト品質のコピーが作成されます) になっていると、原稿の一部がコピーされないことや、コピーが薄くなることがあります。 設定を [標準] または [高画質] に変更します。

・原稿の確認

- コピーの正確さは、原稿の品質やサイズによって異なります。
 [コピー] メニューを使用してコピーの明るさを調整します。 原稿が明るすぎる場合、コントラストを調整しても、原稿の一部がコピーされないことがあります。
- 背景に色が付いていると、前景が背景に混ざることや、背景の影が原稿と異なることがあります。
- フチ無しの原稿をコピーする場合は、原稿を ADF ではなくスキャナのガラス面にセットします。詳細は、スキャナのガラス面への原稿のセットを参照してください。
- 写真をコピーしている場合、スキャンベッドのアイコンに示すようにスキャナーガラスにセットしてください。

サイズが小さくなる

- ・ プリンタのコントロール パネルから拡大/縮小またはその他のコピ 一機能が設定されていて、スキャンした画像が縮小される場合があ ります。コピー ジョブの設定が標準サイズになっているようにこ の設定を確認してください。
- HP ソフトウェア設定が、スキャンした画像を縮小するように設定さ れている場合があります。必要に応じて、この設定を変更してくだ さい。詳細については、HP ソフトウェアのオンスクリーン ヘルプ を参照してください。

コピーの品質が悪い

- コピーの品質を高めるための手順の実行
 - 品質の良い原稿を使用します。
 - メディアを正しくセットします。メディアが正しくセットされ ていないと、メディアがまっすぐ給紙されず、明瞭にコピーされ ないことがあります。 詳細は、メディアのセットを参照してくだ さい。
 - 原稿を保護するキャリア シートを使用します。

・ プリンタの確認

- スキャナのカバーが正しく閉じられていない可能性があります。
- 必要に応じて、スキャナガラスまたはスキャナの保護シートをク リーニングします。 詳細は、プリンタの保守を参照してくださ L10
- 。 自動ドキュメント フィーダー (ADF) をクリーニングする必要が あります。 詳細は、プリンタの保守を参照してください。
- 印刷品質診断ページを印刷し、ページの指示に従ってコピー品質の 低下の問題を解決します。 詳細は、印刷品質のトラブルシューティ ングを参照してください。

正しくコピーされない

縦方向の白いまたはかすれたしま模様

メディアが Hewlett-Packard メディア仕様に適合していない (メデ ィアが湿っている、メディアが粗いなど)可能性があります。詳細 は、メディア仕様を参照してください。

明るすぎる、または暗すぎる コントラストまたはコピー品質の設定を調整します。

・ 不要な線

必要に応じて、スキャナ ガラス、スキャナの保護シートまたはスキャナ フレームをクリーニングします。 詳細は、プリンタの保守を参照してください。

黒い点または縞が現れる

インク、接着剤、修正液、またはゴミがスキャナ ガラスまたは保護 シートに付着している可能性があります。 プリンターをクリーニ ングします。 詳細は、プリンタの保守を参照してください。

斜めまたはゆがんでコピーされる

自動ドキュメント フィーダー (ADF) を使用している場合、以下を確認してください。

- ADF 給紙トレイにセットされているメディアの量が多すぎないことを確認します。
- ADFのメディア幅アジャスタがメディアの端にぴったりと合っていることを確認します。

・ テキストがはっきりしない

- コントラストまたはコピー品質の設定を調整します。
- デフォルトの強調設定がジョブに適していない可能性があります。設定を確認し、必要な場合は、テキストまたは写真を強調するように設定を変更します。詳細については、コピー設定の変更を参照してください。
- テキストまたはグラフィックスにムラがある コントラストまたはコピー品質の設定を調整します。
- 大きなものモノクロ文字がまだらで、なめらかでない デフォルトの強調設定がジョブに適していない可能性があります。 設定を確認し、必要な場合は、テキストまたは写真を強調するよう に設定を変更します。 詳細については、<u>コピー設定の変更</u>を参照し てください。
- ライト グレーからミディアム グレーの部分にざらざらしたまたは 白い横線が現れる

デフォルトの強調設定がジョブに適していない可能性があります。 設定を確認し、必要な場合は、テキストまたは写真を強調するよう に設定を変更します。 詳細については、<u>コピー設定の変更</u>を参照し てください。

ページの半分が印刷された後、用紙が排出される

インク カートリッジの確認

正しいインク カートリッジが装着され、インク カートリッジのインク が残りわずかではないこと確認してください。 詳細については、<u>プリンタ管理ツール</u>および<u>プリンター ステータス レポートについて</u>を参照してください。

HPでは、他社製のインクカートリッジの品質を保証することはできません。

用紙の不一致

設定の確認

セットしたメディアのサイズおよび種類がコントロール パネルの設定に一致していることを確認してください。

スキャンの問題の解決

- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト (www.hp.com/go/customercare) をご覧ください。
- ② 注記 コンピュータからスキャンを開始している場合は、HP ソフトウェアのヘルプにあるトラブルシューティング情報を参照してください。
- スキャナが動作しない
- スキャンに時間がかかりすぎる
- 文書の一部またはテキストがスキャンされない
- <u>テキストを編集できない</u>
- エラーメッセージが表示される
- スキャンした画像の品質が良くない
- 正しくスキャンされない

スキャナが動作しない

・ 原稿の確認

原稿が正しくセットされていることを確認します。詳細については、<u>自動ドキュメントフィーダ (ADF) への原稿のセット</u>または<u>スキャナのガラス面への原稿のセット</u>を参照してください。

・ プリンタの確認

一定時間操作が行われずにプリンターがスリープ モードに入って いたため、処理が再開されるまで時間がかかっている可能性があり ます。プリンターに [ホーム] 画面が表示されるまでお待ちください。

・ HP ソフトウェアの確認

プリンター付属の HP ソフトウェアが正しくインストールされていることを確認します。

スキャンに時間がかかりすぎる

・設定の確認

- 解像度の設定が高すぎると、スキャンに時間がかかり、作成されるファイルのサイズも大きくなります。良い結果を得るには、解像度を必要以上高く設定しないようにします。解像度の設定を低くするとスキャンの速度が向上します。
- TWAIN 経由で画像を取得する場合は、原稿をモノクロでスキャンするように設定を変更すると、問題が解決することがあります。 詳細については、TWAIN プログラムのオンスクリーン ヘルプを参照してください。

・ プリンタ本体のステータスの確認

スキャンの前に印刷ジョブまたはコピー ジョブを送信した場合は、スキャナがビジー状態でなければ、スキャンが開始されます。 ただし、その場合は、印刷またはコピーとスキャンとでメモリが共有されるため、スキャンの速度が遅くなる可能性があります。

文書の一部またはテキストがスキャンされない

・ 原稿の確認

- 原稿が正しくセットされていることを確認します。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメントフィーダ (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 原稿を ADF からスキャンした場合は、スキャナ ガラスから直接 スキャンしてみます。詳細は、スキャナのガラス面への原稿のセットを参照してください。
- 背景に色が付いていると、前景の画像が背景に混ざることがあります。原稿をスキャンする前に設定を調整するか、原稿をスキャンした後に画像を強調してみます。

・設定の確認

- メディアのサイズがスキャン原稿に対して十分であることを確認します。
- HP プリンタ ソフトウェアを使用する場合、HP プリンタ ソフトウェアのデフォルトの設定が、ユーザーが実行しようとしているタスク以外のタスクを自動的に実行するように設定されている場合があります。プロパティの変更手順については、HP プリンタ ソフトウェアのオンスクリーン ヘルプを参照してください。

テキストを編集できない

・設定の確認

。 OCR がインストールされていることを確認します。

Windows の場合:コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次に、[HP] をクリックし、プリンター名を選択して、[プリンタのセットアップとソフトウェア] をクリックします。 [さらにソフトウェアを追加]、[ソフトウェア選択のカスタマイズ] の順にクリックし、OCR オプションが選択されていることを確認します。

Mac OS X: 最小インストール オプションを使用して HP ソフトウェアをインストールした場合、OCR ソフトウェアがインストールされていない可能性があります。 このソフトウェアをインストールするには、HP Utility を開きます。 (詳細については、 $\frac{HP}{2}$ ユーティリティ (Mac OS X)を参照してください。) HP Utility ツールバーの [アプリケーション] アイコンをクリックし、[HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして画面上の指示に従います。

- 原稿をスキャンするとき、編集可能なテキストを作成するソフトウェアで文書の種類を選択したことを確認します。テキストがグラフィックスと認識されると、テキストに変換されません。
- 別個に OCR (光学式文字認識) プログラムを使用している場合、 OCR プログラムに OCR タスクを実行しないワードプロセッシング プログラムがリンクされている可能性があります。詳細については、OCR プログラム付属のマニュアルを参照してください。
- スキャンしている文書に使用する言語と一致する OCR 言語を選択していることを確認します。詳細については、OCR プログラム付属のマニュアルを参照してください。

・原稿の確認

- 文書を編集可能なテキストとしてスキャンする場合、原稿をスキャントレイにセットするときには、原稿の先頭を前にして、読み取り面を下に向ける必要があります。文書がゆがんでいないことも確認します。詳細は、スキャナのガラス面への原稿のセットを参照してください。
- 文字間の狭いテキストはソフトウェアによって認識されない可能性があります。ソフトウェアで変換するテキストの文字が失われていたり、つながったりしていると、たとえば、"rn"が"m"と認識される場合があります。

- ソフトウェアの正確さは、画質、テキストのサイズ、原稿の構造、スキャン自体の品質によって異なります。原稿の画像の品質が良いことを確認してください。
- 背景に色が付いていると、前景の画像と必要以上に混ざることがあります。

エラー メッセージが表示される

- [TWAIN ソースを有効にできません] または [画像の取得中にエラー が発生しました]
 - デジタルカメラや別のスキャナなど、画像を別のデバイスに取り 込んでいる場合、デバイスが TWAIN 準拠であることを確認しま す。TWAIN 準拠でないデバイスは、プリンタ付属の HP ソフト ウェアでは動作しません。
 - USB 接続を使用している場合、USB デバイス ケーブルをコンピュータ背面の正しいポートに接続していることを確認します。
 - 正しい TWAIN ソースが選択されていることを確認します。HP ソフトウェアで、ファイル メニューの スキャナの選択 を選択します。
- [原稿をセットし直した後、ジョブを再開してください] プリンタのコントロール パネルで [OK]をタッチしてから、残りの ドキュメントを ADF にリロードします。詳細については、<u>自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセット</u>を参照してください。

スキャンした画像の品質が良くない

原稿が二次的な写真または画像である

新聞や雑誌などの印刷された写真は、細かなドットで元の写真を再現する方法が使用されているため、品質が低下しています。 多くの場合、インクのドットは、画像のスキャンや印刷を行うとき、または画像を画面上に表示するときに不要なパターンを生み出す可能性があります。以下の方法で問題が解決しない場合は、現在よりも品質の良い原稿を使用する必要があります。

- 。 パターンを削除するには、スキャン後に画像のサイズを縮小してみます。
- 。 スキャンした画像を印刷し、品質が改善されるかどうかを確認します。
- 解像度と色の設定がスキャンジョブの種類に適していることを確認します。
- 最良の結果を得るには、スキャンには ADF ではなく、スキャナ ガラスを使用します。

原稿の裏面のテキストや画像がスキャンされる

薄いメディアまたは透明度の高いメディアに印刷されている両面原稿は、裏側のテキストまたは画像が表面に透け、スキャナに取り込まれることがあります。

スキャンした画像がゆがんでいる(曲がっている)

原稿が正しくセットされていない可能性があります。原稿を ADF にセットするときは必ずメディア ガイドを使用してください。詳細は、<u>自動ドキュメント フィーダ (ADF) への原稿のセット</u>を参照してください。

最良の結果を得るには、スキャンには ADF ではなく、スキャナ ガラスを使用します。

印刷した方が画質が良い

画面に表示される画像は、スキャンの質を必ずしも正確に表現している とは限りません。

- コンピュータ モニタの設定を調整して、使用する色数 (グレーのレベル数) を増やしてみます。Windows コンピュータでこの調整を行うには、通常、Windows のコントロール パネルの 画面 を使用します。
- 解像度と色の設定を調整してみます。

スキャンした画像に汚れ、線、縦の白いストライプなどの問題がある

- スキャナガラスが汚れていると、最適な鮮明度の画像が得られません。 クリーニング手順については、プリンタの保守を参照してください。
- 。 スキャン処理ではなく、原稿自体に問題がある可能性があります。

グラフィックスが原稿と異なって見える

解像度を上げてスキャンしてください。

② **注記** 高解像度でスキャンすると時間がかかり、コンピュータの容量を大量に使用する可能性があります。

スキャンの質を高めるための手順の実行

- ADF ではなく、スキャナのガラス面を使用してスキャンを実行します。
- · 質の良い原稿を使用します。
- メディアを正しく置きます。メディアがスキャナのガラス板に正しくセットされていないと、メディアがまっすぐ給紙されず、明瞭にスキャンされないことがあります。詳細は、スキャナのガラス面への原稿のセットを参照してください。

- 。 スキャンしたページの用途に応じて、HP ソフトウェアの設定を調整 します。
- 原稿を保護するキャリア シートを使用します。
- スキャナ ガラスをクリーニングします。 詳細は、スキャナ ガラス のクリーニングを参照してください。

正しくスキャンされない

・ 空白ページ

原稿が正しくセットされていることを確認します。 フラットベッド型スキャナでは、原稿の表を下に向け、原稿の左上隅をスキャナガラスの右下隅に合わせてセットします。

明るすぎる、または暗すぎる

- 設定を調整してみます。正しい解像度と色設定を必ず使用してください。
- 原稿が非常に明るい(または暗い)か、色の付いた用紙に印刷されている可能性があります。

・ 不要な線

スキャナ ガラスにインク、接着剤、修正液、またはゴミが付着している可能性があります。 スキャナ ガラスをクリーニングしてみてください。 詳細は、プリンタの保守を参照してください。

黒い点または縞

- 。 スキャナ ガラスにインク、接着剤、修正液、または不要物が付着しているか、スキャナ ガラスに汚れまたは傷があるか、スキャナ の原稿押さえが汚れている可能性があります。 スキャナ ガラスと保護シートをクリーニングしてみてください。 詳細は、プリンタの保守を参照してください。 クリーニングしても問題が解決しない場合は、必要に応じて、スキャナ ガラスまたはスキャナの保護シートを交換します。
- 。 スキャン処理ではなく、原稿自体に問題がある可能性があります。

テキストが鮮明でない

設定を調整してみます。 解像度と色の設定が正しいことを確認してください。

サイズが小さくなる

HP ソフトウェア設定が、スキャンした画像を縮小するように設定されている場合があります。この設定の変更の詳細については、HP プリンタ ソフトウェアのヘルプを参照してください。

ファクスの問題の解決

このセクションでは、プリンタのセットアップについてのトラブルシューティングを説明します。ファクスを使用するためにプリンタが正しく設定されていない場合、ファクスの送受信時に問題が発生する可能性があります。

ファクスに問題が発生したときには、ファクステストレポートを印刷してプリンタのステータスを確認できます。ファクスを使用するためにプリンタが正しく設定されていないと、テストに失敗します。ファクスを使用するためにプリンタを設定したら、このテストを実行してください。詳細については、ファクス設定のテストを参照してください。

テストに失敗した場合、レポートを参照して、問題の解決方法を確認してください。 詳細については、ファクス テストに失敗したを参照してください。

- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト (www.hp.com/go/customercare) をご覧ください。
- ファクス テストに失敗した
- ディスプレイに常に「受話器が外れています」と表示される
- ファックスの送受信がうまくできない
- 手動によるファックスの送信がうまくできない
- ファックスを受信できないが、送信はできる
- ファックスを送信できないが、受信はできる
- ・ ファクス トーンが留守番電話に録音される
- プリンタ付属の電話コードの長さが十分でない
- カラー印刷できません
- <u>コンピュータでファクスを受信できない (PC ファクス受信および Mac にファクス)</u>

ファクス テストに失敗した

ファクス テストを実行して失敗した場合、レポートを調べてエラーの基本情報を確認します。 詳細については、レポートでテストのどの部分で失敗したか確認し、このセクションの該当トピックで対処方法をご確認ください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 「ファクス ハードウェア テスト」に失敗した
- 「ファクスが壁側電話ジャックに接続完了」テストに失敗した

- 「電話コードがファクスの正しいポートに接続完了」テストに失敗し た
- 「ファクスで正しい電話コード使用中」テストに失敗した
- 「ダイヤルトーン検出」テストに失敗した
- ・「ファクス回線状態」テストに失敗した

「ファクス ハードウェア テスト」に失敗した

解決方法:

- プリンターのコントロール パネルの (電源 ボタン)を押して、プリンターの電源をオフにし、プリンターの背面から電源コードを抜きます。数秒経過してから、電源コードを再び接続し、(電源 ボタン)をオンにします。もう一度テストを実行します。またテストに失敗した場合、引き続きこのセクションのトラブルシューティング情報を調べてください。
- テスト ファクスを送信または受信してみてください。 ファクス の送信または受信に成功したら、問題ない可能性があります。
- [ファクス セットアップ ウィザード] (Windows) または [HP セットアップ アシスタント] (Mac OS X) からテストを実行している場合、プリンタがファクスの受信やコピー作成など別のタスクを完了しようとしてビジーになっていないことを確認します。コントロール パネル ディスプレイのメッセージで、プリンタがビジー状態であるか確認してください。ビジー状態の場合、タスクが終了してアイドル状態になってからテストを実行します。
- 必ずプリンタに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンタに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。
- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンタを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクステストを実行して、テストが成功したら、プリンタでファクスを利用する準備ができています。[ファクスハードウェアテスト]の失敗が続き、ファクスを使用できない場合は、HPサポートにお問い合わせください。www.hp.com/go/customercareにアクセスしてください。このWebサイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立

つ情報とユーティリティが用意されています。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、[お問い合わせ]をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

「ファクスが壁側電話ジャックに接続完了」テストに失敗した

解決方法:


- 電話の壁側のモジュラージャックとプリンタの接続を確認して、 電話コードがしっかり接続されていることを確認してください。
- 必ずプリンタに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンタに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。
- プリンタが壁側のモジュラージャックに正しく接続されていることを確認します。プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。ファクスを使用できるようにプリンタをセットアップする方法については、<u>追加のファクス セットアップ</u>を参照してください。
- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンタを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。
- 正常に機能する電話機と電話コードを、製品に使用している壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認します。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線の検査を依頼してください。
- テスト ファクスを送信または受信してみてください。 ファクス の送信または受信に成功したら、問題ない可能性があります。

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクス テストを実行して、テストが成功したら、プリンタでファクスを利用する準備ができています。

「電話コードがファクスの正しいポートに接続完了」テストに失 敗した

解決方法: 電話コードを正しいポートに接続します。

- 1. プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - 営 注記 2-EXT を使用して壁側のモジュラージャックに接続する場合、ファクスの送受信ができません。2-EXT ポートは、留守番電話などの他の機器に接続する場合にのみ使用します。

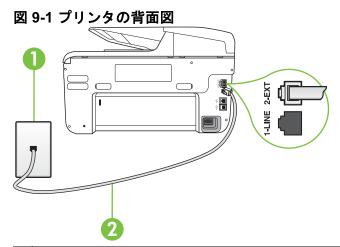


- 1 壁側のモジュラージャック
- 2 "1-LINE" ポート接続用にプリンタ付属の電話コードを使用 します
- 2. 1-LINE と書かれたラベルのポートに電話コードを接続した ら、もう一度ファクス テストを実行します。テストが成功 したら、プリンタでファクスを利用する準備ができていま す。
- テスト ファクスを送信または受信してみてください。

- 必ずプリンタに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンタに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。
- ・ 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンタを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。

「ファクスで正しい電話コード使用中」テストに失敗した

解決方法:

• プリンタ付属の電話コードを使用して、壁側のモジュラージャックに接続していることを確認してください。図に示すように、電話コードの一方の端をプリンタの後部にある 1-LINE と書かれたポートに接続し、もう一方の端を壁側のモジュラージャックに接続します。

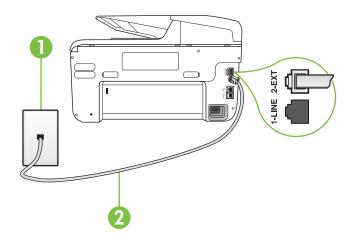

- 1 壁側のモジュラージャック
- 2 "1-LINE" ポート接続用にプリンタ付属の電話コードを使用します

プリンタ付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを使 用して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを扱ってい

- る電器店で購入できます。自宅やオフィスで使用している通常 の電話コードがもう1本必要になります。
- 電話の壁側のモジュラージャックとプリンタの接続を確認して、 電話コードがしっかり接続されていることを確認してください。
- 必ずプリンタに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンタに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。
- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンタを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。

「ダイヤルトーン検出」テストに失敗した

解決方法:

- プリンタと同じ電話回線を使用している他の機器がテスト失敗 の原因となっている可能性があります。他の機器が原因になっ ているかどうかを確認するために、電話回線からすべての機器を 外し、もう一度テストを実行します。他の機器がないときに [ダ イヤルトーン検出テスト] に合格した場合、1 つ以上の機器が問 題の原因である可能性があります。どの機器が問題の原因であ るかわかるまで、機器を一度に1 つずつ戻し、そのつどテストを 再実行します。
- 正常に機能する電話機と電話コードを、製品に使用している壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認します。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線の検査を依頼してください。
- プリンタが壁側のモジュラージャックに正しく接続されていることを確認します。プリンタに付属の電話コードの一方の端を 壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンタを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。

- PBX システムなど、ご使用の電話システムが通常のダイヤルトーンを使用していない場合、テストに失敗する原因になる可能性があります。これは、ファクス送受信の問題の原因にはなりません。テストファクスを送信または受信してみてください。
- お住まいの国/地域に対して、国/地域の設定が適切に設定されていることを確認してください。 国/地域が設定されてないか、間違って設定されていると、テストに失敗し、ファクスの送受信に問題が発生することがあります。
- プリンタをアナログ回線に接続していることを確認します。その以外の場合、ファクスの送受信はできません。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。通常のダイヤル音が聞こえない場合は、デジタル電話用に設定された電話回線の場合があります。プリンタをアナログ回線に接続し、ファクスの送受信を試します。
- 必ずプリンタに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンタに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクス テストを実行して、テストが成功したら、プリンタでファクスを利用する準備ができています。[ダイヤル トーン検出] テストの失敗が続く場合は、電話会社に連絡して回線の検査を依頼してください。

「ファクス回線状態」テストに失敗した

解決方法:

- プリンタをアナログ回線に接続していることを確認します。その以外の場合、ファクスの送受信はできません。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。通常のダイヤル音が聞こえない場合は、デジタル電話用に設定された電話回線の場合があります。プリンタをアナログ回線に接続し、ファクスの送受信を試します。
- 電話の壁側のモジュラージャックとプリンタの接続を確認して、 電話コードがしっかり接続されていることを確認してください。

- プリンタが壁側のモジュラージャックに正しく接続されていることを確認します。プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
- プリンタと同じ電話回線を使用している他の機器がテスト失敗 の原因となっている可能性があります。他の機器が原因になっ ているかどうかを確認するために、電話回線からすべての機器を 外し、もう一度テストを実行します。
 - 他の機器を外したときに [ファクス回線状態テスト] に成功する場合、他の1つ以上の機器が問題の原因になっている可能性があります。問題の原因になっている機器を特定できるまで、機器を一度に1つずつ戻し、そのたびにテストを実行します。
 - 他の機器が無くても、[ファクス回線状態テスト] に失敗する場合は、正常に機能している電話回線にプリンタを接続して、引き続きこのセクションのトラブルシューティング情報を調べてください。
- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンタを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。
- 必ずプリンタに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンタに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクス テストを実行して、テストが成功したら、プリンタでファクスを利用する準備ができています。[ファクス回線状態] テストに引き続き失敗し、ファクスができない場合、電話会社に連絡して電話回線の検査を依頼してください。

ディスプレイに常に「受話器が外れています」と表示される

解決方法: 誤った種類の電話コードを使用しています。プリンタと電話回線を接続するためにプリンタ付属の電話コードを使用していることを確認してください。プリンタ付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを使用して延長できます。カプラーは、電

話のアクセサリを扱っている電器店で購入できます。自宅やオフィスで使用している通常の電話コードがもう1本必要になります。

解決方法: プリンタと同じ電話回線の他の機器が使用中である可能性があります。内線電話 (同じ電話回線上にあるがプリンタには接続されていない電話) や他の機器などが使用されていないこと、また受話器が外れていないことを確認してください。内線電話の受話器が外れている場合や、コンピュータのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、ファクス機能は使用できません。

ファックスの送受信がうまくできない

解決方法: プリンタの電源がオンであることを確認します。プリンタのディスプレイを見てください。ディスプレイに何も表示されず、 ()(電源ボタン)ランプが点灯していない場合は、プリンターの電源が入っていません。電源ケーブルがプリンタに接続され、電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認します。プリンターをオンにするには、()(電源ボタン)を押します。


プリンタの電源をオンにしたら、5分ほど待ってから、ファクスの送受信を行うようお勧めします。電源をオンにしても、初期化中はファクスを送受信できません。

解決方法: [PC ファクス受信]または[Mac にファクス]が有効になっていると、ファクス メモリがいっぱいである場合 (プリンタメモリによって制限) ファクスの送受信ができない場合があります。

解決方法:

• プリンタ付属の電話コードを使用して、壁側のモジュラージャックに接続していることを確認してください。図に示すように、電話コードの一方の端をプリンタの後部にある 1-LINE と書かれた

ポートに接続し、もう一方の端を壁側のモジュラージャックに接続します。

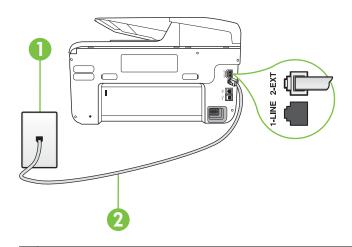

- 1 壁側のモジュラージャック
- 2 1-LINE" ポート接続用にプリンタ付属の電話コードを使用します。

プリンタ付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを使用して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを扱っている電器店で購入できます。自宅やオフィスで使用している通常の電話コードがもう1本必要になります。

- 正常に機能する電話機と電話コードを、製品に使用している壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認します。発信音が聞こえない場合、電話会社にお問い合わせください。
- プリンタと同じ電話回線の他の機器が使用中である可能性があります。内線電話の受話器が外れている場合や、コンピュータのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、ファクス機能は使用できません。
- 別の処理が原因でエラーが発生していないかどうかを確認します。ディスプレイまたはコンピュータで、問題とその解決法のエラーメッセージを確認してください。エラーが解決するまで、ファクスの送受信をすることができません。

- 電話回線の接続ノイズが発生している可能性があります。 電話 回線の音質が悪い (ノイズがある) と、ファクスの使用時に問題が 発生することがあります。 電話を壁側のモジュラー ジャックに 接続し、静電ノイズなどのノイズに注意して、電話線の音質をチェックしてください。 ノイズが聞こえたら、[エラー補正モード] (ECM) をオフにして、もう一度ファクスしてみてください。 ECM の変更方法の詳細については、エラー補正モードでのファクス送信を参照してください。 問題が解決しない場合、電話会社 に連絡してください。
- デジタル加入者線 (DSL) サービスの使用時は、DSL フィルタが接続されていることを確認してください。そうしないと、ファクスを使用することができません。詳細については、ケース B:DSL環境でのプリンタのセットアップを参照してください。
- プリンタが、デジタル電話用にセットアップされた壁側のモジュラージャックに接続されていないことを確認します。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。通常のダイヤル音が聞こえない場合は、デジタル電話用に設定された電話回線の場合があります。
- PBX (構内交換機) または ISDN コンバータ/ターミナル アダプタ を使用している場合は、プリンタが正しいポートに接続され、ターミナル アダプタがお住まいの国または地域に適した種類のスイッチに設定されていることを確認してください。詳細については、ケース C:PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのプリンタのセットアップを参照してください。

- プリンタが DSL サービスと同じ電話回線を共有している場合、DSL モデムが正しく接地されていない可能性があります。DSL モデムが正しく接地されていない場合、電話回線にノイズが発生することがあります。電話側の音質が悪い (ノイズがある) と、ファクスの使用時に問題が発生することがあります。電話機を壁側のモジュラージャックに接続して、静的ノイズなどのノイズの有無を聞き取ると、電話回線の音質を確認できます。ノイズが聞こえる場合は、DSL モデムをオフにして、少なくとも 15 分間電力を完全に除去します。DSL モデムをもう一度オンにして、発信音を聞いてください。
 - ② 注記 今後、電話回線で再び雑音が聞こえる場合があります。 プリンタでファクスの送受信ができない場合は、この手順を繰り返してください。

電話回線のノイズが消えない場合、電話会社に連絡してください。 DSL モデムをオフにする方法については、DSL プロバイダにお問い合わせください。


電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンタを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。

手動によるファックスの送信がうまくできない

解決方法:

- ② 注記 この解決策は、プリンタに2線式電話コードが付属している次の国または地域にのみ適用されます。アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、ギリシャ、インド、インドネシア、アイルランド、日本、韓国、ラテンアメリカ、マレーシア、メキシコ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、台湾、タイ、米国、ベネズエラ、ベトナム。
- ファクスを実行するために使用する電話機が、直接プリンタに接続されていることを確認してください。ファクスを手動で送信

するには、図に示すように、プリンタの後部にある 2-EXT と書かれたポートに電話機を直接接続してください。

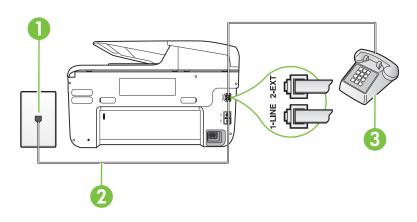

- 1 壁側のモジュラージャック
- 2 | "1-LINE" ポート接続用にプリンタ付属の電話コードを使用します
- 3 電話
- プリンタに直接接続された電話から手動でファクスを送信する場合、ファクス送信には電話機のキーパッドを使用する必要があります。プリンタのコントロールパネルのキーパッドは使用できません。
 - ② **注記** シリアル方式の電話を使用している場合、壁のプラグが接続された本体ケーブルの一番先に電話を直接接続します。

ファックスを受信できないが、送信はできる

解決方法:

- 着信識別サービスを使用していない場合は、プリンタの [応答呼出し音のパターン] 機能が [すべての呼び出し] になっていることを確認します。詳細については、<u>着信識別応答呼び出し音のパターンの変</u>更を参照してください。
- **[自動応答]** が **[オフ]** に設定されている場合ファクスを手動で受信する必要があります。そうしなければ、プリンタでファクスを受信できません。ファクスを手動で受信する方法については、<u>ファクスの手動受信</u>を参照してください。

- ファクスと同じ電話番号でボイスメール サービスを使用してい る場合は、ファクスを自動ではなく手動で受信しなければなりま せん。また、受信ファクスの着信に応答するためにその場にいる 必要があります。ボイス メール サービスを使用しているときに プリンタをセットアップする方法については、ケース F: 電話と ファクスとボイスメール サービスを一緒に利用するを参照して ください。ファクスを手動で受信する方法については、ファクス の手動受信を参照してください。
- プリンタと同じ電話回線上にコンピュータモデムがある場合は、 モデムに付属のソフトウェアが、ファクスを自動受信するような 設定になっていないことを確認してください。ファクスを自動 受信するよう設定されたモデムは、すべての受信ファクスを受け 取るため、自動的に電話回線を引き継ぐので、プリンタがファク スを受信できなくなります。
- プリンタ本体と同じ電話回線上に留守番電話がある場合は、以下 のいずれかの問題が発生している可能性があります。
 - 留守番電話がプリンタに対して適切にセットアップされてい。 ない。
 - 発信メッセージが長すぎる、または発信メッセージの音量が 大きすぎるためにプリンタがファクストーンを検出できず、 それが原因で送信元のファクス機が切断される。
 - 。 プリンタがファクス トーンを検出できるだけの充分な時間 が、留守番電話の発信メッセージの後にない。この問題は、 デジタル留守番電話の場合に最もよく発生します。

以下のアクションを実行すると、これらの問題が解決される場合 があります。

- ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、ケー ス1: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する の説明 のとおり、留守番電話をプリンタ本体に直接接続してくださ L10
- 。 プリンタが自動的にファクスを受信するように設定されてい ることを確認します。ファクスを自動的に受信するようにプ リンタをセットアップする方法については、ファクスの受信 を参照してください。
- 。 「応答呼出し回数] 設定を留守番電話よりも多い回数に設定し ていることを確認します。 詳細については、応答までの呼び 出し回数の設定を参照してください。

- 留守番電話の接続を解除し、ファクスを受信してみます。この状態でファクスの受信に成功した場合は、留守番電話が原因である可能性があります。
- 留守番電話をもう一度接続し、発信メッセージを録音し直します。約10秒の長さのメッセージを録音します。メッセージを録音するときには、低い音量で、ゆっくりと話してください。音声メッセージの後、沈黙した状態で5秒以上録音を続けます。この沈黙時間を録音するときには、バックグラウンドノイズが入らないよう注意します。もう一度ファクスを受信してください。
 - ② **注記** デジタル留守番電話には、外出メッセージの最後に録音した無音部分を保持しないものもあります。 外出メッセージを再生して確認してください。
- プリンタが、留守番電話やコンピュータ モデム、マルチポート スイッチ ボックスなど、その他のタイプの電話機器と同じ電話回 線を共有している場合は、ファクスの信号レベルが減衰すること があります。スプリッターを使ったり、別のケーブルをつないで 電話コードを延長しても信号レベルは低下します。ファクスの 信号レベルが低下すると、ファクスの受信に問題が発生する場合 があります。
 - 他の機器が問題の原因となっているかどうかを確認するため、本プリンタ以外の機器すべてを電話回線から取り外し、ファクスを受信してみてください。他の機器を接続しないでファクスを正常に受信できた場合は、他の機器のいずれかが問題の原因になっています。機器を1つずつ追加し、問題の原因となっている機器を特定してください。
- ファクス用電話番号の呼び出し音のパターンが特殊な場合 (電話会社を通じて着信識別サービスを使用している場合) は、それに合致するようにプリンタの [応答呼出し音のパターン] 設定を確認してください。詳細については、<u>着信識別応答呼び出し音のパターンの変更を参照してください。</u>

ファックスを送信できないが、受信はできる

解決方法:

- プリンタのダイヤルする速度が速すぎるか、またはダイヤルの間隔が短すぎます。ファクス番号の途中に間隔の挿入が必要になることがあります。たとえば、電話番号をダイヤルする前に外線にアクセスする必要がある場合、外線番号の後ろに間隔を挿入してください。ダイヤルする番号が95555555で、9が外線へのアクセス番号である場合、9-555-5555のように間隔を挿入します。9-555-5555. 入力するファクス番号間に一定の間隔を入れるには、ディスプレイにダッシュ記号([-])が表示されるまで[スペース(#)] ボタンをタッチします。
 - ダイヤルのモニタ機能を使用してファクスを送信できます。 これにより、ダイヤル時に電話回線の音を聞くことができます。 ダイヤルのペースを設定し、ダイヤル時にプロンプトに応答できます。 詳細については、<u>ダイヤルモニタリングを使用したファク</u>ス送信を参照してください。
- ファクス送信の際に入力したファクス番号の形式が正しくないか、受信中のファクス機に問題が発生しています。 電話機からファクス番号をダイヤルし、ファクス トーンを聞いてください。ファクス トーンが聞こえない場合は、受信側のファクス機の電源が入っていなかったり、接続されていなかったりする場合があります。また、ボイス メール サービスが、受信側の電話回線を妨害している場合もあります。 受信者に、受信側のファクス機に問題がないか確認するように依頼してください。

ファクス トーンが留守番電話に録音される

解決方法:

- ・ ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、ケース 1: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する の説明のとお り、留守番電話をプリンタ本体に直接接続してください。HP の 推奨する方法に従って留守番電話が接続されていない場合、留守 番電話にファクス トーンが録音されないことがあります。
- プリンタが自動的にファクスを受信するように設定されていること、さらに [応答呼出し回数] 設定が正しいことを確認します。 プリンタの応答呼出し回数を、留守番電話が応答する回数よりも 多く設定する必要があります。留守番電話の応答回数と応答呼び出し回数が同じ回数に設定されていると、電話とファクスの両方が着信に応答してしまうため、ファクス トーンが留守番電話に 録音されます。
- ・ 留守番電話の呼出し回数を少なくし、プリンタの呼出し回数を最大数に設定します(呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります)。この設定では、留守番電話が電話に応答し、プリンタが電話回線を監視します。プリンタがファクス受信音を検出した場合、プリンタはファクスを受信します。着信が電話の場合は、留守番電話が着信のメッセージを録音します。詳細については、応答までの呼び出し回数の設定を参照してください。

プリンタ付属の電話コードの長さが十分でない

解決方法: プリンタ付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを使用して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを扱っている電器店で購入できます。自宅やオフィスで使用している通常の電話コードがもう1本必要になります。

☆ ヒント プリンタに 2 線式電話コード アダプタが付属している場合、これを 4 線式電話コードと共に使用して電話コードを延長させることができます。 2 線式電話コード アダプタの使用方法については、付属のマニュアルを参照してください。

電話コードを延長するには

- 1. プリンタに付属の電話コードの一方の端をカプラーに、も う一方の端をプリンタ本体背面の 1-LINE というラベルの 付いたポートに接続します。
- 2. もう1本の電話コードを、カプラーの空いているポートと 壁側のモジュラー ジャックに接続します。

カラー印刷できません

原因: Incoming Fax Printing (受信ファクス印刷) オプションがオ フです。

解決方法: カラー ファクスを印刷するには、プリンタのコントロー ル パネルの[受信ファクス印刷]オプションがオンになっていること を確認します。

コンピュータでファクスを受信できない (PC ファクス受信およ び Mac にファクス)

原因: ファクスの受信用として選択したコンピュータがオフです。 解決方法: ファクス受信用として選択したコンピュータが常にオ ンであるようにしてください。

原因: セットアップ用とファクス受信用に設定したコンピュータ が異なり、いずれかの電源がオフです。

解決方法: ファクスを受信するコンピュータがセットアップに使 用したコンピュータと異なる場合、両方のコンピュータの電源が常 に入っている必要があります。

原因: [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] が無効になって いるか、コンピュータがファクスを受信するように設定されていま せん。

解決方法: [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] を有効に し、コンピュータがファクスを受信するように設定されていること を確認します。

Web Services と HP Web サイトの使用についての問題の解決

この項では、Web Services と HP Web サイトの使用についての一般的な問題の解決方法について説明します。

- Web Services の使用についての問題の解決
- HP Web サイトの使用に関する問題を解決する

Web Services の使用についての問題の解決

HP ePrint、Printer Apps などの Web Services を使用するときに問題が発生する場合、次の点を確認してください。

- プリンターが Ethernet 接続またはワイヤレス接続でインターネットに接続されていることを確認します。
 - ② 注記 プリンターが USB ケーブルを使用して接続されている場合は、これらの Web 機能を使用できません。
- プリンターに製品の最新更新がインストールされていることを確認します。 詳細は、プリンターの更新を参照してください。
- プリンターで Web Services が有効になっていることを確認します。 詳細は、プリンターのコントロール パネルを使用した Web Services の設定を参照してください。
- ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターがオンになり、正しく作動していることを確認します。
- Ethernet ケーブルを使用してプリンターを接続している場合、電話 コードまたはクロスオーバー ケーブルを使用してプリンターをネットワークに接続していないこと、および Ethernet ケーブルがプリンター本体にしっかりと接続されていることを確認します。 詳細は、有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決を参照してください。
- ワイヤレス接続を使用してプリンターを接続している場合は、ワイヤレス ネットワークが正しく動作していることを確認します。 詳細は、ワイヤレスの問題の解決を参照してください。

- HP ePrint を使用している場合、以下を確認してください。
 - 。 プリンターの電子メール アドレスが正しいことを確認してください。
 - 電子メール メッセージの [宛先] 行に、プリンターの電子メール メッセージのみが表示されていることを確認します。[宛先] 行に 他の電子メール アドレスが表示されていると、送信する添付ファイルが印刷されないことがあります。
 - 。 送信する文書が HP ePrint 要件を満たしていることを確認します。 詳細は、Web Services の仕様を参照してください。
- お使いのネットワークでインターネットに接続するためにプロキシ 設定を使用している場合は、入力しているプロキシ設定が正しいこ とを確認します。
 - Internet Explorer、Firefox、Safari など、使用している Web ブラウザーで使用されている設定を確認します。
 - IT 管理者またはファイアウォールを設定した人物に確認してください。

ファイアウォールによって使用されているプロキシ設定を変更した場合は、プリンターのコントロール パネルでこれらのプロキシ設定を更新する必要があります。これらの設定を更新しないと、Web Services を使用できなくなります。

詳細は、<u>プリンターのコントロール パネルを使用した Web</u> <u>Services の設定</u>を参照してください。

☆ ヒント Web サービスの設定および使用方法についての追加の ヘルプについては、ePrintCenter の Web サイト (www.eprintcenter.com) をご覧ください。

HP Web サイトの使用に関する問題を解決する

コンピューターから HP Web サイトを使用できない場合、次の点を確認してください。

- お使いのコンピューターがインターネットに接続されていることを 確認します。
- Web ブラウザがシステム最小要件を満たしていることを確認します。 詳細は、HP Web サイトの仕様を参照してください。
- お使いの Web ブラウザでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定をオフに設定してみてください。詳細は、使用している Web ブラウザーに付属しているマニュアルを参照してください。

HP デジタル ソリューションの問題の解決

☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト (www.hp.com/go/customercare) をご覧ください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP ダイレクト デジタル ファイリングの問題の解決
- HP デジタル ファイルの問題を解決する

HP ダイレクト デジタル ファイリングの問題の解決

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 共通の問題
- ネットワーク フォルダにスキャンできない
- 電子メールへのスキャンができない
- <u>HP ダイレクト デジタル ファイリング (Windows) を設定した後に、</u> 共有ダイアログ ボックスが違っている

共通の問題

用紙サイズを [自動] に設定するとスキャン画像が正しくトリミングされない

可能な場合は適切な用紙サイズを使用し、小さいメディア/写真の場合 のみ、[自動] を使用してください。

プリンターがネットワーク上で正しく設定されていない

プリンターが適切に設定され、ネットワークに接続されていることを確認します。

- プリンターを使用して文書を印刷してみてください。
- プリンターに対するネットワーク設定を確認し、有効な IP アドレス があることを確認します。
- プリンターに対して PING コマンドを実行し、本体が応答することを確認します。詳細については、オペレーティング システムのマニュアルを参照してください。

- Ethernet ケーブルを使用してプリンターを接続している場合、電話 コードまたはクロスオーバー ケーブルを使用してプリンターをネットワークに接続していないこと、および Ethernet ケーブルがプリンター本体にしっかりと接続されていることを確認します。 詳細は、有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決を参照してください。
- ワイヤレス接続を使用してプリンターを接続している場合は、ワイヤレス ネットワークが正しく動作していることを確認します。 詳細は、ワイヤレスの問題の解決を参照してください。

サーバ名が見つからない、または解決できない

セットアップ時に指定したサーバ名を特定の IP アドレスに解決できないと、サーバへの接続に失敗することがあります。

- サーバーの IP アドレスを使用してみてください。
- DNS を使用している場合は、以下を必ず行ってください。
 - 完全 DNS 名を使用します。
 - 。 プリンターで DNS サーバーが正しく設定されていることを確認 します。
- ☆ ヒント DNS の設定を最近変更した場合は、プリンターの電源をいったんオフにした後、再びオンにします。

詳細については、ネットワーク管理者、またはネットワークを設定した 人物に連絡してください。

ネットワーク フォルダにスキャンできない

② 注記 HP ダイレクト デジタル ファイリングは、Active Directory をサポートしていません。

ネットワーク フォルダのあるコンピュータの電源がオフになっている ネットワーク フォルダが格納されているコンピュータの電源がオンに なっていて、ネットワークに接続されていることを確認します。

ネットワーク フォルダが正しく設定されていない

- サーバ上にフォルダが作成されていることを確認します。詳細については、使用しているオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
- フォルダが共有され、ユーザがフォルダの読み取りと書き込みの両方を実行できることを確認します。Macintosh コンピュータを使用している場合は、SMB 共有が有効になっていることを確認します。詳細については、使用しているオペレーティング システムのマニュアルを参照してください。
- フォルダ名にオペレーティングシステムでサポートされている文字のみが使用されていることを確認します。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
- フォルダー名が HP ソフトウェアに正しい形式で入力されていることを確認します。詳細については、ウィザード、またはセットアップアシスタントの情報を参照してください。
- 有効なユーザ名とパスワードを入力していることを確認します。詳細については、ウィザード、またはセットアップアシスタントの情報を参照してください。

ディスクがいっぱい

ネットワーク フォルダが存在するサーバのディスクに十分な空き領域があることを確認します。

割り当てられたプレフィックスとサフィックスを使用して一意のファイル名を作成できないか、ファイル名のプレフィックスが正しく設定されていない

- 同じプレフィックスとサフィックスで作成できるのは最大 9,999 ファイルです。フォルダに多くのファイルをスキャンしている場合は、プレフィックスを変更します。
- ファイル名のプレフィックスにオペレーティングシステムでサポートされている文字のみが使用されていることを確認します。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

電子メールへのスキャンができない

注記 電子メールへのスキャンは、HP Officejet Pro 8600 Plus と HP Officejet Pro 8600 Premium でのみサポートされています。

電子メールのプロファイルが正しく設定されていない

有効な送信 SMTP サーバー設定が HP ソフトウェアで指定されていることを確認します。SMTP サーバー設定の詳細については、電子メールサービス プロバイダから提供された文書を参照してください。

複数の受信者に送信した電子メール メッセージが一部の受信者にしか 送信されない

電子メール アドレスが間違っている、または電子メール サーバに認識されていない可能性があります。電子メール アドレスが HP ソフトウェアに正しい形式で入力されていることを確認します。電子メールの受信箱に、電子メール サーバからの送信エラー通知メッセージがないか確認します。

容量の大きい電子メールのメッセージを送信している

一部の電子メール サーバは、事前設定されたサイズより大きい電子メール メッセージを拒否する設定になっています。電子メール サーバに最大ファイル サイズの制限があるかを確認するには、電子メール サービス プロバイダから提供された文書を参照してください。電子メール サーバにこのような制限がある場合は、送信メール プロファイルでメールの添付ファイルの最大サイズを電子メール サーバの制限より小さい値にしてください。

HP ダイレクト デジタル ファイリング (Windows) を設定した後に、共有ダイアログ ボックスが違っている

Windows XP を実行しているコンピューターを使用している場合は、簡易ファイルの共有 (SFS) を使用してフォルダを設定できます。 SFS を使用して設定したフォルダは匿名で共有されます。ユーザ名やパスワードは要求されず、すべてのユーザーにフォルダの読み取りと書き込みが可能になります。 また、共有の有効化に使用されるダイアログ ボックスは、標準の Windows の共有ダイアログ ボックスとは異なっています。

ただし、プリンターから送信されるデータのセキュリティを確保するため、[ネットワーク フォルダーにスキャンのウィザード] は、SFS をサポートしていません。このため、コンピューターは、SFS ダイアログボックスの代わりに、標準の共有ダイアログボックスを表示します。詳細については、使用しているオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

HP デジタル ファイルの問題を解決する

営注記 ネットワーク フォルダにファクス機能は、Active Directory をサポートしていません。

注記 電子メールへのファクスは、HP Officejet Pro 8600 Plus と HP Officejet Pro 8600 Premium でのみサポートされています。

ネットワーク フォルダのあるコンピュータの電源がオフになっている ネットワーク フォルダにファクス機能を使用している場合は、ファク スの受信に選択したコンピュータが常にオンになっていて、ネットワー クに接続されていることを確認します。

ネットワーク フォルダが正しく設定されていない

ネットワーク フォルダにファクス機能を使用している場合は、以下を確認します。

- サーバ上にフォルダが作成されていることを確認します。詳細については、使用しているオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
- フォルダが共有され、ユーザーがフォルダの読み取りと書き込みの 両方を実行できることを確認します。Macintosh コンピュータを使 用している場合は、SMB 共有が有効になっていることを確認しま す。詳細については、使用しているオペレーティング システムのマ ニュアルを参照してください。
- フォルダ名にオペレーティングシステムでサポートされている文字のみが使用されていることを確認します。詳細については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
- フォルダー名が HP ソフトウェアに正しい形式で入力されていることを確認します。詳細については、ウィザード、またはセットアップアシスタントの情報を参照してください。
- 有効なユーザー名とパスワードを入力していることを確認します。詳細については、ウィザード、またはセットアップ アシスタントの 情報を参照してください。

エラー状態で HP デジタル ファクスが妨害されている

受信ファクスを印刷するように設定しているプリンタに用紙がセットされていない場合、給紙トレイに用紙をセットするか、エラー状態を解決します。受信ファクスを印刷すると、ファクスはネットワーク フォルダに保存されるか、印刷後に指定した電子メール アドレスに転送されます。

内部メモリがいっぱいになっている

プリンタの内部メモリがいっぱいになっていると、ファクスの送受信ができません。保存されている未保存のファクスが多すぎてメモリがいっぱいになっている場合、プリンタのコントロール パネルの指示に従ってください。

△ **注意** ファクス ログと内部メモリを消去すると、プリンタのメモリ 内に保存されている未保存のファクスが削除されます。

ファクスの日付と時刻が間違っている

サマータイムを使用している国/地域の場合、ファクスのタイム スタンプが必ずしもローカル タイム ゾーンの正確な時刻を反映しているとは限りません。また、アーカイブされたファクスのタイム スタンプを含むデフォルトのファイル名が、影響している可能性もあります。

ファクスを受信したときの正確な時間を確認するには、プリンタのコントロール パネルからファクス ログを印刷してください。

サマータイム中のファクスについて正確な時間をレポートできるようにするには、EWS を使用して、プリンタが使用するタイム ゾーンを正確な時間を示すタイム ゾーンに手動で変更します。

- EWS を開きます。詳細は、<u>組み込み Web サーバーを開くには</u>を参照してください。
- [設定] タブをクリックし、[基本設定] の下の [タイム ゾーン] をクリックします。
- 正しい時刻に対応するタイム ゾーンを選択します (通常は使用する タイム ゾーンの 1 時間前)。
- ② **注記** 標準時間に戻ったら、実際のタイム ゾーンの時刻を反映するように変更します。

メモリ デバイスに関する問題の解決

- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト (www.hp.com/go/customercare) をご覧ください。
- ② **注記** メモリ デバイスの操作をコンピューターから開始している場合は、ソフトウェアのヘルプにあるトラブルシューティング情報を参照してください。
- ・ メモリ デバイスを読み取ることができない
- プリンターがメモリ デバイス内の写真を読み取れない

メモリ デバイスを読み取ることができない

- ・ メモリ デバイスを確認する
 - 使用中のメモリ デバイスのタイプが本体でサポートされている タイプであることを確認します。 詳細は、メモリ デバイスの仕 様を参照してください。
 - 一部のメモリ デバイスには、その使用方法を制御するスイッチがあります。スイッチの設定でメモリ デバイスの読み取りが可能になっていることを確認します。
 - メモリデバイスの両端を調べ、穴にゴミが詰まっていないこと、 および金属の接点が汚れて接触不良を起こしていないことを確 認します。糸くずのない布と少量のイソプロピル アルコールで 接点をクリーニングします。
 - 他のデバイスでテストすることによって、メモリ デバイスが適切 に機能していることを確認してください。

・ メモリ デバイスのスロットを確認する

- メモリデバイスが正しいスロットに完全に挿入されていることを確認します。詳細は、メモリデバイスの挿入を参照してください。
- ・ メモリ カードを取り外し (ランプが点滅していないとき)、懐中電灯で照らして空のスロットを調べます。 内部にある小さいピンが曲がっていないことを確認します。 プリンターの電源をオフにしてから、先が尖ったボールペンの先端を使ってわずかに曲がったピンをまっすぐにできます。 曲がったピンが別のピンに接触している場合、メモリ カード リーダーを交換するか、プリンターを修理してください。 詳細は、HP サポートを参照してください。 この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。
- スロットにメモリ デバイスが 1 枚だけ挿入されていることを確認します。同時に 2 枚以上のメモリ デバイスを挿入すると、通常、コントロール パネルのディスプレイにエラー メッセージが表示されます。

プリンターがメモリ デバイス内の写真を読み取れない メモリ デバイスを確認する

メモリ デバイスが壊れている可能性があります。

有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決

☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト (www.hp.com/go/customercare) をご覧ください。

プリンタを有線 (Ethernet) ネットワークに接続できない場合、以下のタスクを実行します。

- ② **注記** 以下を修正した後、インストール プログラムを再度実行します。
- 一般的なネットワークのトラブルシューティング

一般的なネットワークのトラブルシューティング

プリンタ付属の HP ソフトウェアをインストールできない場合は、以下を確認します。

- コンピュータとプリンタにすべてのケーブルがしっかりと接続されている。
- ネットワークが使用できる状態で、ネットワーク ハブ、スイッチ、 またはルーターがオンになっている。
- Windows を実行しているコンピューターで、ウィルス保護プログラム、スパイウェア保護プログラム、ファイアウォールを含むあらゆるアプリケーションが終了しているか、または無効にされている。
- プリンタを使用するコンピュータと同じサブネット上にプリンタが インストールされていることを確認する。

インストール プログラムがプリンターを検知できない場合は、ネットワーク設定ページを印刷してインストール プログラムに IP アドレスを手動で入力します。詳細は、<u>ネットワーク設定ページの理解</u>を参照してください。

ワイヤレスの問題の解決

このセクションでは、プリンターをワイヤレス ネットワークに接続する際に発生する可能性がある問題を解決するための情報を記します。

以下の手順を、「ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング」の項で記載された手順から順に実行します。それでも問題が解決しない場合は、「ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング」の項で記載された手順を実行してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング
- ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング
- 問題が解決したら…
- ワイヤレスダイレクト印刷
- プリンターの更新
- ☆ ヒント ワイヤレス問題のトラブルシューティングの詳細については、www.hp.com/go/wirelessprinting をご覧ください。

ヒント Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、HP は HP ホーム ネットワーク診断ユーティリティと呼ばれるツールを提供しています。このツールを使用すると、一部のシステムのためのこの情報を簡単に入手できます。このツールを使用するには、HP Wireless Printing Center の Web サイト (www.hp.com/go/wirelessprinting)にアクセスし、[クイック リンク] セクションの [ネットワーク診断ユーティリティ] をクリックします。(現時点では、このツールはすべての言語には対応していません。)

営 注記 問題を解決したら、問題が解決したら⋯ の指示に従ってください。

ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング

下記の手順を記載された順序で実行します。

手順 1 - ワイヤレス (802.11) ランプがオンになっていることを確認します。

プリンターのワイヤレス ボタン近くの青いランプが点灯していない場合、ワイヤレス機能がオンになっていない可能性があります。

ワイヤレス機能をオンにするには、▶ (右矢印)、[セットアップ]、[ネットワーク]、[ワイヤレス ラジオ] の順にタッチして、[はい] を選択します。

② 注記 プリンタが Ethernet ネットワークをサポートしている場合、 Ethernet ケーブルが接続されていないことを確認します。Ethernet ケーブルを接続すると、プリンターのワイヤレス機能はオフになり ます。

手順 2 - ワイヤレス ネットワークのコンポーネントを再起動します。

ルーターおよびプリンターの電源をオフにしてから、最初にルーター、次にプリンターの順番で電源をオンにします。まだ接続できない場合、ルーター、プリンタ、そしてコンピューターをオフにします。電源を再投入することで、ネットワーク通信が回復する場合があります。

ステップ 3. 印刷ワイヤレス ネットワーク テストの実行

ワイヤレス ネットワークの問題に対しては、印刷ワイヤレス ネットワーク テストを実行します。

印刷ワイヤレス ネットワーク テスト ページを印刷するには、▶ (右矢印)、[セットアップ]、[ネットワーク] の順にタッチして、[印刷ワイヤレス ネットワーク テスト] または [ワイヤレス ネットワーク テスト] を選択します。問題が検出された場合、問題解決に役立つ推奨する解決方法がレポートに記載されます。

☆ ヒント 印刷ワイヤレス ネットワーク テストでシグナルが弱いことが示されている場合、プリンターをワイヤレス ルーターの近くに移動してください。

ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング

<u>ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング</u> で記載されている手順 を試してもまだプリンターをワイヤレス ネットワークに接続できない 場合、次の手順を記載順に実行してください。

- <u>ステップ 1:コンピュータがネットワークに接続されていることを確</u>認します。
- <u>ステップ 2:プリンタがネットワークに接続されていることを確認する</u>
- <u>ステップ 3:ファイアウォール ソフトウェアが通信を妨げていない</u> かどうかを確認します。
- ステップ 4:プリンタがオンラインで使用可能であることを確認する
- <u>ステップ 5:ワイヤレス対応のプリンタがデフォルトのプリンタ ドライバとして設定されていることを確認する (Windows のみ)</u>
- ステップ 6:コンピューターが仮想プライベート ネットワーク (VPN) 経由でネットワークに接続されていないことを確認します。

ステップ 1:コンピュータがネットワークに接続されていることを確認します。

コンピューターが有線 (Ethernet) ネットワークまたはワイヤレス ネットワークのいずれかに接続されていることを確認します。コンピューターがネットワークに接続されていないと、ネットワーク経由でプリンターを使用できません。

有線 (Ethernet) 接続を確認するには

多くの場合、ルータからの Ethernet ケーブルがコンピュータに接続するポートの横には、インジケータ ランプがあります。通常は、2 つのインジケータ ランプがあり、そのうち 1 つが点灯し残りが点滅します。お使いのコンピュータにインジケータ ランプがある場合は、インジケータ ランプが点灯していることを確認してください。ランプが点灯していない場合は、Ethernet ケーブルをコンピュータとルータに接続し直してください。ランプがまだ点灯しない場合は、ルータ、Ethernet ケーブル、またはコンピュータに問題が生じている可能性があります。

② 注記 Macintosh コンピュータにはインジケータ ランプがありません。Macintosh コンピュータで Ethernet 接続を確認するには、Dockで [システム環境設定] をクリックしてから、[ネットワーク] をクリックします。Ethernet 接続が正常に動作していると、接続のリストに [内蔵 Ethernet] が IP アドレスおよびその他のステータス情報と共に表示されます。[内蔵 Ethernet] がリストに表示されない場合は、ルータ、Ethernet ケーブル、またはコンピュータに問題がある可能性があります。詳細については、ウィンドウ内の [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

ワイヤレス接続を確認するには

- 1. コンピュータのワイヤレスがオンになっていることを確認します。(詳細は、コンピュータに付属するドキュメントを参照してください)。
- 2. 一意のワイヤレス ネットワーク名 (SSID) を使用していない場合は、ワイヤレス コンピューターが、お客様のネットワークではない近くのネットワークに接続されている可能性があります。

以下の手順で、コンピューターがお客様のネットワークに接続されているかどうかを確認できます。

Windows

- a. [スタート] をクリックし、[コントロール パネル] をクリックし、[ネットワーク接続] をポイントしてから、[ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。
 - -または-

[スタート] をクリックし、[設定] を選択し、[コントロールパネル] をクリックして、[ネットワーク接続] をダブルクリックし、[表示] メニューをクリックしてから [詳細] を選択します。

次の手順を続行する間、ネットワークのダイアログ ボックスを開いたままにします。

- b. ワイヤレス ルータから電源コードを抜きます。コンピュータの接続状態が **[接続されていません]** に変わるはずです。
- c. ワイヤレス ルータに電源コードをもう一度差し込みます。 コンピュータの接続状態が **[接続されています]** に変わるは ずです。

Mac OS X

- ▲ 画面上部のメニューバーの AirPort アイコンをクリックします。表示されたメニューから、AirPort をオンにするかどうかとどのワイヤレス ネットワークをコンピュータの接続先にするかを指定できます。
 - ② 注記 AirPort 接続の詳細については、Dock で [システム環境設定] をクリックしてから、[ネットワーク] をクリックしてください。AirPort 接続が正常に動作していると、接続のリストで AirPort の横に緑色の点が表示されます。詳細については、ウィンドウ内の [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。

コンピュータをネットワークに接続できない場合は、ルータまたはコン ピュータのいずれかにハードウェアの問題が生じている可能性がある ので、ネットワークを設定した人物またはルータ製造元に連絡します。

★ ヒント インターネットへのアクセスが可能であり、Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、ネットワークの設定に役立つ HP Network Assistant を使用することもできます。このツールを使用するには、www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?jumpid=reg_R1002_USEN をご覧ください。(この Web サイトは英語版のみです。)

ステップ 2:プリンタがネットワークに接続されていることを確認する

プリンタがコンピュータと同じネットワークに接続されていない場合、ネットワーク経由でプリンタを使用できません。このセクションで説明する手順に従って、プリンタが正しいネットワークにアクティブに接続されているかどうか確認してください。

注記 ワイヤレス ルーターまたは Apple AirPort Base Station で隠れた SSID を使用している場合、プリンタはネットワークを自動検出できません。

A:プリンタがネットワークに接続されていることを確認する

- プリンタが Ethernet ネットワークをサポートしており、 Ethernet ネットワークに接続している場合、Ethernet ケーブル がプリンタ背面に差し込まれていないことを確認します。 Ethernet ケーブルが背面に差し込まれていると、ワイヤレス接 続機能は無効になります。
- 2. プリンターをワイヤレス ネットワークに接続している場合、 ネットワーク設定ページが印刷されます。詳細は、<u>ネットワー</u> ク設定ページの理解を参照してください。
- **3**. ページが印刷されたら、ネットワーク状態と URL を確認します。

ネットワーク状態	 ネットワーク状態が準備完 了の場合、プリンタは活ットワークにアクティブに接続 されています。 ネットワーク状態がオフラインの場合、プリンネはした。 トワークに接続されまトワークに接続されまトワークテスト(このセクションの冒頭の手順を使用)を実行して、推奨事項に従います。
URL	ここで表示される URL はルー タによってプリンターに割り当 てられたネットワーク アドレス です。このアドレスは組み込み Web サーバー (EWS) への接続 に必要です。

プリンターをワイヤレス ネットワークに接続する方法については、<u>ワ</u>イヤレス通信用のプリンタのセットアップを参照してください。

B:EWS にアクセスできるかどうか確認する

コンピューターとプリンター両方のネットワーク接続が確立すると、これらが同一のネットワーク上にあるかどうかをプリンターの EWS を開いて確認することができます。詳細は、<u>組み込み Web サーバー</u>を参照してください。

EWS にアクセスするには

- 1. コンピューター上で EWS を開きます。詳細は、<u>組み込み Web</u> サーバーを参照してください。
 - 営 注記 ブラウザでプロキシ サーバを使用している場合は、 EWS にアクセスする前に無効にしておいてください。
- 2. EWS を開くことができたら、ネットワーク設定が成功したか どうかを確認するために、プリンターをネットワーク経由で使用 (印刷するなど) してみてください。

EWS を開くことができなかったり、またはネットワーク経由でプリンターを使用する際にまだ問題が発生する場合、ファイアウォールに関する次のセクションに進んでください。

ステップ 3:ファイアウォール ソフトウェアが通信を妨げていないかどうかを確認します。

コンピュータとプリンタの両方が同一ネットワークに確実に接続されているのに EWS にアクセスできない場合、ファイアウォール セキュリティ ソフトウェアが通信をブロックしている可能性があります。お使いのコンピューターで動作しているファイアウォール セキュリティソフトウェアを一時的にオフにしてから、再度 EWS を開きます。

EWS を開くことができたら、印刷などにプリンターを使用してみます。

EWS を開くことができ、ファイアウォールをオフにした状態でプリンターを使用する場合、コンピューターとプリンターがネットワーク上で互いに通信できるように、ファイアウォール設定を再構成する必要があります。 詳細は、プリンターを使用できるようにファイアウォール ソフトウェアを設定するを参照してください。

EWS を開くことはできるがファイアウォールをオフにしてもプリンターがまだ使用できない場合は、ファイアウォール ソフトウェアがプリンターを認識できるようにしてください。詳細は、ファイアウォールソフトウェアに付属しているマニュアルを参照してください。

ステップ 4:プリンタがオンラインで使用可能であることを確認 する

HP ソフトウェアをインストールしている場合、プリンタが一時停止またはオフラインのため使用不可になっていないかどうか、コンピュータからプリンタの状態を確認することができます。

プリンターのステータスを確認するには、使用しているオペレーティングシステムの指示に従ってください。

Windows

- 1. [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。 -または-
 - [スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。
- 2. コンピュータ上のプリンタが詳細ビューに表示されていない場合は、[表示] メニューをクリックしてから、[詳細] をクリックします。
- 3. プリンタの状態に応じて、次のいずれかの操作を行います。
 - a. プリンタが [オフライン] の場合、プリンタを右クリックして [プリンタをオンラインで使用する] をクリックします。
 - b. プリンタが [一時停止] の場合、プリンタを右クリックして [印刷の再開] をクリックします。
- 4. ネットワーク上でプリンタを使ってみます。

Mac OS X

- **1.** Dock で [システム環境設定] をクリックし、[プリントとファクス] をクリックします。
- プリンターを選択して [プリントキューを開く] をクリックします。
- 3. プリンター ジョブが保留されている場合、[再開]をクリックします。
- **4.** プリンターが一時停止している場合は、[プリンタの再開] をクリックします。

上記の手順を実行してプリンターが使用可能になっても、使用に伴いこのような現象がまだ続く場合、ファイアウォールが妨害している可能性があります。 詳細は、<u>プリンターを使用できるようにファイアウォー</u>ルソフトウェアを設定するを参照してください。

ネットワークを介してプリンタをまだ使用できない場合、次のセクションに進んで別の解決方法をご覧ください。

ステップ 5:ワイヤレス対応のプリンタがデフォルトのプリンタドライバとして設定されていることを確認する (Windows のみ)

ソフトウェアを再インストールすると、インストーラにより2つめの プリンター ドライバが [プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダ に作成される場合があります。プリンターに印刷または接続できない 場合、正しいバージョンのプリンター ドライバがデフォルトとして設 定されていることを確認します。

1. [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。 -または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

- 2. [プリンタ] または [プリンタと FAX] フォルダのプリンタ ドライバのバーションがワイヤレスで接続されているかどうかを確認してください。
 - a. プリンタ アイコンを右クリックし、[プロパティ]、[文書デフォルト]、または [詳細設定] を選択します。
 - b. [ポート] タブで、チェックマークの付いたリスト内のポートを探します。 ワイヤレスで接続されているプリンター ドライバのバージョンには、チェックマークの横にポート説明として [HP ネットワーク再検出ポート モニタ] と表示されています。
- 3. ワイヤレスで接続されているプリンタ ドライバのバージョン のプリンタ アイコンを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。
- ② 注記 プリンタのフォルダ内に複数のアイコンがある場合、ワイヤレス接続しているプリンタ ドライバのプリンタ アイコンを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。

ステップ 6:コンピューターが仮想プライベート ネットワーク (VPN) 経由でネットワークに接続されていないことを確認します。

仮想プライベート ネットワーク (VPN) は、インターネットを使用して、 組織のネットワークにリモートで安全な接続を提供するコンピュータ ー ネットワークです。しかし、ほとんどの VPN サービスでは、コンピューターが VPN に接続されていても、ローカル ネットワークのローカ ル デバイス (プリンターなど) にアクセスできません。

プリンターに接続するには、VPN から切断してください。

☆ **ヒント** VPN に接続したままプリンターを使用するには、プリンターを USB ケーブルでコンピューターに接続してください。プリンターは USB とネットワーク接続を同時に使用します。

詳細は、ネットワーク管理者やワイヤレス ネットワークを設定した人物にお問い合わせください。

問題が解決したら…

すべての問題を解決してプリンターをワイヤレス ネットワークに正常に接続した後に、使用しているオペレーティング システムに応じて手順を実行してください。

Windows

- 1. コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次 に、[HP] をクリックし、プリンター名を選択して、[プリンタ のセットアップとソフトウェア] をクリックします。
- 2. [新しいプリンタの接続] をクリックし、使用する接続タイプを 選択します。

Mac OS X

- **1.** HP Utility を開きます。詳細は、<u>HP ユーティリティ (Mac OS X)</u>を参照してください。
- 2. HP Utility ツールバーの [アプリケーション] アイコンをクリックし、[HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして 画面上の指示に従います。

ワイヤレス ダイレクト印刷

ワイヤレス ルーターを使用しなくても、ワイヤレス ダイレクト印刷機能を搭載したワイヤレス対応コンピューターやモバイル デバイスから、ワイヤレスでプリンターに直接印刷できます。

② 注記 プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されていても、ワイヤレス ダイレクト印刷接続を利用できます。さらに、ワイヤレス ダイレクト印刷接続を設定したプリンターに、HP プリンター ソフトウェアがインストールされたコンピューターを接続すれば、印刷やスキャン、プリンターのメンテナンスなどの、ワイヤレス ネットワークで使用可能なすべての機能も使用できるようになります。ただし、プリンターにワイヤレス ネットワークとワイヤレス ダイレクト印刷への同時ワイヤレス接続を設定した場合、一部の機能がサポートされなくなる場合があります。

ワイヤレス ダイレクト印刷をオンにするには

ワイヤレス ダイレクト印刷をオンにするには、次の手順を実行してください。

- 1. ▶ (右矢印)、**[セットアップ]、[ネットワーク]、[ワイヤレス ダ** イレクト印刷] の順にタッチして、**[オン]** をタッチします。
- 2. ワイヤレス ダイレクト印刷名を表示するには、[ワイヤレス ダイレクト名] をタッチします。この名前は、コンピューター上の HP ソフトウェア、またはモバイル デバイスの印刷アプリケーションで表示されます。
- ② 注記 許可されていないユーザーがプリンターに接続できないようにするには、セキュリティをオンにします。[セキュリティ]、[オン]の順にタッチします。セキュリティパスコードを表示するには、[パスコード] をタッチします。
- 営注記 これらのオプションが表示されない場合は、プリンターを更新するとこの機能を使用できるようになる場合があります。 詳細は、プリンターの更新を参照してください。
- ☆ ヒント ワイヤレス ダイレクト印刷名およびセキュリティ パスコードは、組み込み Web サーバー (EWS) からカスタマイズできます。 組み込み Web サーバーの使用方法については、組み込み Web サーバー を参照してください。

ワイヤレス ダイレクト印刷を使用して印刷するには

コンピューターからワイヤレス ダイレクト印刷を使用して印刷するには、HP プリンター ソフトウェアをインストールしておく必要があります。モバイル デバイスからワイヤレス ダイレクト印刷を使用して印刷するには、モバイル デバイスに印刷アプリケーションをインストールしておく必要があります。詳細は、印刷アプリケーションに付属しているマニュアルを参照してください。

- 1. ワイヤレス コンピューターまたはモバイル デバイスから、プリンターのワイヤレス ダイレクト印刷名を検索し、接続します。
- 2. セキュリティが有効になっている場合は、パスコードを入力します。

プリンターの更新

HP は常に、当社のプリンターの性能を向上させ、お客様に最新の機能を利用していただくよう努めています。プリンターをネットワークに

接続し、Web Service を有効にすると、プリンターの更新を確認し、インストールできるようになります。

プリンターを更新するには、次の手順を実行してください。

- 1. プリンターのコントロール パネルで、 (ePrint)、[設定]、[製品のアップデート] の順にタッチします。
- 2. [製品のアップデートの確認] をタッチし、ディスプレイの指示に従います。
- ☆ ヒント プリンターがアップデートを自動的に確認できるようにするには、[設定]、[製品のアップデート]、[自動アップデート]、[自動]の順にタッチします。

プリンターを使用できるようにファイアウォール ソフトウェアを設定する

コンピュータでパーソナル ファイアウォールなどのセキュリティ ソフトウェアが動作していると、プリンタとコンピュータ間のネットワーク 通信がブロックされることがあります。

このような場合、次のような問題が発生します。

- HP ソフトウェアのインストール中にプリンタが見つからない
- 印刷できない、印刷待ちのジョブが残ったり、プリンタがオフラインになる
- スキャン通信エラーまたはスキャナ ビジー メッセージ
- コンピュータでプリンタの状態を確認できない

ファイアウォールにより、プリンタがネットワーク上のコンピュータに自分の場所を知らせることができていない可能性があります。

Windows を実行中のコンピューターで HP ソフトウェアを使用しているとき、インストール中にプリンターを検出できない場合 (プリンターがネットワーク上にあることがわかっている場合)、または HP ソフトウェアが正しくインストールされているのに問題が発生した場合は、次の方法を実行します。

- HP ソフトウェアをインストールした直後であれば、コンピューターとプリンターの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてみます。
- セキュリティ ソフトウェアを最新の状態に保ちます。多くのセキュリティ ソフトウェア ベンダーが、既知の問題を修正し、新しいセキュリティ上の脅威に対する最新の防護策を提供するアップデートを提供しています。

- ファイアウォールに「高」、「中」、「低」のセキュリティ設定がある場合、コンピューターがネットワークに接続されているときには「中」設定を使用します。
- ファイアウォール設定をデフォルトから変更した場合、デフォルト 設定に戻してみます。
- ファイアウォールに「信頼済みゾーン」という設定がある場合、コンピューターがネットワークに接続されているときにはこの設定を使用します。
- ファイアウォールが「警告メッセージを表示しない」に設定されている場合、これを無効にする必要があります。HP ソフトウェアをインストールし、HP プリンターを使用すると、ファイアウォールソフトウェアによって警告メッセージが表示され、「許容」、「許可」、「ブロック解除」などのオプションが提示される場合があります。アラートを発生する HP ソフトウェアを許可する必要があります。また、アラートに「このアクションを記憶する」や「これに対するルールを作成する」などの選択肢がある場合、それを選択します。これにより、ファイアウォールはネットワーク上で信頼できるデバイスを学習します。
- コンピューター上で複数のファイアウォールを同時に有効にしないでください。たとえば、オペレーティングシステムによって提供される Windows ファイアウォールとサード パーティ製ファイアウォールを同時に有効にすることがあります。複数のファイアウォールを同時に有効にすると、コンピューターの安全性は強化されず、問題の原因となります。

プリンターをパーソナル ファイアウォール ソフトウェアと一緒に使用する方法の詳細については、www.hp.com/go/wirelessprinting にアクセスし、[トラブルシューティングに役立つ情報] セクションで [ファイアウォール ヘルプ] をクリックしてください。

② 注記 現時点では、このサイトには、すべての言語に対応していないセクションがあります。

プリンタの管理に関する問題の解決

☆ **ヒント** プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト (www.hp.com/go/customercare) をご覧ください。

このセクションでは、プリンタの管理を含む一般的な問題の解決法を提 示します。このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 組み込み Web サーバーを開くことができない
- 営 注記 組み込み EWS を使用するには、プリンターを Ethernet また はワイヤレス接続でネットワークに接続する必要があります。プリ ンターとコンピューターが USB ケーブルで接続されている場合は 組み込み Web サーバを使用できません。

組み込み Web サーバーを開くことができない

ネットワーク設定の確認

- 電話コードまたはクロスオーバーケーブルを使用してプリンタを ネットワークに接続していないことを確認します。
- ネットワーク ケーブルがプリンタ本体にしっかりと接続されてい ることを確認します。
- ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターがオンになり、正し く作動していることを確認します。

コンピュータの確認

お使いのコンピュータがネットワークに接続されていることを確認し ます。

🖹 注記 EWS を使用するには、 プリンターを Ethernet またはワイヤレ ス接続でネットワークに接続する必要があります。プリンターとコ ンピューターが USB ケーブルで接続されている場合は組み込み Web サーバを使用できません。

Web ブラウザの確認

- Web ブラウザがシステム最小要件を満たしていることを確認しま す。 詳細は、組み込み Web サーバの仕様を参照してください。
- お使いの Web ブラウザでインターネットに接続するためにプロキ シ設定を使用している場合は、これらの設定をオフに設定してみて ください。詳細については、使用している Web ブラウザで使用可能 なマニュアルを参照してください。
- お使いの Web ブラウザで JavaScript と cookies が有効になってい ることを確認してください。詳細については、使用している Web ブ ラウザで使用可能なマニュアルを参照してください。

プリンタの IP アドレスの確認

- プリンタの IP アドレスを確認するには、ネットワーク設定ページを 印刷して IP アドレスを取得します。 (右矢印) をタッチして、[セットアップ]、[ネットワーク]、[ネットワーク設定の印刷] の順に選択 します。
- コマンド プロンプト (Windows) またはネットワーク ユーティリティ (Mac OS X) から、プリンターの IP アドレスを使用して PING コマンドを実行します。(ネットワーク ユーティリティは、ハードディスクのトップ レベルにある [アプリケーション] フォルダー内の [ユーティリティ] フォルダーに存在します)。

例えば、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下のアドレスを コマンド プロンプトに入力します (Windows)。

C:\Ping 123.123.123.123

または

ネットワーク ユーティリティ (Mac OS X) で、[Ping] タブをクリックし、ボックスに「123.123.123.123」を入力し、[Ping] をクリックします。

応答が表示された場合、IP アドレスは正しいということです。タイムアウト応答が表示された場合は、IP アドレスが間違っています。

インストール時の問題のトラブルシューティング

- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト (www.hp.com/go/customercare) をご覧ください。
- ハードウェアのインストールに関する提案
- HP ソフトウェアのインストールに関する提案
- <u>ネットワークの問題の解決</u>

ハードウェアのインストールに関する提案

プリンタの確認

- プリンタの外部および内部からすべての梱包材や梱包用テープが取り外されていることを確認します。
- プリンタに用紙がセットされていることを確認します。
- 準備完了ランプが点灯している以外、点灯または点滅しているランプがないことを確認します。注意ランプが点滅している場合は、プリンタのコントロールパネルに表示されているメッセージを確認してください。

ハードウェアの接続状態を確認する

- 使用しているコードやケーブルが良好な状態であることを確認しま す。
- プリンタが電源コードでコンセントにしっかりと接続されているこ とを確認します。

プリントヘッドとインク カートリッジを確認する

- すべてのプリントヘッドとインクカートリッジが、色分けされたス ロットに正しくしっかりと装着されていることを確認します。プリ ンターは、すべてが取り付けられていないと機能できません。
- プリントヘッドのラッチが正しく閉じられていることを確認しま す。

HP ソフトウェアのインストールに関する提案

コンピュータ システムを確認する

- コンピュータで、サポートされている OS のいずれかが実行されて いることを確認します。 詳細は、システム要件を参照してくださ い。
- コンピュータが少なくともシステムの最小要件を満たしていること を確認します。 詳細については、システム要件を参照してくださ い。
- Windows デバイス マネージャで、USB ドライバが無効にされてい ないことを確認します。
- コンピューターで Windows を実行していて、コンピューターがプリ ンターを検知できない場合は、アンインストール ユーティリティ (インストール CD の util\ccc\uninstall.bat) を実行してプリンター ド ライバの完全なアンインストールを実行します。コンピューターを 再起動し、プリンター ドライバを再インストールします。

インストールの準備

- オペレーティング システムに対応した HP ソフトウェアが収録さ れているインストール CD を使用します。
- HP ソフトウェアをインストールする前に、それ以外のプログラムが すべて終了していることを確認します。

- 入力した CD-ROM ドライブへのパスが認識されない場合は、正しい ドライブ名を指定していることを確認します。
- CD-ROM ドライブのインストール CD を認識できない場合は、インストール CD が破損していないかどうか調べます。 プリンター ドライバは、HP Web サイト (www.hp.com/go/customercare) からダウンロードできます。
- 営 注記 問題を修正した後、インストール プログラムを再度実行します。

ネットワークの問題の解決

一般的なネットワーク トラブルシューティング

- HP ソフトウェアをインストールできない場合は、以下を確認します:
 - コンピュータとプリンタにすべてのケーブルがしっかりと接続 されている。
 - ネットワークが使用できる状態で、ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターがオンになっている。
 - Windows を実行しているコンピュータで、ウィルス保護プログラム、スパイウェア保護プログラム、ファイアウォールを含むあらゆるアプリケーションが終了しているか、または無効にされている。
 - プリンタを使用するコンピュータと同じサブネット上にプリンタがインストールされていることを確認する。
 - インストールプログラムがプリンタを検知できない場合は、ネットワーク設定ページを印刷してインストールプログラムにIPアドレスを手動で入力します。詳細については、ネットワーク設定ページの理解を参照してください。
- Windows を実行中のコンピュータを使用している場合は、プリンタードライバに作成されたネットワークポートがプリンターの IP アドレスと一致していることを確認します。
 - · プリンタのネットワーク設定ページを印刷します。
 - [スタート] をクリックして、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。
 - -または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

プリンタのアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてから [ポート] タブをクリックします。

- プリンタの TCP/IP ポートを選択し、[ポートの構成] をクリックします。
- ダイアログボックスに表示された IP アドレスを比較し、ネットワーク設定ページに表示された IP アドレスと一致することを確認します。 IP アドレスが一致しない場合は、ネットワーク設定ページのアドレスと一致するようダイアログボックスの IP アドレスを変更します。
- [OK] を2回クリックして設定を保存し、ダイアログボックスを 終了します。

ワイヤ ネットワークへの接続問題

- ネットワーク コネクタの [リンク] ランプが点灯しない場合は、「一般的なネットワーク トラブルシューティング」の項目がすべて該当することを確認します。
- プリンタに静的 IP アドレスを割り当てることは推奨されていませんが、これを行うことによってインストールの問題 (パーソナル ファイアウォールとの競合など) が解決される場合があります。

プリンタのネットワーク設定をリセットするには

- 1. ▶ (右矢印)、[ネットワーク]、[デフォルトのネットワークに戻す] の順にタッチして、[はい] を選択します。デフォルトのネットワークに戻ったことを知らせるメッセージが表示されます。
- 2. ▶ (右矢印)、[セットアップ] をタッチして、[レポート]、[ネットワーク設定ページの印刷] の順に選択し、ネットワーク設定ページを印刷してネットワーク設定がリセットされていることを確認します。

プリンター ステータス レポートについて

プリンター ステータス レポートを使用して、現在のプリンター情報およびインク カートリッジの状態を表示します。プリンター ステータスレポートは、プリンターの問題のトラブルシューティングに役立てることもできます。

プリンター ステータス レポートには、最新イベントのログも含まれます。

HP に問い合わせるとき、事前にプリンター ステータス レポートを印刷しておくと、問題の解決に役立ちます。



- 1. プリンタ情報: プリンター情報 (プリンター名、モデル番号、シリアル番号、ファームウェア バージョン番号など)、取り付けられているアクセサリ (両面印刷ユニットなど)、およびトレイとアクセサリから印刷されたページ数が表示されます。
- 2. インク供給システム情報: インク カートリッジの推定インクレベル (グラフィックスによって表示)、パーツ番号、および保証有効期限が表示されます。
 - ② 注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。
- 3. Additional Assistance (追加情報): プリンターの詳細の入手 先、およびファクス テキストの設定方法と印刷ワイヤレス ネ ットワーク テストの実行方法に関する情報が提供されます。

プリンター ステータス レポートを印刷するには

[ホーム] 画面から、▶ (右矢印) をタッチして、**[セットアップ]** を選択します。**[レポート]** をタッチして、**[プリンター ステータス レポート]** を選択します。

プリントヘッド メンテナンス

印刷時に問題が発生した場合は、プリントヘッドに問題がある可能性があります。次のセクションで書かれた手順は、印刷品質を改善するために指示された場合のみ実行してください。

不必要な調整やクリーニングは、インクを無駄に使い、カートリッジの 寿命を縮めます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ プリント ヘッドをクリーニングする
- プリントヘッドの調整
- プリントヘッドを再装着する

プリント ヘッドをクリーニングする

印刷した出力に縞模様が見られたり、間違った色や欠けた色がある場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

クリーニングは、2 段階で行われます。各段階は 2 分程続き、この間、1 枚の紙とインクを使用します。 インクの使用量は段階を追うごとに増えていきます。各段階の後、印刷ページの品質を確認してください。印刷品質が満足できるレベルでなかった場合のみ、クリーニングの次の段階を開始するようにしてください。

この両段階のクリーニングを実行しても印刷品質が改善されない場合は、プリンターの調整を行ってください。 クリーニングと調整によっても印刷品質の問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してください。 詳細は、HP サポートを参照してください。

② 注記 クリーニングにはインクが使用されるため、プリントヘッドの クリーニングは必要な場合しか行わないでください。クリーニング には数分かかります。処理中に雑音が発生することがあります。 プリントヘッドをクリーニングする前に、用紙がセットされていることを確認してください。詳細は、メディアのセットを参照してください。

プリンターの電源を正しくオフにしないと、印刷品質問題が発生する可能性があります。詳細は、<u>プリンタの電源を切る</u>を参照してください。

コントロール パネルからプリントヘッドをクリーニングするには

- **1.** メイン給紙トレイに、レター、A4、またはリーガル サイズの未使用の白い普通紙をセットします。
- 2. ▶ (右矢印) をタッチし、[セットアップ] を選択します。
- 3. [ツール] をタッチし、[プリントヘッドのクリーニング] を選択 します。

ツールボックスでプリントヘッドをクリーニングするには (Windows)

- 1. ツールボックスを開きます。 詳細は、<u>ツールボックスを開く</u> を参照してください。
- 2. [プリンタ基本設定]、[メンテナンス タスク]、[プリントヘッド のクリーニング] の順にクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。

HP Utility でプリントヘッドをクリーニングするには (Mac OS X)

- **1.** HP Utility を開きます。 詳細は、<u>HP ユーティリティ (Mac OS</u> X)を参照してください。
- 2. [情報とサポート] セクションの [プリントヘッドのクリーニング] をクリックします。
- 3. **[クリーニング]** をクリックしてから、画面の指示に従います。

組み込み Web サーバー (EWS) からプリントヘッドをクリーニングするには

- **1. EWS を開きます。 詳細は、<u>組み込み Web サーバーを開くに</u> はを参照してください。**
- 2. [ツール] タブをクリックし、[ユーティリティ] セクションで [印刷品質ツールボックス] をクリックします。
- 3. [プリントヘッドのクリーニング] をクリックし、画面の指示に 従います。

プリントヘッドの調整

プリンターは初期設定の際、自動的にプリントヘッドの位置調整を行います。

この機能は、プリンタステータスレポートでカラーブロックに筋や白線が表示されたとき、または印刷品質に問題があるときに使用してください。

コントロール パネルからプリントヘッドを調整するには

- 1. メイン給紙トレイに、レター、A4、またはリーガル サイズの 未使用の白い普通紙をセットします。
- 2. プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印) をタッチして、**[セットアップ]** をタッチします。
- 3. [ツール] をタッチし、[プリンタの調整] を選択します。

ツールボックスでプリントヘッドを調整するには (Windows)

- 1. ツールボックスを開きます。 詳細は、<u>ツールボックスを開く</u> を参照してください。
- [プリンタ設定]、[メンテナンス タスク]、[プリントヘッドの調整] の順にクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。

HP Utility でプリントヘッドを調整するには (Mac OS X)

- **1.** HP Utility を開きます。 詳細は、<u>HP ユーティリティ (Mac OS X)</u>を参照してください。
- 2. [情報とサポート] セクションの [プリントヘッドの調整] をクリックします。
- 3. [位置調整] をクリックしてから、画面の指示に従います。

組み込み Web サーバー r (EWS) からプリントヘッドを調整するには


- **1.** EWS を開きます。 詳細は、<u>組み込み Web サーバーを開くに</u> はを参照してください。
- 2. [ツール] タブをクリックし、[ユーティリティ] セクションで [印刷品質ツールボックス] をクリックします。
- 3. [プリントヘッドの調整] をクリックし、画面の指示に従います。

プリントヘッドを再装着する


② 注記 この手順は、[プリントヘッドは未装着か障害が発生しています] メッセージが表示され、プリンターが最初オフになっており、メッセージを解決するためにオンに戻したときにだけ実行してください。メッセージが消えない場合は、この手順を試してください。

プリントヘッドを再装着するには

- 1. プリンターの電源がオンであることを確認します。
- 2. インク カートリッジのアクセス ドアを開きます。

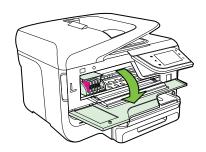

3. インク ホルダーのラッチ ハンドルを持ち上げます。

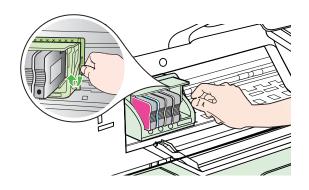

4. プリントヘッドを持ち上げて外し、プリンターから引き出します。



5. ラッチ ハンドルが上がっていることを確認し、プリントヘッドを再度取り付けます。




- 6. ラッチ ハンドルをそっと下げます。
 - ② 注記 インク カートリッジを再装着する前にラッチ ハンドルが下りていることを確認します。ラッチのハンドルを上げたままにしておくとインク カートリッジが正しく装着されず、印刷エラーの原因となります。インク カートリッジを正しくセットできるよう、ラッチは常に下げておいてください。
- 7. インク カートリッジのアクセス ドアを閉じます。

ネットワーク設定ページの理解

プリンタをネットワークに接続すると、ネットワーク設定ページを印刷してプリンタのネットワーク設定を確認できます。 ネットワーク接続に関する問題の解決に役立てるために、 ネットワーク設定ページを使用

できます。HP に問い合わせるとき、事前にこのページを印刷しておくと、問題の解決に役立ちます。

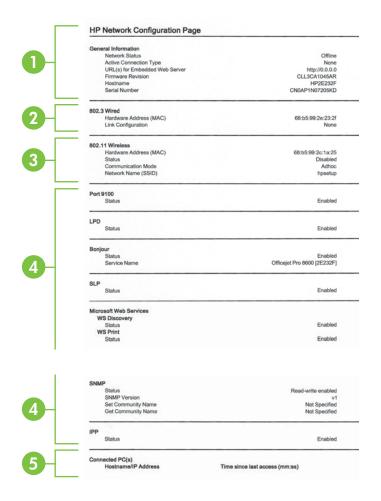

- 一般情報: ネットワークの現在の状態とアクティブな接続タイプに関する情報と、組み込み Web サーバの URL などのそれ以外の情報が表示されます。
- 2. 802.3 有線 LAN: IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどのアクティブな有線ネットワーク接続に関 する情報と、プリンタのハードウェア アドレスが表示されます。
- 3. 802.11 ワイヤレス (一部のモデル): ホスト名、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、サーバなどのワイヤレス ネットワーク接続に関する情報が表示されます。

- **4. その他**: より詳細なネットワーク設定に関する情報が表示されます。
 - ポート 9100: プリンターでは、TCP ポート 9100 経由の Raw IP 印刷がサポートされています。プリンターにある HP 独自のこの TCP/IP ポートは、印刷用のデフォルト ポートです。このポートには、HP ソフトウェアからアクセスします (例: HP Standard Port)。
 - LPD: LPD (Line Printer Daemon) とは、各種の TCP/IP システムにインストールされるラインプリンタのスプーリング・サービスに関係するプロトコルとプログラムのことです。
 - 図 **注記** LPD の機能は、RFC 1179 文書に準拠する LPD のホスト インプリメンテーションのすべてに使用できます。ただし、プリンター スプーラーの設定手順は異なる場合があります。プリンター スプーラーの設定方法については、システムのマニュアルを参照してください。
 - Bonjour: Bonjour サービス (mDNS、つまり、Multicast Domain Name System を使用している) は主に、従来の DNS サーバーが使用されていない小規模なネットワークで (UDP ポート 5353 を介した) IP アドレスと名前の解決に使用されます。
 - SLP: SLP (Service Location Protocol) はインターネットの標準的なネットワーク プロトコールで、ネットワーク アプリケーションがエンタープライズ ネットワークのネットワーク サービスの存在、位置、および構成を発見するようにフレームワークを提供します。このプロトコルは、プリンター、Web サーバ、ファクス機、ビデオ カメラ、ファイル システム、バックアップ デバイス (テープ ドライブ)、データベース、ディレクトリ、メール サーバ、カレンダーなどのネットワーク リソースの検出と使用を単純化します。

- Microsoft Web Services: プリンターでサポートされている Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) プロトコルまたは Microsoft Web Services for Devices (WSD) Print サービスの有効/無効を切り替えます。使用されていない印刷サービスを無効にし、それらのサービスからのアクセスを遮断します。
 - 営 注記 WS Discovery と WSD Print の詳細については、 www.microsoft.com を参照してください。
- SNMP: SNMP (Simple Network Management Protocol) は、デバイス管理のために、ネットワーク管理アプリケーションが使用します。プリンタは IP ネットワーク上で SNMPv1 プロトコルをサポートしています。
- WINS: ネットワークに DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーがある場合、WINS サーバーの IP アドレスが指定されている限り、プリンターは DHCP サーバーから IP アドレスを自動的に取得し、その名前を RFC 1001と 1002 適合のダイナミック ネーム サービスに登録します。
- 5. 接続されている PC: このプリンターに接続されているコンピューター、およびそれらのコンピューターが前回プリンターにアクセス時刻をリストします。

プリンタのコントロール パネルからネットワーク設定ページを印刷するには

[ホーム] 画面から、▶ (右矢印) をタッチして、**[セットアップ]** を選択します。**[レポート]** をタッチして、**[ネットワーク設定ページ]** を選択します。

メディア詰まりの除去

ジョブの実行中、本体内にメディアが詰まることがあります。 詰まったメディアを取り除く前に、以下のことを確認してください。

- 仕様に準拠したメディアで印刷していることを確認します。詳細 は、メディア仕様を参照してください。
- しわが寄っていたり、折れ曲がっていたり、傷んでいるメディアを 使用していないことを確認します。

- プリンターが汚れていないことを確認します。詳細については、<u>プ</u>リンタの保守を参照してください。
- トレイにメディアが正しくセットされていること、セットされているメディアの数が多すぎないことを確認します。 詳細については、メディアのセットを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 紙詰まりの除去
- 紙詰まりの防止

紙詰まりの除去

給紙トレイに用紙をセットした場合は、必要に応じて、印刷ユニットから ら詰まった用紙を取り除いてください。


自動ドキュメント フィーダで紙詰まりを起こす場合もあります。 次のような行為は、自動ドキュメント フィーダで紙詰まりを起こす原因となります。

- ドキュメント フィーダ トレイに紙を入れすぎている。 自動ドキュメント フィーダにセット可能な原稿の最大数については、メディア 仕様を参照してください。
- プリンターで厚すぎたり薄すぎたりする用紙を使用する。
- プリンターの給紙中にドキュメント フィーダ トレイに用紙を追加 する。


メディア詰まりを除去するには


紙詰まりを解消するには、次の手順を実行します。

- 1. すべてのメディアを排紙トレイから取り除きます。
 - △ **注意** プリンターの正面から詰まった紙を取り除くと、プリンター本体が損傷する場合があります。必ず両面印刷ユニットを開けて、詰まった紙を取り除いてください。
- 2. 両面印刷ユニットを確認します。
 - a. 両面印刷ユニットの両側にあるボタンを押して、ユニット を取り外します。

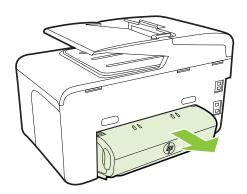

- b. プリンター内部につまったメディアを見つけ、両手でつかんで手前に引きます。
- c. そこにメディアがない場合は、両面印刷ユニット上部のラッチを押し、ユニットのカバーを下げます。 内部にメディアが詰まっている場合は、メディアを慎重に取り除きます。 カバーを閉じます。

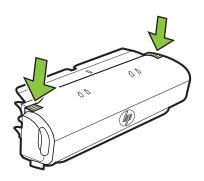

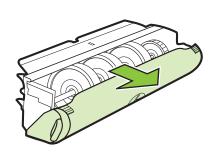


- d. 両面印刷ユニットをプリンターに再挿入します。
- 3. 上部カバーを開けて、ゴミがあれば取り除きます。
- 4. メディアが見つからず、トレイ2が挿入されている場合は、トレイを引き出して詰まったメディアを取り除きます。 取り除くことができない場合は、以下を行います:
 - a. プリンターの電源が切ってあることを確認し、電源コードを外します。
 - **b**. プリンターを持ち上げてトレイ 2 から外します。
 - **c**. プリンターの下部またはトレイ2から詰まっているメディアを取り除きます。
 - d. 再度トレイ2の上にプリンターをセットします。
- 5. インク カートリッジのアクセス ドアを開きます。プリンター 内に用紙が残っている場合は、キャリッジがプリンターの右端 に戻っていることを確認し、紙切れやしわのよったメディアを 取り除いてプリンター上部からメディアを手前に引きます。
 - △ 警告 プリンターの電源が入っていて、キャリッジが戻っていない場合は、プリンター内部に手を入れないでください。 インク カートリッジ アクセス ドアを開くと、通常、キャリッジはプリンター右側の位置に戻ります。右端に戻らない場合は、紙詰まりを取り除く前にプリンターの電源を切ります。
- 6. メディア詰まりを除去した後は、すべてのカバーを閉じてプリンターの電源を入れ(電源が入っていない場合)、印刷ジョブを再度送信します。

自動ドキュメント フィーダから詰まった紙を取り除くには

1. 自動ドキュメント フィーダのカバーを外します。




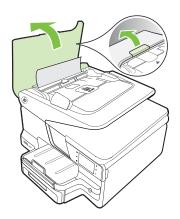


2. 自動ドキュメント フィーダのフロント エッジにあるタブを持ち上げます。

または

自動ドキュメント フィーダの中央にある緑色のタブを押します。

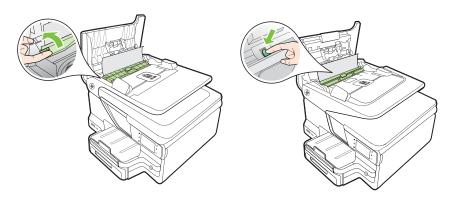

- 3. 詰まっている用紙をローラーからゆっくり引き出します。
 - ▲ 注意 ローラーから引き出している途中に用紙が破れてしまった場合、ローラーとホイールを点検して、プリンターの中に紙切れが残っていないか確認してください。プリンター本体に紙切れが残っていると、紙詰まりが起こりやすくなります。
- **4.** ステップ 2 で緑色のタブを押した場合、タブを引っ張って所定の位置に戻します。

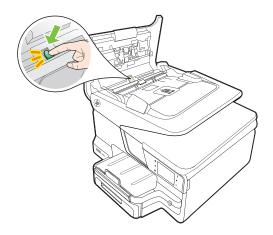

5. 自動ドキュメント フィーダのカバーを閉じます。

紙詰まりの防止

紙詰まりを起こさないようにするには、以下の注意に従ってください。

- 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。
- 未使用の用紙はジッパー付きの袋に平らに入れ、用紙が波打ったり、 しわが寄ったりしないように保管してください。
- 用紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないよう にセットしてください。
- 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでください。給紙トレイにセットする用紙は、すべて同じサイズと種類でなければなりません。
- 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横方向用紙ガイドを調整してください。横方向用紙ガイドで給紙トレイの用紙を折らないようにしてください。
- 用紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。
- ご使用のプリンターで推奨している用紙の種類をお使いください。 詳細については、メディア仕様を参照してください。
- プリンターが用紙切れの状態で動作しようとしている場合、プリンターが用紙切れの状態で動作した後に用紙を追加してください。プリンターが用紙をピックアップしようとしている最中に用紙を追加しないでください。
- ページの両面に印刷している場合、飽和画像を薄い用紙に印刷しないでください。

A 技術情報

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 保証情報
- <u>プリンタの仕様</u>
- ・ 法規について
- 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
- ・ サードパーティ ライセンス

保証情報

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- Hewlett-Packard による限定保証保証保証
- ・ インク カートリッジ保証情報

Hewlett-Packard による限定保証保証保証

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Printheads (only applies to products with customer replaceable printheads)	1 year
Accessories	1 year unless otherwise stated

A. Extent of limited warranty

- 1. Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the
- 2. For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions, HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
- 3. HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - a. Improper maintenance or modification;
 - b. Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - Operation outside the product's specifications;
 - d. Unauthorized modification or misuse.
- 4. For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- 5. If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- 6. If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
- 8. Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
- 9. HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance
- 10. HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

- 1. To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies
- 2. TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES

D. Local law

- 1. This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in
- 2. To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - a. Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - b. Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
 - c. Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
- 3. THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

HP Limited Warranty

Dear Customer,

You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your

You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2


United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

Malta: Hewlett-Packard International Trade B.V., Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA
South Africa: Hewlett-Packard South Africa Ltd, 12 Autumn Street, Rivonia, Sandton, 2128, Republic of South Africa

インク カートリッジ保証情報

HPによるカートリッジの保証は、製品が指定された HPのプリンタで使用されている場合に適用されます。本保証は、補充、再製品化、修理調整されたもの、または改ざんされた HP 純正インク製品については対象外になります。

保証期間中、HP 製インクが消耗していないことと、保証期限日付に達していないことを条件として、製品に保証が適用されます。保証期間終了日は、製品に YYYY-MM 形式で表示されている場合があります。

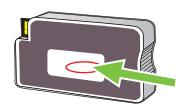

プリンタの仕様

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 物理的仕様
- 製品機能と容量
- プロセッサとメモリの仕様
- システム要件
- ネットワーク プロトコルの仕様
- 組み込み Web サーバの仕様
- メディア仕様
- ・ 印刷の仕様
- コピーの仕様
- ファクスの仕様
- スキャンの仕様
- Web Services および HP Web サイトの仕様
- 環境仕様
- 電気仕様
- 発生音量仕様
- ・ メモリ デバイスの仕様

物理的仕様

プリンターの寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)

- HP Officejet Pro 8600:494 x 300 x 460 mm (19.4 x 11.8 x 18.1 インチ)
- ・ HP Officejet Pro 8600 Plus および HP Officejet Pro 8600 Premium:494 x 315 x 460 mm (19.4 x 12.4 x 18.1 インチ)
- トレイ2取り付け時:82 mm (2.6 インチ) をプリンターの高さに追加しま す。

プリンタ重量 (印刷サプライ品、両面印刷ユニット、トレイ 2 は含みません)

- HP Officejet Pro 8600:10.67 kg (23.6 lb)
- ・ HP Officejet Pro 8600 Plus および HP Officejet Pro 8600 Premium:11.58 kg (25.5 lb)
- トレイ 2 取り付け時:2.96 kg (6.5 ポンド) を追加します。
- 両面印刷ユニット取り付け時:0.63 kg (1.4 ポンド) を追加します。

製品機能と容量

機能	容量	
接続	USB 2.0 準拠USB 2.0 高速ホストポート	

機能	容量
	ワイヤレス 802.11b/g/n*有線 802.3 ネットワーク (Ethernet)
印刷方式	オンデマンド型サーマル インク ジェット印刷
インク カートリッジ	4 種類のインク カートリッジ (黒、シアン、マゼンタ、およびイ エロー各 1 つ)
	注記 一部のインク カートリッジは、国/地域によっては取り扱われていません。
プリントヘッド	1 つのプリントヘッド
印刷可能枚数	インク カートリッジの推定残量 の詳細については、 <u>www.hp.com/</u> go/learnaboutsupplies/ を参照し てください。
プリンターの言語	HP PCL 3
サポートするフォント	US フォント: CG Times、CG Times Italic、Universe、Universe Italic、Courier、Courier Italic、 Letter Gothic、Letter Gothic Italic。
負荷サイクル	25,000 ページ/月まで
プリンターのコントロール パネルの言語のサポート 使用可能な言語は国/地域によって異なります。	ブルガリア語、クロアチア語、チ エコ語、デンマンランド語、ボランス語、ドイツ語、ギリシャ ・ フィンガリー語、ギリシャ語、ルウェー語、ポルウェー語、ポルトガル語、ルーマニア語、ポルトガル国語、ポーマニア語、「ロシア語、「ア語、ア語、スロバキア語、スロバキア語、スロボン語、スロイン語、スロイン語、メロマーコ語、トルコ語。

^{*}プリンターは、802.11n 204 GHz 周波数帯をサポートしています。

プロセッサとメモリの仕様

プリンター プロセッサ

ARM R4

プリンター メモリー

HP Officejet Pro 8600: 64 MB 内蔵 RAM

HP Officejet Pro 8600 Plus および HP Officejet Pro 8600 Premium:128 MB 内蔵 RAM

システム要件

② 注記 サポートされているオペレーティング システムとシステム要件の最新情報については、www.hp.com/go/customercare にアクセスしてください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

オペレーティング システムとの互換性

- Windows XP サービスパック 3、Windows Vista、Windows 7
- Mac OS X v10.5、v10.6
- Linux (詳細については、http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html を 参照してください)

最小システム要件

- Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセッサー、2 GB のハード ディスク空き容量、CD-ROM/DVD ドライブまたはインターネット接続、USB ポート、Internet Explorer
- Microsoft Windows Vista®:800 MHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセッサー、2 GB のハード ディスク空き容量、CD-ROM/DVD ドライブまたはインターネット接続、USB ポート、Internet Explorer
- Microsoft Windows XP Service Pack 3 以上 (32 ビットのみ):Intel®
 Pentium® II、Celeron® または互換性のあるプロセッサー、233 MHz 以上、CD-ROM/DVD ドライブまたはインターネット接続、USB ポート、Internet Explorer 6.0 以降
- Mac OS X v10.5 または v10.6:PowerPC G4、G5、または Intel Core プロセッサー、500 MB のハード ディスク空き容量、CD-ROM/DVD ドライブまたはインターネット接続、USB ポート

ネットワーク プロトコルの仕様

ネットワーク オペレーティング システムとの互換性 (サポートする OS は国毎に異なります)

- Windows XP (32 ビット) (Professional および Home Edition)、Windows Vista 32 ビットおよび 64 ビット (Ultimate、Enterprise および Business Edition)、Windows 7 (32 ビットおよび 64 ビット)。
- Windows Small Business Server 2003 32 ビットおよび 64 ビット、
 Windows 2003 Server 32 ビットおよび 64 ビット、Windows 2003 Server R2 32 ビットおよび 64 ビット (Standard Edition、Enterprise Edition)

- Windows Small Business Server 2008 64 ビット、Windows 2008 Server 32 ビットおよび 64 ビット、Windows 2008 Server R2 64 ビット (Standard Edition、Enterprise Edition)
- Citrix XenDesktop 4
- Citrix XenServer 5.5
- Mac OS X v10.5、v10.6
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix Presentation Server 4.5
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix XenApp 5.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix Metaframe XP
 E Feature Release 3
- Microsoft Windows 2003 Small Business Server Terminal Services
- Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 Terminal Services
- Microsoft Windows 2008 Server Terminal Services & Citrix XenApp 5.0
- Novell Netware 6.5, Open Enterprise Server 2

互換性のあるネットワーク プロトコル

TCP/IP

ネットワーク管理

組み込み Web サーバー (ネットワーク プリンターをリモート設定および管理する機能)

組み込み Web サーバの仕様

必要な条件

- TCP/IP ベースのネットワーク (IPX/SPX ベースのネットワークはサポートされていません)
- Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 7.0 以降、Mozilla Firefox 3.0 以降、Safari 3.0 以降、または Google Chrome 3.0 以降)
- ネットワーク接続 (USB ケーブルで直接コンピューターに接続されている場合、組み込み Web サーバは使用できません)
- インターネット接続 (一部の機能で必要)
 - ② 注記 組み込み Web サーバはインターネットに接続せずに開くことができます。ただし、一部の機能が使用できません。

注記 組み込み Web サーバは、プリンターとファイアウォールの同じ側になければなりません。

メディア仕様

これらの表を使用して、プリンタで使用する正しいメディアと、そのメディア に利用できる機能を判断します。

- サポートされたメディアの仕様の理解
- ・ 最小余白の設定
- ページの両面に印刷する場合のガイドライン

サポートされたメディアの仕様の理解

表を使用して、プリンタで使用する正しいメディアと、そのメディアに利用できる機能を判断します。

- ・ 使用可能なサイズの理解
- 使用可能なメディアのタイプと重量の理解

使用可能なサイズの理解

② 注記 トレイ2はオプションとして入手できます。

用紙サイズ	トレイ	トレイ	両面印刷ユニット	ADF
標準サイズのメディア				
10x15 cm*	/			
2L 判	/			
U.S. レター (216 x 279 mm、8.5 x 11 インチ)*	~	V	/	/
8.5 x 13 インチ (216 x 330 mm) ⁺	~			/
U.S. リーガル (216 x 356 mm、8.5 x 14 イン チ)* ⁺	~	/		~
A4 (210 x 297 mm、8.3 x 11.7 インチ)*	~	~	~	~
U.S. エグゼクティブ (184 x 267 mm、7.25 x 10.5 インチ)	/		~	~
U.S. ステートメント (140 x 216 mm、5.5 x 8.5 インチ) [†]	/			/

(続き) 用紙サイズ	トレイ 1	トレイ	両面印刷ユニット	ADF
B5 (JIS) (182 x 257 mm、 7.17 x 10.12 インチ)* ⁺	>		>	~
A5 (148 x 210 mm、5.8 x 8.3 インチ)*	\		(トレイ 1 からのみ) ・	~
6 x 8 インチ⁺	/			✓
エッジからエッジまで A4*	/		/	
	\		~	
封筒				
米国 10 号封筒 (105 x 241 mm、4.12 x 9.5 イン チ)	>			
Monarch 封筒 (98 x 191 mm、3.88 x 7.5 インチ)	~			
カード封筒 (111 x 152 mm;4.4 x 6 インチ)	/			
A2 招待状用封筒 (111 x 146 mm、4.37 x 5.75 イ ンチ)	/			
DL 封筒 (110 x 220 mm、 4.3 x 8.7 インチ)	\			
C5 封筒 (162 x 229 mm、 6.4 x 9 インチ)	/			
C6 封筒 (114 x 162 mm、 4.5 x 6.4 インチ)	/			
封筒長形 3 号 (120 x 235 mm、4.7 x 9.3 イン チ)	V			
封筒長形 4 号 (90 x 205 mm、3.5 x 8.1 インチ)	/			

(続き)

(続き) 用紙サイズ	トレイ	トレイ	両面印刷ユニット	ADF
カード				
インデックス カード (76.2 x 127 mm、3 x 5 イ ンチ)	/			
インデックス カード (102 x 152 mm、4 x 6 イ ンチ)	/			
インデックス カード (127 x 203 mm、5 x 8 イ ンチ)	/			
A6 カード (105 x 148.5 mm、4.13 x 5.83 イン チ)*	/			
A4 インデックス カード (210 x 297 mm、8.3 x 11.7 インチ)	/			
はがき (100 x 148 mm、 3.9 x 5.8 インチ)* **	/			
往復ハガキ** (200 x 148 mm、7.8 x 5.8 インチ)	~			
インデックス カード レ ター (216 x 279 mm、8.5 x 11 インチ)	/			
フォト メディア				
フォト メディア (76.2 x 127 mm、3 x 5 インチ)	/			
フォトメディア (102 x 152 mm、4 x 6 インチ)*	/			
フォト メディア (5 x 7 インチ)*	/			
フォト メディア (8 x 10 インチ)*	~			

用紙サイズ	トレイ 1	トレイ	両面印刷ユ ニット	ADF
フォトメディア (8.5 x 11 インチ)	/			
L 判 (89 x 127 mm、3.5 x 5 インチ)	/			
2L 判 (127 x 178 mm)*	/			
13 x 18 cm*	>			
それ以外のメディア				
注記 カスタム サイズ用 紙のサイズの設定は、 Mac OS X の HP プリン ト ソフトウェアでのみ 使用できます。				
幅 76.2 ~ 216 mm、長 さ 127 ~ 356 mm まで (幅 3 ~ 8.5 インチ、長 さ 5 ~ 14 インチまで) のカスタムサイズの用紙	/			
幅 127 ~ 216 mm、長 さ 127 ~ 355 mm (幅 5 ~ 8.5 インチ、長さ 5 ~ 14 インチ) のカスタムサ イズの用紙 (ADF) ⁺				~

^{*}これらのサイズはフチ無し印刷に使用できます。

使用可能なメディアのタイプと重量の理解

営 注記 トレイ2を利用できるのは、一部のモデルのみです。

トレイ	種類	重量	容量
トレイ	用紙	60 ~ 105 g/m² (ボンド紙 16 ~ 28 ポンド)	普通紙 250 枚まで

^{**} 本プリンタは日本郵政公社の普通ハガキおよびインクジェットハガキにのみ対応しています。日本郵政公社の写真用ハガキには対応していません。

[†]ADF では片面のスキャンおよびコピー ジョブのみサポートされています。


(続き)

トレイ	種類	重量	容量
			(厚さ 25 mm ま たは 1 インチ)
	フォト メディア	280 g/m² (75 lb ボンド紙)	最高 100 枚 (厚さ 17 mm ま たは 0.67 イン チ)
	ラベル		最高 100 枚 (厚さ 17 mm ま たは 0.67 イン チ)
	封筒	75 ~ 90 g/m² (ボンド紙封筒 20 ~ 24 ポンド)	最高 30 枚 (厚さ 17 mm ま たは 0.67 イン チ)
	カード	200 g/m² まで (インデックス カード 110 ポンド)	80 枚まで
トレイ	普通紙のみ	60 ~ 105 g/m² (ボンド紙 16 ~ 28 ポンド)	普通紙で 250 枚 まで (厚さ 25 mm ま たは 1.0 インチ)
両面印 刷ユニ ット	普通紙とブローシャ	60 ~ 105 g/m² (ボンド紙 16 ~ 28 ポンド)	該当せず
排紙トレイ	使用可能なすべての メディア		普通紙 150 枚ま で (テキスト印 刷)
自動 キュト イーダ	フォト用紙を除くす べてのサポートされ ている用紙	60 ~ 90 g/m ² (16 ~ 24 lb ボン ド) 縦目用紙のみ	HP Officejet Pro 8600:普通紙 35 枚まで (5 mm ま たは 0.19 インチ の東) HP Officejet Pro 8600 Plus および HP Officejet Pro

トレイ	種類	重量	容量
			8600 Premium:普 通紙 50 枚まで (11 mm または 0.43 インチの東)

最小余白の設定

文書のマージンは、縦方向に指定されたマージン以上に設定する必要があります。

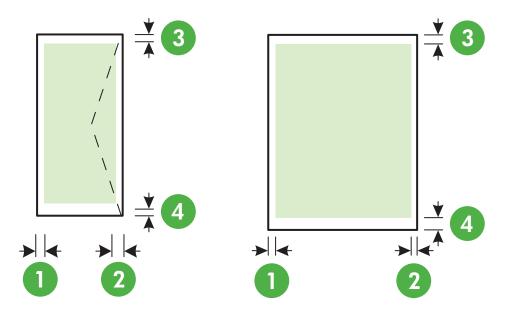

メディア	(1) 左マ	(2) 右マ	(3) 上部マ	(4) 下余
	ージン	ージン	ージン	白
U.S. レター U.S. リーガル A4 U.S. エグゼクティブ U.S. ステートメント 8.5 x 13 inch B5 A5	3.3 mm (0.13 イ ンチ)	3.3 mm (0.13 イ ンチ)	3.3 mm (0.13 イ ンチ)	3.3 mm (0.13 イ ンチ) (Windows) および 12mm (0.47 イ ンチ) (Macintos h および Linux)

(続き)

メディア	(1) 左マ	(2) 右マ	(3) 上部マ	(4) 下余
	ージン	ージン	ージン	白
カード カスタムサイズのメ ディア フォト メディア				
封筒	3.3 mm	3.3 mm	16.5 mm	16.5 mm
	(0.13 イ	(0.13 イ	(0.65 イ	(0.65 イ
	ンチ)	ンチ)	ンチ)	ンチ)

ページの両面に印刷する場合のガイドライン

- プリンターの仕様に適合した用紙を必ず使用してください。 詳細は、<u>メディア</u>仕様を参照してください。
- アプリケーションまたはプリンタドライバで2面印刷オプションを指定します。
- 封筒、フォト用紙、光沢のあるメディア、60 g/m² (ボンド紙 16 ボンド) 未満の用紙、または 105 g/m² (ボンド紙 28 ポンド) を超える用紙には、両面印刷を行わないでください。これらの用紙では、紙詰まりの原因となる場合があります。
- メディアの種類によっては、ページの両面に印刷する際に特定の方向にセットする必要があります。このようなメディアには、レターヘッド、プレプリント用紙、透かし模様やあらかじめ穴があけられている用紙などが含まれます。Windows を実行しているコンピュータから印刷すると、メディアの最初の面から印刷されます。正面を下に向けてメディアをセットします。
- 両面印刷でメディアの片面に印刷されると、インクが乾燥する間、プリンタはメディアを保留して待機します。インクが乾燥すると、メディアはプリンタに再度給紙され、2番目の面が印刷されます。印刷が完了すると、用紙は排紙トレイに排出されます。印刷が完了するまで、用紙をつかまないでください。
- ・ サポートされているカスタムサイズのメディアの両面に印刷するには、用 紙の上下を逆にして、もう一度プリンターに給紙します。 詳細は、メディ ア仕様を参照してください。

印刷の仕様

モノクロ印刷の解像度

顔料黒インクで 600 x 600 dpi

カラー印刷の解像度

最大解像度 4800 x 1200 dpi は入力データ解像度を 1200 x 1200 dpi に設定し、HP アドバンス フォト用紙に印刷した場合

コピーの仕様

- デジタルイメージ処理
- 原稿のコピーは99枚まで(モデルによって異なります)
- デジタルズーム: 25~400% (モデルによって異なります)
- 用紙適合、コピーのプレビュー

ファクスの仕様

- Walk-up 方式のモノクロおよびカラー ファクス機能。
- 最大 110 件の短縮ダイヤル (モデルによって異なります)。
- 最大 120 ページのメモリ (ITU-T Test Image #1 を標準解像度で受信した場合で、モデルよって異なります)。 より複雑なページあるいは高解像度のページの場合は受信に時間がかかり、消費メモリも多くなります。
- 手動ファクス送受信。
- 最大5回のビジー自動リダイヤル(モデルによって異なります)。
- 1回の応答なし自動リダイヤル (モデルによって異なります)。
- 確認レポートおよびアクティビティレポート。
- CCITT/ITU Group 3 ファクス (エラー訂正モード対応)。
- 伝送速度 33.6 Kbps。
- 33.6 Kbps の場合の伝送速度は 3 秒/枚 (ITU-T Test Image #1 を標準解像 度で受信した場合)。より複雑なページあるいは高解像度のページの場合 は受信に時間がかかり、消費メモリも多くなります。
- 呼び出しの自動検出とそれに伴うファクス/留守番電話の自動切り替え。

	写真 (dpi)	超高画質 (dpi)	高画質 (dpi)	標準 (dpi)
モノク ロ	196 x 203 (8 ビット グレース ケール)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
カラー	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

PC ファクス受信の仕様

- サポートされるファイルの種類: 未圧縮 TIFF
- サポートされるファクス形式: モノクロ ファクス

スキャンの仕様

- 統合 OCR ソフトウェアによってスキャンしたテキストを編集可能なテキストに自動的に変換 (Windows のみ)
- Twain 互換インタフェース (Windows のみ)
- 解像度: 4800 x 4800 ppi 光学解像度
- カラー: 24 ビット カラー、8 ビット グレースケール (256 階調)

- ガラス面からの最大スキャン サイズ: HP Officejet Pro 8600:216 x 297 mm HP Officejet Pro 8600 Plus および HP Officejet Pro 8600 Premium:216 x 356 mm
- ADF からの最大スキャン サイズ: 216 x 356 mm 8.5 x 14 インチ

Web Services および HP Web サイトの仕様

Web Services の仕様

有線 (Ethernet) またはワイヤレス接続のいずれかを使用したインターネット接続

HP ePrint

- 電子メールと添付ファイルの最大サイズ:5 MB
- 添付ファイルの最大数: 10
- ② **注記** 電子メール メッセージの [宛先] 行に、プリンターの電子メール メッセージのみが表示された状態にする必要があります。

サポートされているファイルの種類:

- PEF
- HTML
- 標準テキストファイル形式
- Microsoft Word、PowerPoint
- PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP などの画像ファイル
- ② **注記** HP ePrinter では他の種類のファイルを使用できる場合もあります。 ただし、他のプリンタは完全にテストされていないため、プリンタで適切 に動作するかどうかは保証できません。

Printer Apps

特定の Printer Apps を使用するには、パートナー Web サイトでのアカウントの設定が必要になる場合があります。詳細については、<u>www.eprintcenter.com</u>を参照してください。

HP Web サイトの仕様

- Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 6.0 以降、Mozilla Firefox 2.0 以降、または Safari 3.2.3 以降、または Google Chrome 3.0) と Adobe Flash プラグイン (バージョン 10 以降)
- インターネット接続

環境仕様

動作環境

動作温度: 摂氏 5°~ 40°C (華氏 41°~ 104°F)

動作湿度: 15 ~ 80% RH (結露しないこと)

動作時推奨条件: 摂氏 15°~ 32°C (華氏 59°~ 90°F)

推奨相対湿度:20~80% RH (結露しないこと)

出荷環境

最大輸送温度: -40° to 60° C (-40° to 140° F) 最大輸送湿度: 5 ~ 90% RH (結霧しないこと)

電気仕様

電源

ユニバーサル電源アダプタ (内部)

所要電力

入力電圧:100 ~ 240 VAC、50/60 Hz

出力電圧: +32V/+12V、1095 mA/170 mA

電力消費

印刷時 34 W (高速ドラフト モード)、コピー時 36 W (高速ドラフト モード)

発生音量仕様

ドラフト モードで印刷、ISO 7779 に基づくノイズ レベル

HP Officeiet Pro 8600

- 音圧 (そばに立っている状態)LpAm 57 (dBA) (mono Draft print)
- 音響 LwAd 7.1 (BA)

HP Officejet Pro 8600 Plus および HP Officejet Pro 8600 Premium

- 音圧 (そばに立っている状態)
 LpAm 56 (dBA) (mono Draft print)
- 音響 LwAd 7.0 (BA)

メモリ デバイスの仕様

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ メモリ カードの仕様
- USB フラッシュ ドライブ

メモリ カードの仕様

仕様

- メモリーカード上の推奨最大ファイル数:2,000
- 推奨最大ファイル サイズ(個別):12 メガピクセル (最大)、8 MB (最大) (TIFF ファイル、最大 50 MB)
- 推奨最大メモリ カード サイズ:64 GB (半導体メモリのみ)
 - ② 注記 メモリカードの最大推奨値に近づくと、プリンタのパフォーマンスが期待値より遅くなる場合があります。

サポートされているメモリ カードのタイプ

- Secure Digital (SD), Mini SD, Micro SD
- · High Capacity Secure Digital
- · Memory Stick Pro Duo
- · Memory Stick Pro Duo
- MultiMediaCard (MMC)、MMC Plus、MMC (RS-MMC)

USB フラッシュ ドライブ

HP では、このプリンタで次の USB フラッシュ ドライブを完全にテストしています。

- Kingston:Data Traveler 100 USB 2.0 フラッシュ ドライブ (4 GB、8 GB、16 GB)
- Lexar JumpDrive Traveller:1 GB
- ・ イメーション:1 GB USB Swivel
- SanDisk:Ultra Titanium plus USB フラッシュ ドライブ 4 GB
- **HP:**8 GB 高速 USB フラッシュ ドライブ v100w
- ② 注記 プリンタには他の USB フラッシュ ドライブを使用できる場合もあります。ただし、他のプリンタは完全にテストされていないため、プリンタで適切に動作するかどうかは保証できません。

法規について

プリンタは、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- FCC 準拠声明
- 韓国のユーザーに対する告知
- 日本のユーザーに対する VCCI (Class B) 準拠規定
- 日本のユーザーに対する電源コードに関する告知
- ドイツにおけるノイズ発生量声明書
- ・ EU の規制に関する告知
- LED表示に関する声明
- ・ ドイツ向け周辺機器の筐体の光沢
- Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements
- カナダ電話網ユーザーへの告知
- Notice to users of the German telephone network
- Australia wired fax statement
- ・ ワイヤレス製品の法規規定
- ・ 規制モデル番号

FCC 準拠声明

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
 receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

韓国のユーザーに対する告知

B급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(8급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

日本のユーザーに対する VCCI (Class B) 準拠規定

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

日本のユーザーに対する電源コードに関する告知

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

ドイツにおけるノイズ発生量声明書

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

EU の規制に関する告知

CE マークが付いた製品は、以下の EU 指令に適合します:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- Ecodesign Directive 2009/125/EC (該当する場合)

本製品の CE コンプライアンスは、HP が提供する適切な CE マークの付いた AC アダプターを使用して電源を供給する場合にのみ有効です。

本製品に通信機能がある場合は、以下の EU 指令の基本要件にも適合します: R&TTE Directive 1999/5/EC

これらの指令に適合していれば、HP が発行した本製品または製品ファミリに対する EU Declaration of Conformity に一覧表示されている適用可能な欧州統一規格 (European Norms) にも適合していることになります。欧州統一規格のリスト (英語版のみ) は製品マニュアル内、または次の Web サイトにあります。www.hp.com/go/certificates (検索フィールドに製品番号を入力してください)。

コンプライアンスは、製品に付けられた以下の適合マークのいずれかによって 示されます:

((非通信製品の場合および EU 統一通信製品の場合 (10mW 未満の電源クラス 内の Bluetooth® など)
C€®	EU 非統一通信製品の場合 (該当する場合、4 桁の通知 機関番号が CE と!のあい だに挿入されます)。

製品に付属の規制ラベルを参照してください。

本製品の通信機能は、以下の EU および EFTA 加盟国で使用することができま す: オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、デンマ ーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリ 一、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイ ン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーラン ド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロヴェニア、スペイン、 スウェーデン、スイス、英国。

電話コネクター (一部の製品でのみ使用可能) は、アナログ電話回線への接続用 です。

製品をワイヤレス LAN デバイスと使用する場合

国によっては、屋内使用限定、使用可能なチャネル数の制限など、ワイヤレ ス LAN ネットワークの運用に関する特定の義務または特別の要件が定められ ています。 ワイヤレス ネットワークの国設定が正しいことを確認してくださ L10

フランス

本製品の 2.4 GHz ワイヤレス LAN 操作には、特定の制限が適用されます: 屋 内では、本機は、2400 ~ 2483.5 MHz の周波数帯全域 (チャネル 1 ~ 13) で使 用できます。 屋外での使用については、2400 ~ 2454 MHz の周波数帯 (チャ ネル 1 ~ 7) だけが使用できます。 最新の要件については、www.arcep.fr を参 照してください。

規制関連の連絡先:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

LED 表示に関する声明

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

ドイツ向け周辺機器の筐体の光沢

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RI-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

カナダ電話網ユーザーへの告知

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

Notice to users of the German telephone network

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

Australia wired fax statement

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

ワイヤレス製品の法規規定

このセクションでは、ワイヤレス製品に関する以下の規制事項について説明します。

- Exposure to radio frequency radiation
- Notice to users in Brazil
- Notice to users in Canada
- Notice to users in Taiwan

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或 工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

規制モデル番号

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。 ご使用の製品の規制モデル番号は、SNPRC-1101-01 です。この規制モデル番 号をマーケティング名 (HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One series) や製品番号 と混同しないようご注意ください。

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供すること に積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入 れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとど められています。素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られていま す。金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かりやすい場所にあるので、 一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も手の届 きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、以下の「HP の環境への取り組み」に関する Web サイトを ご覧ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 用紙の使用
- プラスチック
- 化学物質安全性データシート
- リサイクルプログラム
- HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム
- EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理
- 電力消費
- 化学物質
- バッテリ情報
- RoHS に関する告知 (中国のみ)
- RoHS に関する告知 (ウクライナのみ)

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用 に適しています。

プラスチック

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マー クが付いているため、プリンタを処分する際にプラスチックを正しく識別する ことができます。

化学物質安全性データシート

化学物質安全性データシート(MSDS)は、次の HP Web サイトから入手するこ とができます。

www.hp.com/go/msds

リサイクルプログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクルセンターと提 携して、さまざまな製品回収およびリサイクルプログラムを次々に実施してお ります。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkiet.html

HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム

HPでは、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HPのインクジェット消耗品リサイクルプログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリントカートリッジとインクカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次のWebサイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理



This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive sur les batteries de l'Union Européenne
Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a dété concue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union
Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegriät der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die
Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker
durchgeführt werden.

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori
Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dali dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e
la sua durato si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un
tecnico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este product contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y esta disendad para d'un redad la vida d'ill del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi

á slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik

Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskittning bør foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie
Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv

Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi

Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöiän ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιέται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των γρωθμίσεων προϊόντος και έχει σχάσιστεί τοι ώσει να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστας αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája
A temék tardinaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy
van tervezve, hogy végig kilárotron a termék hazandalta során. Az elem bármílyen javílását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva

Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sqjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kal būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikradžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavima laiką. Bet kokius šias baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dvrektywa Unii Europeiskiej w sprawie baterij i akumulatorów

Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wylącznie przez uprawnionego technika serw

Diretiva sobre baterias da União Européia

Este produto contém uma batería que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami
Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá sláži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná
tak, oby výrdzala celů zivotnosť výrobku. Alýkovék pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovany servisný technik.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih
V tem izdelku je baterija, ki zagotovlja natančnosi podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli
popravilo ali zamenjava te baterije lahko izvede le pooblaščeni iehnik.

EU:s batteridirektiv

EUS Jahrerfuhrekriv Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslangd. Endast kvalificerade servicetekniker för utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз Тои продухт съдържа батерия, която се използва за поддържане на цепостта на данните на часовника в реално време или настройките за продухта, съдъядена на издържи през цения живот на продухта. Сервизът или замината на батерията трябва да се извършва от квалифициран

Directiva Uniunii Europene referitaare la baterii
Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

雷力消費

ENERGY STAR® ロゴがマーキングされた Hewlett-Packard 印刷/イメージン グ機器は、U.S. Environmental Protection Agency (米国環境保護庁) のイメージ ング機器のエネルギー スター仕様に従って認定されています。エネルギー スター認定のイメージング製品には、以下のマークが付いています。



ENERGY STAR は米国で登録された米国環境保護局 (USEPA) のサービスマークです。当社は国際エネルギースター プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースター プログラムの基準に適合していると判断します。

追加のエネルギースター認定イメージング製品モデルに関する情報については、以下をご覧ください。

www.hp.com/go/energystar

化学物質

HPでは、REACH(**Regulation EC No 1907/2006 of the European** Parliament and the Council)などの法的要件に準拠するため、弊社製品に含まれる化学物質に関する情報を、必要に応じてお客様に提供することに努めています。この製品の化学物質に関するレポートは、次の Web サイトに掲載されています。www.hp.com/go/reach

バッテリ情報

プリンターには、プリンターをオフにしているときにプリンターの設定を保持するためのバッテリが内蔵されています。これらのバッテリには特別の取り扱いや廃棄が必要となる場合があります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 台湾でのバッテリの廃棄
- カリフォルニアのユーザーへの注意

台湾でのバッテリの廃棄



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

カリフォルニアのユーザーへの注意

この製品のバッテリは過塩素酸塩を使用している可能性があります。特別な処置が必要となる場合があります。詳細は、次の Web サイトを参照してください。www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

RoHS に関する告知 (中国のみ)

毒性危険有害物質表

有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

	有毒有害物质和元素						
零件描述	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚	
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0	
电线*	0	0	0	0	0	0	
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0	
打印系统*	X	0	0	0	0	0	
显示器*	X	0	0	0	0	0	
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0	
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0	
扫描仪*	X	X	0	0	0	0	
网络配件*	X	0	0	0	0	0	
电池板*	X	0	0	0	0	0	
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0	
外部电源*	X	0	0	0	0	0	

^{0:} 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制

RoHS に関する告知 (ウクライナのみ)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制

注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

^{*}以上只适用于使用这些部件的产品

サードパーティ ライセンス

LICENSE.aes-pubdom--crypto

/* rijndael-alg-fst.c

*

* @version 3.0 (December 2000)

*

* Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)

*

- * @author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>
- * @author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>
- * @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>

*

* This code is hereby placed in the public domain.

*

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
- * OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
- * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE
- * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
- * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- * BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
- * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
- * OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
- * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.expat-mit--expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY

CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,

TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE

SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENSE.hmac-sha2-bsd--nos crypto

/* HMAC-SHA-224/256/384/512 実施

- * 最終更新日:06/15/2005
- * 発行日:06/15/2005

- * Copyright (C) 2005 Olivier Gay (olivier.gay@a3.epfl.ch)
- * All rights reserved.

- *ソースおよびバイナリ形式での再配布と使用は、変更の有無に
- *係わらず、以下の条件に適合する場合に許可
- * されます。
- *1.ソース コードの再配布では、上記の著作権情報、
- * この条件リスト、および以下の免責事項をそのまま記載する必要があります。
- *2.バイナリ形式での再配布では、上記の著作権情報、
- *この条件リスト、および以下の免責事項を、
- *配布に付属のドキュメントあるいはマテリアルに複製する必要があります。
- *3.プロジェクトの名称またはコントリビュータの名前を
- * このソフトウェアから派生する製品の保証または宣伝に使用してはいけません。
- * without specific prior written permission.

*

- * 本ソフトウェアはプロジェクトと協力者により「現状のまま」提供されており、
- * 特定の目的に対する市場性および適用性の黙示の保証を含め、
- * ただしそれに限定されることなく、一切の明示的保証も黙示保証も
- * 行われません。いかなる場合でも、プロジェクトまたは協力者は、
- *このような損害の可能性を勧告されていた場合であっても、契約、
- * 厳格責任、または不法行為(過失とそうでない場合を含む)のいずれに
- *おいても、どのように生じ、法的理論に基づくかどうかに関係なく、
- * 本ソフトウェアの何らかの使用により生じた直接的損害、間接的損害、
- * 本ソフトウェアの何らかの使用により生じた直接的損害、間接的損害、
- * 偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、または派生的損害 (代用品または
- * サービスの調達、使用、データ、または利益の損失、または業務妨害を
- * 含むがそれに限定されません) については、一切責任を負いません。 */

LICENSE.md4-pubdom--im share folder

LibTomCrypt is public domain. As should all quality software be.

All of the software was either written by or donated to Tom St Denis for the purposes

of this project. The only exception is the SAFER.C source which has no known license status (assumed copyrighted) which is why SAFER,C is shipped as disabled.

Tom St Denis

LICENSE.md5-pubdom--jm share folder

LibTomCrypt is public domain. As should all quality software be.

All of the software was either written by or donated to Tom St Denis for the purposes

of this project. The only exception is the SAFER.C source which has no known license status (assumed copyrighted) which is why SAFER,C is shipped as disabled.

Tom St Denis

LICENSE.open ssl--open ssl

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
- "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence

[including the GNU Public Licence.]

=======

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
- "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY

EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL.

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES:

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT.

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY

EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL.

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT.

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

=======

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

=======

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

LICENSE.sha2-bsd--nos_crypto

/* FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation

* Last update: 02/02/2007

* Issue date: 04/30/2005

*

- * Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
- * All rights reserved.

*

- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.

*

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.unicode--jm_share_folder

/*

*

- * Copyright 2001-2004 Unicode, Inc.
- * Disclaimer

*

- * This source code is provided as is by Unicode, Inc. No claims are
- * made as to fitness for any particular purpose. No warranties of any
- * kind are expressed or implied. The recipient agrees to determine
- * applicability of information provided. If this file has been

- * purchased on magnetic or optical media from Unicode, Inc., the
- * sole remedy for any claim will be exchange of defective media
- * within 90 days of receipt.

*

* Limitations on Rights to Redistribute This Code

*

- * Unicode, Inc. hereby grants the right to freely use the information
- * supplied in this file in the creation of products supporting the
- * Unicode Standard, and to make copies of this file in any form
- * for internal or external distribution as long as this notice
- * remains attached.

*/

LICENSE.zlib--zlib

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt (zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

B HP サプライ品とアクセサリ

このセクションには、本プリンター向けの HP サプライ品とアクセサリ情報が記載されています。この情報は変更されることがありますので、最新情報については HP Web サイト (www.hpshopping.com) をご覧ください。また、Web サイトからご購入いただくこともできます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 印刷用サプライ品のオンライン注文
- ・ サプライ品

印刷用サプライ品のオンライン注文

サプライ品をオンライン注文したり、印刷可能なショッピングリストを作成するには、本プリンタに付属している HP ソフトウェアを開いて、[ショッピング]をクリックします。[サプライのオンライン ショップ]を選択します。お客様の許可を得た上で、HP ソフトウェアはモデル番号、シリアル番号、推定インク残量などのプリンタ情報をアップロードします。ご使用のプリンタに対応する HP サプライ品があらかじめ選択されています。HP ストアおよびその他のオンラインストアでは、数量の変更、製品の追加または削除、ショッピングリストの印刷、オンライン購入などが行えます (オプションは国または地域によって異なります)。カートリッジ情報やオンライン ショッピングへのリンクは、インクの警告メッセージでも表示されます。

www.hp.com/buy/supplies にアクセスして、オンラインでご注文いただくこともできます。お住まいの国/地域を選択し、続いて画面の指示に従ってプリンタ、次にサプライ品を選択してください。

② 注記 カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。電話によるご注文、販売代理店のご案内、ショッピングリストの印刷方法などに関する情報が多くの国で提供されています。さらに、www.hp.com/buy/suppliesページの一番上にある[ご購入方法]で、HP 製品購入に関する情報が得られます。

サプライ品

- ・ インク カートリッジとプリントヘッド
- HP メディア

インク カートリッジとプリントヘッド

利用可能なインク カートリッジは、国/地域によって異なります。 ヨーロッパにお住まいの方は、<u>www.hp.com/eu/hard-to-find-supplies</u> で HP インク カートリッジについての情報を見つけてください。

インク カートリッジを交換する場合は、現在使用中のカートリッジと同じカートリッジ番号のものと交換してください。 カートリッジ番号は次の場所で確認できます。

- 組み込み Web サーバで、[ツール] タグをクリックし、[製品情報] の下の [インク ゲージ] をクリックします。詳細は、組み込み Web サーバーを参照してください。
- プリンター ステータス レポート (プリンター ステータス レポートについてを参照)。
- 交換するインク カートリッジのラベル。 プリンターの内部のステッカー。
 - △ **注意** プリンターに付属の**セットアップ** インク カートリッジは別途購入することができません。EWS、プリンター ステータス レポート、またはプリンターの内部のステッカーで、正しいカートリッジ番号を確認してください。
- ② **注記** インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

HP メディア

HP プレミアム用紙などのメディアを注文するには、<u>www.hp.com</u> にアクセスしてください。



通常のドキュメントの印刷とコピーには、ColorLok ロゴ付きの普通紙をお勧めします。ColorLok ロゴのついた用紙はすべて、信頼性と印刷品質に関する高い基準を満たすことが独自にテストされており、鮮やかな色と深みのある黒を実現し、通常の普通紙より乾燥が速くなっています。ColorLok ロゴ付きの用紙は、さまざまな重量とサイズのものが主要な用紙メーカーから販売されています。

C 追加のファクス セットアップ

[セットアップ ガイド] に記載されたすべての手順が完了したら、このセクションの説明を読みファクスのセットアップを行ってください。 [セットアップガイド] は後で使用できるように保管してください。

このセクションでは、ファクス機能が同じ電話回線上の機器やサービスと正常に動作するように、プリンタを設定する方法を説明します。

☆ **ヒント** ファクス セットアップ ウィザード (Windows) または HP セットアップ アシスタント (Mac OS X) を使用して、応答モードやファクスのヘッダー情報などの重要なファクス設定を簡単に設定することもできます。これらのツールにはプリンタにインストールしている HP ソフトウェアを通してアクセスできます。これらのツールを実行したら、このセクションで説明する手順に従ってファクスのセットアップを行います。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ ファクス機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)
- シリアル方式のファクスのセットアップ
- ファクス設定のテスト

ファクス機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)

ファクスを使用できるように本プリンタのセットアップを開始する前に、お住まいの国/地域で採用されている電話の種類を確認してください。採用されて

いる電話システムの方式がシリアル方式かパラレル方式かによって、ファクス のセットアップ手順が異なります。

- 表に記載する国/地域に、お住まいの国/地域がない場合は、シリアル方式の 電話システムである可能性があります。シリアル方式の電話システムを使 用する国/地域の場合は、共有する電話機器 (モデム、電話、留守番電話等) のコネクタが異なるため、本プリンタの "2-EXT" ポートに物理接続する ことができません。代わりに、すべての機器を壁側のモジュラージャック に接続する必要があります。
 - ② 注記 シリアル方式の電話システムを使用する一部の国/地域では、壁側のプラグを追加して、そこにプリンタに付属している電話コードを接続しなければならない場合があります。このようにすると、プリンタを差し込んでいる壁側のモジュラージャックに別の通信機器を接続できます。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する 必要がある場合もあります。

- お住まいの国/地域が表に記載されている場合、お使いの電話はパラレル方式の電話システムである可能性があります。パラレル方式の電話システムの場合、共有する電話機器を本プリンタ背面の "2-EXT" ポートを使用して電話回線に接続できます。
 - ② 注記 パラレル方式の電話システムの場合は、プリンタに付属している 2線式電話コードを使用して、壁側のモジュラージャックにプリンタを 接続することをお勧めします。

表 C-1 パラレル タイプの電話の国または地域

アルゼンチン	オーストラリア	ブラジル
カナダ	チリ	中国
コロンビア	ギリシア	インド
インドネシア	アイルランド	日本
韓国	南米	マレーシア
メキシコ	フィリッピン	ポーランド
ポルトガル	ロシア	サウジアラビア
シンガポール	スペイン	台湾
タイ	アメリカ	ベネズエラ
ベトナム		

シリアル方式またはパラレル方式のどちらの電話方式かわからない場合は、最 寄りの電話会社にお問い合わせください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 自宅またはオフィスに合った正しいファックス セットアップの選択
- ケース A: 単独のファクス回線 (電話の着信なし)
- ケース B:DSL 環境でのプリンタのセットアップ
- ケース C:PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのプリンタのセットアップ
- ケース D: 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に利用
- ケース E: 電話とファクスを一緒に利用する
- ケース F: 電話とファクスとボイスメール サービスを一緒に利用する
- ケース G: 同じ回線でファクスとコンピュータ モデムを一緒に利用する (電話の着信なし)
- ケース H: 電話とファクスとコンピュータ モデムを一緒に利用する
- ケース | 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する
- <u>ケース J: 電話とファクスとコンピューター モデムと留守番電話を一緒に</u> 利用する
- ケース K: 電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムとボイス メールを一緒に利用する

自宅またはオフィスに合った正しいファックス セットアップの選 択

正常にファクスの送受信を行うには、本プリンタと同じ電話回線を共有している機器とサービスの種類を認識する必要があります。既存のオフィス機器を直接本プリンタに接続する必要性が生じたり、ファクスを正常に送受信できるようにするためにファクス設定を変更する必要が生じる可能性があるためです。

- 1. 電話がシリアル方式かパラレル方式かを判断します。<u>ファクス機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)</u>を参照してください。
 - a. シリアル方式の電話システムの場合 <u>シリアル方式のファ</u> クスのセットアップを参照してください。
 - b. パラレル方式の電話システムの場合 手順 2 に進みます。
- 2. ファクスと一緒に利用する機器やサービスの組み合わせを選択します。
 - DSL: 電話会社を通じてデジタル加入者線 (DSL) を利用。 (DSL は、国/地域によっては ADSL と呼ばれています。)
 - PBX: 構内交換機 (PBX) システムまたは統合サービス デジタル通信網 (ISDN) システム。

- ・ 着信識別サービス:電話会社の着信識別サービスでは、複数の電話番号が与えられ、その電話番号ごとに呼び出し音のパターンを変えられます。
- ・ 電話: 電話をプリンタのファクスに使用するのと同じ電話 番号で受信します。
- コンピュータ ダイヤルアップ モデム: プリンタと同じ電話回線でコンピュータ モデムを使用しています。次のいずれかに当てはまる場合は、コンピュータ ダイヤルアップ モデムを利用しています。
 - ダイヤルアップ接続でコンピュータのソフトウェア ア プリケーションから直接ファクスを送受信している。
 - ダイアルアップ接続でコンピュータから電子メールのメッセージを送受信している。
 - ダイアルアップ接続でコンピュータからインターネット を利用している。
- ・ 留守番電話: プリンタのファクスに使用するのと同じ電話 番号で電話に応答する留守番電話。
- ボイスメール サービス:プリンタのファクスと同じ番号での電話会社からのボイスメール サービスへの加入。
- 3. 次の表から、自宅やオフィスの設定に当てはまる機器とサービスの組み合わせを選択してください。次に、推奨するファクスセットアップを調べます。各方法については、この後手順を追って説明します。
- ② 注記 自宅またはオフィスのセットアップがこのセクションで説明されていない場合、プリンタを通常のアナログ電話のようにセットアップします。付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を 本プリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。他の電話コードを使用している場合は、ファクスの送受信に問題が発生することがあります。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。


ファ	ファクスと一緒に利用する機器やサービス					推奨するファ	
DS L	PB X	着信 識別 サー ビス	電話	コュータ ダイヤ ルアモデ ム	電話	ボスーサビス	クス セットア ップ
							ケース A: 単独 のファクス回 線 (電話の着信 なし)
~							ケース B:DSL 環境でのプリ ンタのセット アップ
	~						<u>ケース C:PBX</u> 電話システム または ISDN 回線の環境で のプリンタの セットアップ
		~					ケース D: 同じ 回線でファク スと着信識別 サービスを一 緒に利用
			~				<u>ケース E: 電話とファクスを</u> <u>一緒に利用する</u>
			~			~	ケース F: 電話 とファクスと ボイスメール サービスを一 緒に利用する
				/			ケース G: 同じ 回線でファク スとコンピュ


(続き)

ファ	クスと	ニー緒に	利用す	る機器やサ	ナービス		推奨するファ
DS L	PB X	着信 識別 サー ビス	電話	コンピュータ ダイヤ ルプモデ ム	留守番 電話	ボスーサビ	クス セットア ップ
							<u>ータ モデムを</u> <u>一緒に利用する (電話の着信なし)</u>
			/	>			ケース H: 電話 とファクスと コンピュータ モデムを一緒 に利用する
			>		~		ケース I: 電話 とファクスと 留守番電話を 一緒に利用す る
			/	/	~		ケース J: 電話 とファクスと コンピュータ ー モデムと留 守番電話を一 緒に利用する
			/	>		>	ケース K: 電話 とファクスと コンピュータ ダイヤルアッ プモデムとボ イス メールを 一緒に利用す る

ケース A: 単独のファクス回線 (電話の着信なし)

電話を受け付けない単独の電話回線を利用し、この電話回線に機器を何も接続 しない場合は、次のようにプリンタを設定します。

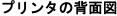

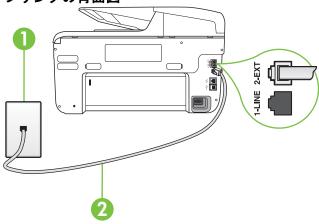

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。

単独のファクス回線の環境にプリンタをセットアップするには

- 1. プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接 続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあ ります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 2. [自動応答] の設定をオンにします。
- **3**. (オプション)**[応答呼出し回数]** 設定を最小設定 (呼び出し 2 回) に変更します。
- 4. ファクス テストを実行します。


電話が鳴ると、プリンタは **「応答呼出し回数**]設定で設定した呼び出し回数の 後、自動的に着信に応答します。プリンタは、送信側のファクス機へのファク ス受信トーンの発信を開始して、ファクスを受信します。

ケース B:DSL 環境でのプリンタのセットアップ

電話会社の DSL サービスに加入していて、本プリンタに対して他に接続して いる機器がない場合、このセクションでの説明に従って、壁側のモジュラージ ャックと本プリンタの間に DSL フィルタを接続してください。DSL フィルタ はプリンタに干渉する可能性のあるデジタル信号を除去することで、プリンタ が電話回線と正常に通信できるようにします(DSL は、国/地域によっては ADSL と呼ばれています)。

営 注記 DSL を利用していて DSL フィルタを取り付けていないと、プリンタ でファクスを送受信できなくなります。

プリンタの背面図

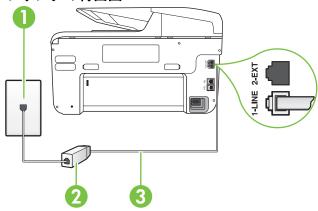

1	壁側のモジュラージャック
2	DSL プロバイダから支給された DSL (または ADSL) フィルタおよびコード
3	プリンタ付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。

DSL の環境でプリンタをセットアップするには

- 1. DSL フィルタは、DSL プロバイダから入手してください。
- プリンタ付属の電話コードの一方の端を DSL フィルタの開いているポートに接続し、もう一方の端をプリンタ背面の 1-LINE というラベルの付いたポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで DSL フィルタとプリンタを接続しないと、 正常にファクスできないことがあります。この専用電話コ ードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異な ります。
 - 付属の電話コードは1本なので、このセットアップでは追加の電話コードが必要になる場合があります。
- 3. DSL フィルタの追加の電話コードを壁側のモジュラージャックに接続します。
- 4. ファクス テストを実行します。

プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース C:PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのプリンタのセットアップ


PBX または ISDN コンバータ/ターミナル アダプタを使用している場合、次の指示に従ってください。


- PBX または ISDN コンバータ/ターミナル アダプタを使用している場合は、ファクスおよび電話用のポートにプリンタを接続してください。また、ターミナル アダプタがお住まいの国/地域に対応したスイッチ タイプに設定されていることも確認してください。
 - ② 注記 ISDN システムの中には、ユーザーが特定の電話機器に応じてポートを設定できるようになっているものがあります。 たとえば、電話と G3 規格のファクスに 1 つのポートを割り当て、多目的用に別のポートを割り当てることができます。 ISDN コンバータのファクス/電話ポートに接続すると問題が発生する場合は、多用途向けのポートを使用してみてください。このポートには "multi-combi" などのラベルが付いている場合があります。
- PBX システムを使用している場合は、電話の呼び出し音をオフにします。
 - ② 注記 デジタル PBX システムの多くは、デフォルトで電話の呼び出し音が "オン" に設定されています。電話の呼び出し音はファクスの転送を妨害するため、プリンタでのファクスの送受信ができなくなります。電話の呼び出し音をオフに切り替える方法については、PBX 電話システム付属のマニュアルを参照してください。
- PBX システムを使用している場合は、ファクス番号をダイヤルする前に外線番号をダイヤルします。
- 付属のコードで本プリンタと壁側のモジュラージャックを接続していることを確認します。接続していない場合、ファクスの送受信を正常に行うことができません。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。付属の電話コードの長さが足りない場合は、最寄りの電気店でカプラーを購入し、電話コードを延長してください。国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース D: 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に利用

1本の電話回線に複数の電話番号があり、その電話番号ごとに呼び出し音のパターンを変える、電話会社の着信識別サービスを利用している場合、次のようにプリンタを設定します。

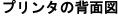

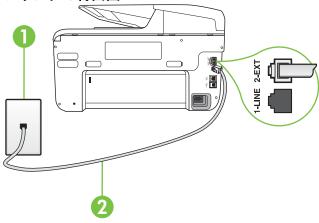

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンタ付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。

着信識別サービスの環境でプリンタをセットアップするには

- 1. プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - 営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接 続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあ ります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 2. [自動応答] の設定をオンにします。

- 3. [応答呼出し音のパターン] 設定を変更して、電話会社がお使いのファクス番号に指定した呼び出し音のパターンに合わせます。
 - 営注記 デフォルトでは、プリンタは呼び出し音のすべてのパターンに応答します。お使いのファクス番号に割り当てられている呼び出しパターンに一致するように[応答呼出し音のパターン]を設定しないと、プリンタは、電話と着信ファクスの両方に応答するか、そのどちらにも応答しない場合があります。
 - ☆ ヒント プリンターのコントロール パネルにある呼出し音のパターン検出機能を使用して、着信識別を設定することもできます。この機能により、プリンターは着信に基づいてこの着信の呼び出し音のパターンを認識および記録し、電話会社によってファクス受信に割り当てられた着信識別音のパターンを自動的に特定します。詳細は、着信識別応答呼び出し音のパターンの変更を参照してください。
- **4.** (オプション)**[応答呼出し回数]** 設定を最小設定 (呼び出し 2 回) に変更します。
- 5. ファクス テストを実行します。


プリンタは、指定した呼び出し回数 (**[応答呼出し回数]** 設定) の後、指定した呼び出しパターン (**[応答呼出し音のパターン]** 設定) が割り当てられた着信に自動的に応答します。プリンタは、送信側のファクス機へのファクス受信トーンの発信を開始して、ファクスを受信します。

プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース E: 電話とファクスを一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線にオフィス機器 (またはボイスメールサービス) を何も接続しない場合は、次のようにプリンタを設定します。

プリンタの背面図

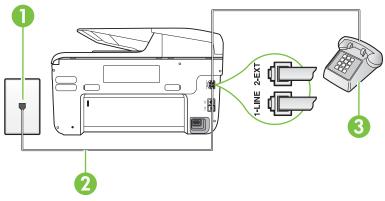

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンタ付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
3	電話機 (オプション)

電話とファクスの共有回線環境にプリンタをセットアップするには

- 1. プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラー ジャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書か れているポートに接続します。
 - ② **注記** 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接 続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあ ります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 2. 次のいずれかの操作を行います。
 - ・ パラレル方式の電話システムを使用している場合、プリン タの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを 抜き取り、このポートに電話を接続します。
 - ・ シリアル方式の電話の場合は、壁のプラグが接続されたプリンタのケーブルの一番先に電話を直接接続します。
- 3. ここで、プリンタでのファクス呼び出し音の応答方法を、自動または手動に決めます。
 - ・ 着信に自動的に応答するようにプリンタをセットアップすると、すべての着信に応答しファクスを受信します。この場合、プリンタはファクスと電話を区別できません。したがって呼び出しが電話であると思ったら、プリンタが応答する前に電話にでる必要があります。着信に自動的に応答するようにプリンタをセットアップするには、[自動応答] 設定をオンにします。
 - ・ ファクスに手動で応答するようにプリンタをセットアップする場合、ユーザーが手動で受信操作を行う必要があります。そうしないと、プリンタはファクスを受信できません。 着信に手動で応答するようにプリンタをセットアップするには、「自動応答」設定をオフにします。
- 4. ファクス テストを実行します。


プリンタが着信に応答する前に受話器を取って、送信側ファクス機からのファクストーンが聞こえた場合は、手動でファクスに応答する必要があります。 プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース F: 電話とファクスとボイスメール サービスを一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、電話会社からボイス メール サービスも利用する場合は、次のようにプリンタを接続します。

② 注記 ファクスと同じ電話番号でボイス メール サービスを利用している場合、ファクスを自動受信することはできません。 ファクスを手動で受信する必要があります。 つまり、受信ファクスの着信に応答するためにその場にいる必要があります。 これ以外にファクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信識別を利用するか、ファクス専用の別回線を取得してください。

プリンタの背面図

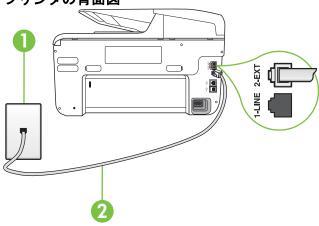

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。

ボイス メール サービスの環境でプリンタをセットアップするには

1. プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラー ジャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書か れているポートに接続します。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

- ② **注記** 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 2. **[自動応答]** の設定をオフにします。
- 3. ファクス テストを実行します。

ファクス着信に直接応答してください。そうしないとプリンタでファクスを 受信できなくなります。ボイスメールが応答する前に手動でファクスを開始 する必要があります。

プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース G: 同じ回線でファクスとコンピュータ モデムを一緒に利用する (電話の着信なし)


電話を受け付けないファクス回線を利用し、この回線にコンピュータ モデム を接続する場合は、次のようにプリンタをセットアップします。

- ② 注記 コンピュータ モデムを使用する場合、コンピュータ モデムはプリンタと同じ電話回線を使用します。したがって、モデムとプリンタを同時に使用することはできません。コンピュータのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、ファクス機能は使用できません。
- <u>コンピュータのダイヤルアップ モデム環境でプリンタをセットアップす</u> るには
- コンピュータの DSL/ADSL モデム環境でのプリンタのセットアップ

コンピュータのダイヤルアップ モデム環境でプリンタをセット アップするには

1つの電話回線をファクスの送信とコンピュータのダイヤルアップモデムに使用している場合は、次の手順に従ってプリンタをセットアップします。

プリンタの背面図

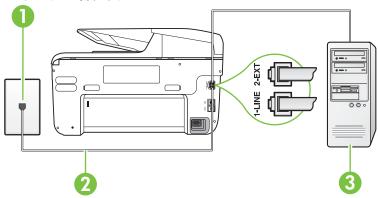

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
3	モデム搭載コンピュータ

コンピュータ ダイヤルアップ モデムの環境でプリンタをセットアップするには

- 1. プリンタの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. コンピュータ (コンピュータ モデム) の背面から壁側のモジュラージャックに差し込まれている電話コードを見つけます。 この電話コードを壁側モジュラージャックから抜き、プリンタ 背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに差し込みます。


- 3. プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - 営注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接 続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあ ります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 4. モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピュータに自動受信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - 営 注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を 解除しないと、プリンタでファクスを受信できなくなります。
- **5. [自動応答]** の設定をオンにします。
- **6.** (オプション)**[応答呼出し回数]** 設定を最小設定 (呼び出し 2 回) に変更します。
- 7. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、プリンタは [応答呼出し回数]設定で設定した呼び出し回数の後、自動的に着信に応答します。プリンタは、送信側のファクス機へのファクス受信トーンの発信を開始して、ファクスを受信します。

プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

コンピュータの DSL/ADSL モデム環境でのプリンタのセットアップ

DSL 回線があり、その電話回線を使用してファクスを送信する場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。

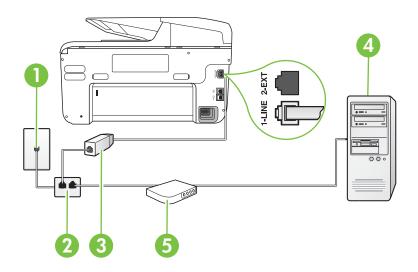

1	壁側のモジュラージャック
2	パラレル スプリッター
3	DSL/ADSL フィルタ プリンタに付属している壁側のモジュラージャック
	の一方の端を、プリンタ背面の 1-LINE ポートにコードのもう一方の端を DSL/ADSL フィルタに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
4	コンピュータ
5	コンピュータの DSL/ADSL モデム

② 注記 パラレル スプリッターを購入する必要があります。パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください)。



コンピュータの DSL/ADSL モデムの環境でプリンタをセットアップするには

- 1. DSL フィルタは、DSL プロバイダから入手してください。
- プリンタに付属の電話コードの一方の端を DSL フィルタに、 もう一方の端をプリンタ背面の 1-LINE というラベルの付いた ポートに接続します。
 - 学 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで DSL フィルタとプリンタの背面を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 3. DSL フィルタをパラレル スプリッターに接続します。
- 4. DSL モデムをパラレル スプリッターに接続します。
- パラレル スプリッターを壁側のモジュラー ジャックに接続します。
- 6. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、プリンタは [応答呼出し回数]設定で設定した呼び出し回数の後、自動的に着信に応答します。プリンタは、送信側のファクス機へのファクス受信トーンの発信を開始して、ファクスを受信します。

プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース H: 電話とファクスとコンピュータ モデムを一緒に利用する

コンピュータの電話ポートの数によって、コンピュータを使用してのプリンタのセットアップ方法が2つあります。操作を開始する前に、コンピュータに備えられている電話ポートが1つか2つかを確認します。

- 学 注記 コンピュータに 1 つの電話ポートしかない場合、図に示すようにパラレル スプリッター (カプラとも呼びます) を購入する必要があります(パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください)。
- 電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムを一緒に利用する
- 電話とファクスとコンピュータの DSL/ADSL モデムを一緒に利用する

電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムを一緒に 利用する

電話回線をファクスと電話の両方に使用する場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。

コンピュータの電話ポートの数によって、コンピュータを使用してのプリンタのセットアップ方法が2つあります。操作を開始する前に、コンピュータに備えられている電話ポートが1つか2つかを確認します。

② 注記 コンピュータに 1 つの電話ポートしかない場合、図に示すようにパラレル スプリッター (カプラとも呼びます) を購入する必要があります(パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください)。

パラレル スプリッターの例

プリンタの背面図



電話ポートが 2 つあるコンピュータと同じ電話回線上にプリンタをセットアップするには

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンタ付属の電話コードを使用して 1-LINE ポート に接続します。
3	パラレル スプリッター
4	モデム搭載コンピューター
5	電話機

- 1. プリンタの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. コンピュータ (コンピュータ モデム) の背面から壁側のモジュラージャックに差し込まれている電話コードを見つけます。 この電話コードを壁側モジュラージャックから抜き、プリンタ 背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに差し込みます。
- 3. 電話をコンピュータ ダイヤルアップ モデムの背面の "OUT" ポートにつなぎます。
- 4. プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接 続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあ ります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 5. モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピュータに自動受信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - 営 注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を 解除しないと、プリンタでファクスを受信できなくなります。


- 6. ここで、プリンタでのファクス呼び出し音の応答方法を、自動 または手動に決めます。
 - 着信に自動的に応答するようにプリンタをセットアップすると、すべての着信に応答しファクスを受信します。この場合、プリンタはファクスと電話を区別できません。したがって呼び出しが電話であると思ったら、プリンタが応答する前に電話にでる必要があります。着信に自動的に応答するようにプリンタをセットアップするには、[自動応答] 設定をオンにします。
 - ・ ファクスに手動で応答するようにプリンタをセットアップする場合、ユーザーが手動で受信操作を行う必要があります。そうしないと、プリンタはファクスを受信できません。着信に手動で応答するようにプリンタをセットアップするには、[自動応答]設定をオフにします。

7. ファクス テストを実行します。

プリンタが着信に応答する前に受話器を取って、送信側ファクス機からのファクストーンが聞こえた場合は、手動でファクスに応答する必要があります。 電話回線を電話、ファクス、およびコンピュータのダイヤルアップ モデムに使用する場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。 プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

電話とファクスとコンピュータの DSL/ADSL モデムを一緒に利用する

コンピュータに DSL/ADSL モデムがある場合は、次の手順に従います。

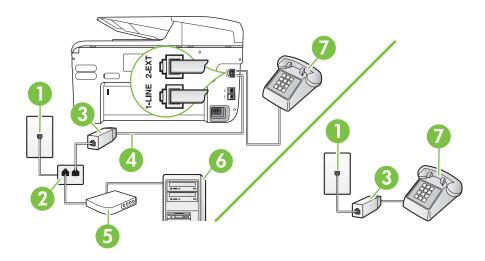

1	壁側のモジュラージャック
2	パラレル スプリッター
3	DSL/ADSL フィルタ
4	付属の電話コードを使用して、プリンター背面の 1- LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。
5	DSL/ADSL モデム
6	コンピュータ
7	電話

営注記 パラレルスプリッターを購入する必要があります。パラレルスプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアルスプリッター、またはパラレルスプリッターは使用しないでください)。



コンピュータの DSL/ADSL モデムの環境でプリンタをセットアップするには

- 1. DSL フィルタは、DSL プロバイダから入手してください。
 - 営 注記 DSL サービスと同じ電話番号を共有している自宅やオフィスの他の場所にある電話は、追加の DSL フィルタに接続して、電話をかけたときにノイズが発生しないようにする必要があります。
- プリンタに付属の電話コードの一方の端を DSL フィルタに、 もう一方の端をプリンタ背面の 1-LINE というラベルの付いた ポートに接続します。
 - 営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで DSL フィルタとプリンタを接続しないと、 正常にファクスできないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。

- 3. パラレル方式の電話システムを使用している場合、プリンタの 背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取 り、このポートに電話を接続します。
- 4. DSL フィルタをパラレル スプリッターに接続します。
- 5. DSL モデムをパラレル スプリッターに接続します。
- 6. パラレル スプリッターを壁側のモジュラー ジャックに接続します。
- 7. ファクス テストを実行します。


電話が鳴ると、プリンタは **[応答呼出し回数]**設定で設定した呼び出し回数の後、自動的に着信に応答します。プリンタは、送信側のファクス機へのファクス受信トーンの発信を開始して、ファクスを受信します。

プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース 1: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話番号で留守番電話も接続する場合は、次のようにプリンタを設定します。

プリンタの背面図

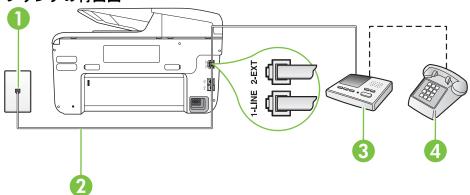

1	壁側のモジュラージャック
2	付属の電話コードを使用して、プリンタ背面の 1-LINE ポートに接続します
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。
3	留守番電話
4	電話機 (オプション)

電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する環境でプリンタをセットアップするには

- 1. プリンタの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラ グを抜き取ります。
- 2. 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックから抜き、プリンタの背面の 2-EXT と書かれているポートに差し込みます。
 - 営注記 プリンタに留守番電話を直接接続していないと、送信側ファクスからのファクストーンが留守番電話に記録されてしまい、プリンタでファクスを受信できないことがあります。
- 3. プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接 続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあ ります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 4. (オプション) 留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じて留守番電話の背面にある "OUT" ポートに電話をつなぐこともできます。
 - 営注記 留守番電話が外部の電話に接続できない場合、留守番電話と電話の両方をプリンタに接続するためにパラレルスプリッター (カプラーとも呼びます)を購入および使用します。これらの接続には、標準の電話コードを使用できます。
- **5. [自動応答]** の設定をオンにします。
- 6. 少ない呼び出し回数で応答するように留守番電話を設定します。
- 7. プリンタの [**応答呼出し回数**] 設定を変更し、呼び出し回数を サポートされている最大数に設定します(呼び出しの最大回数 は、国/地域によって異なります)。
- 8. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、設定した呼び出し回数の後で留守番電話が応答し、あらかじめ 録音した応答メッセージが再生されます。この間、プリンタは着信を監視し て、ファクス トーンを「リッスン」します。着信ファクス トーンが検出され ると、プリンタはファクス受信トーンを発信してファクスを受信します。ファクストーンが検出されないと、プリンタは回線の監視を停止し、留守番電話が音声メッセージを録音できる状態になります。

プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース J: 電話とファクスとコンピューター モデムと留守番電話を 一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線にコンピュータ モデムと留守番電話も接続する場合は、次のようにプリンタをセットアップし ます。

- ② **注記** コンピュータ モデムとプリンタは同じ回線を使用しているため、モデムとプリンタを同時に使用することはできません。コンピュータのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、ファクス機能は使用できません。
- <u>電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムと留守番電話を一</u> 緒に利用する
- 電話とファクスとコンピュータ DSL/ADSL モデムと留守番電話を一緒に 利用する

電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムと留守番 電話を一緒に利用する

コンピューターの電話ポートの数によって、コンピューターを使用してのプリンターのセットアップ方法が2つあります。はじめる前に、コンピューターの電話ポートが1つか2つかを確認してください。


② 注記 コンピュータに 1 つの電話ポートしかない場合、図に示すようにパラレル スプリッター (カプラとも呼びます) を購入する必要があります(パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください)。

パラレル スプリッターの例



電話ポートが 2 つあるコンピュータと同じ電話回線上にプリンタをセットアップするには

プリンタの背面図

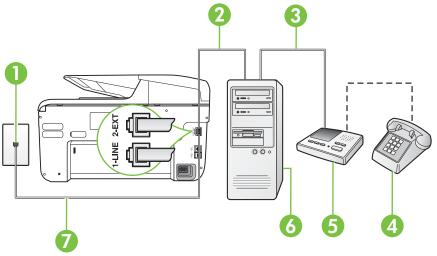

1	壁側のモジュラージャック
2	コンピュータの "IN" 電話ポート
3	コンピュータの "OUT" 電話ポート
4	電話機 (オプション)
5	留守番電話
6	モデム搭載コンピュータ
7	プリンタ付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。

- 1. プリンタの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. コンピュータ (コンピュータ モデム) の背面から壁側のモジュラージャックに差し込まれている電話コードを見つけます。この電話コードを壁側モジュラージャックから抜き、プリンタ背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに差し込みます。


- 3. 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックから抜き、コンピュータ背面 (コンピュータ モデム) の "OUT" というラベルの付いたポートに接続します。
- 4. プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接 続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあ ります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 5. (オプション) 留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じて留守番電話の背面にある "OUT" ポートに電話をつなぐこともできます。
 - 営注記 留守番電話が外部の電話に接続できない場合、留守番電話と電話の両方をプリンタに接続するためにパラレルスプリッター (カプラーとも呼びます)を購入および使用します。これらの接続には、標準の電話コードを使用できます。
- 6. モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピュータに自動受信 するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - 営 注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を 解除しないと、プリンタでファクスを受信できなくなります。
- 7. [自動応答] の設定をオンにします。
- 8. 少ない呼び出し回数で応答するように留守番電話を設定します。
- 9. プリンタの **応答呼出し回数** 設定を変更し、製呼び出し回数を サポートされている最大数に設定します(呼び出しの最大回数 は、国/地域によって異なります)。
- 10 ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、設定した呼び出し回数の後で留守番電話が応答し、あらかじめ録音した応答メッセージが再生されます。この間、プリンタは着信を監視して、ファクス トーンを「リッスン」します。着信ファクス トーンが検出されると、プリンタはファクス受信トーンを発信してファクスを受信します。ファ

クス トーンが検出されないと、プリンタは回線の監視を停止し、留守番電話 が音声メッセージを録音できる状態になります。

プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

電話とファクスとコンピュータ DSL/ADSL モデムと留守番電話を一緒に利用する

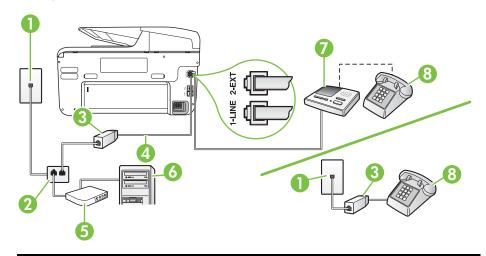

1	壁側のモジュラージャック
2	パラレル スプリッター
3	DSL/ADSL フィルタ
4	プリンタ背面の 1-LINE ポートに接続されているプリンタ付属の電話コード
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
5	DSL/ADSL モデム
6	コンピュータ
7	留守番電話
8	電話機 (オプション)

② 注記 パラレル スプリッターを購入する必要があります。パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください)。



コンピュータの DSL/ADSL モデムの環境でプリンタをセットアップするには

- 1. DSL/ADSL フィルタは、DSL/ADSL プロバイダから入手してください。
 - ② 注記 DSL/ADSL サービスと同じ電話番号を共有している 自宅やオフィスの他の場所にある電話は、追加の DSL/ ADSL フィルタに接続して、電話をかけたときにノイズが発生しないようにする必要があります。
- 2. プリンタに付属の電話コードの一方の端を DSL/ADSL フィルタに、もう一方の端をプリンタ背面の 1-LINE というラベルの付いたポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで DSL/ADSL フィルタとプリンタを接続しないと、正常にファクスできないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは 異なります。
- 3. DSL/ADSL フィルタをスプリッターに接続します。
- 4. 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックから抜き、プリンタ背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに差し込みます。
 - 営注記 プリンタに留守番電話を直接接続していないと、送信側ファクスからのファクストーンが留守番電話に記録されてしまい、プリンタでファクスを受信できないことがあります。
- 5. DSL モデムをパラレル スプリッターに接続します。
- **6**. パラレル スプリッターを壁側のモジュラー ジャックに接続します。
- 7. 少ない呼び出し回数で応答するように留守番電話を設定します。
- 8. プリンタの [応答呼出し回数] 設定を変更し、呼び出し回数を サポートされている最大数に設定します
 - 営注記呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります。
- 9. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、設定した呼び出し回数の後で留守番電話が応答し、あらかじめ録音した応答メッセージが再生されます。この間、プリンタは着信を監視して、ファクス トーンを「リッスン」します。着信ファクス トーンが検出されると、プリンタはファクス受信トーンを発信してファクスを受信します。ファクス トーンが検出されないと、プリンタは回線の監視を停止し、留守番電話が音声メッセージを録音できる状態になります。

同じ電話回線を電話とファクスに使用しており、コンピュータの DSL モデムがある場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。

プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース K: 電話とファクスとコンピュータ ダイヤルアップ モデムとボイス メールを一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線でコンピュータ ダイヤルアップ モデムも利用して電話会社からボイスメール サービスも利用 する場合は、次のようにプリンタを設定します。

② 注記 ファクスと同じ電話番号でボイス メール サービスを利用している場合、ファクスを自動受信することはできません。 ファクスを手動で受信する必要があります。 つまり、受信ファクスの着信に応答するためにその場にいる必要があります。 これ以外にファクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信識別を利用するか、ファクス専用の別回線を取得してください。

コンピュータ モデムとプリンタは同じ回線を使用しているため、モデムとプリンタを同時に使用することはできません。コンピュータのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、ファクス機能は使用できません。


コンピュータの電話ポートの数によって、コンピュータを使用してのプリンタのセットアップ方法が2つあります。操作を開始する前に、コンピュータに備えられている電話ポートが1つか2つかを確認します。

コンピュータに1つの電話ポートしかない場合、図に示すようにパラレルスプリッター(カプラとも呼びます)を購入する必要があります(パラレルスプリッターは前面に RJ-11 ポートが1つ、背面に RJ-11 ポートが2つあります。前面に2つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある2線式の電話スプリッター、シリアルスプリッター、またはパラレルスプリッターは使用しないでください)。

パラレル スプリッターの例



• コンピュータの電話ポートが 2 つある場合は、次のようにプリンタをセットアップしてください。

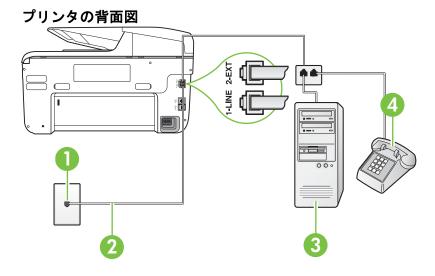

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンタ付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電 話コードを接続する必要がある場合もあります。
4	モデム搭載コンピュータ
5	電話

電話ポートが2 つあるコンピュータと同じ電話回線上にプリンタをセットアップするには

- 1. プリンタの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. コンピュータ (コンピュータ モデム) の背面から壁側のモジュラージャックに差し込まれている電話コードを見つけます。 この電話コードを壁側モジュラージャックから抜き、プリンタ 背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに差し込みます。
- 3. 電話をコンピュータ ダイヤルアップ モデムの背面の "OUT" ポートにつなぎます。

- 4. プリンタに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンタの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② **注記** 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンタを接 続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあ ります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用して いる電話コードとは異なります。
- 5. モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピュータに自動受信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - 営注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を 解除しないと、プリンタでファクスを受信できなくなります。
- 6. [自動応答] の設定をオフにします。
- 7. ファクス テストを実行します。

ファクス着信に直接応答してください。そうしないとプリンタでファクスを 受信できなくなります。

プリンタとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

シリアル方式のファクスのセットアップ

シリアル方式の電話システムを使用してファクス用にプリンタをセットアップする方法の詳細については、お住まいの国/地域のファクス構成専用 Web サイトを参照してください。

オーストリア	www.hp.com/at/faxconfig
ドイツ	www.hp.com/de/faxconfig
スイス(フランス語)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
スイス(ドイツ語)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
イギリス	www.hp.com/uk/faxconfig
フィンランド	www.hp.fi/faxconfig
デンマーク	www.hp.dk/faxconfig
スウェーデン	www.hp.se/faxconfig

(続き)

ノルウェイ	www.hp.no/faxconfig
オランダ	www.hp.nl/faxconfig
ベルギー (オランダ語)	www.hp.be/nl/faxconfig
ベルギー (フランス語)	www.hp.be/fr/faxconfig
ポルトガル	www.hp.pt/faxconfig
スペイン	www.hp.es/faxconfig
フランス	www.hp.com/fr/faxconfig
アイルランド	www.hp.com/ie/faxconfig
イタリア	www.hp.com/it/faxconfig

ファクス設定のテスト

プリンタの状態を確認し、ファクスを使用できるようにプリンタが正しくセットアップされていることを確認するために、ファクス セットアップをテストできます。ファクスを使用するためにプリンタを設定したら、このテストを実行してください。テストでは以下が実施されます。

- ファクスのハードウェアをテストする
- 正しい種類の電話コードがプリンタに接続されていることを確認する
- 電話線が正しいポートに接続されていることを確認する。
- ダイヤルトーンを検出する
- アクティブな電話回線を検出する
- 電話回線の接続状態をテストする

テスト結果は、レポートとして印刷されます。テストに失敗した場合、レポートを参照して問題の解決方法を確認し、テストを再実行してください。

プリンタのコントロール パネルからファクス設定をテストするには

- 1. ご家庭や職場に適した設定方法で、プリンタのファクス設定を 行います。
- 2. テストを行う前に、インク カートリッジを取り付け、給紙トレイに普通紙をセットします。
- 3. プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印) をタッチし、 [セットアップ] を選択します。

- **4. [ツール]** を選択し、**[ファクス テストを実行]** を選択します。 プリンタのディスプレイにテストの状態が表示され、レポート が印刷されます。
- 5. レポートの内容を確認します。
 - ・ テストにパスしてもファクスの送受信に問題がある場合は、レポートに記載されているファクス設定をチェックして、正しく設定されているかどうかを確認します。 設定が ブランクになっていたり、正しく設定されていなかったり すると、ファクスの送受信に問題が発生します。
 - テストにパスしなかった場合は、レポートで問題の解決方 法を確認します。

D ネットワーク設定

次のセクションで説明する手順に従って、プリンターのコントロール パネルでプリンタのネットワーク設定を管理することができます。また、組み込み Web サーバを使用すればより詳細なネットワーク設定を行うことができます。この Web サーバは既存のネットワーク接続を使用して Web ブラウザからアクセスできるネットワーク構成およびステータス ツールです。詳細は、組み込み Web サーバーを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 基本的なネットワーク設定の変更
- 詳細なネットワーク設定の変更
- ワイヤレス通信用のプリンタのセットアップ
- HP ソフトウェアのアンインストールと再インストール

基本的なネットワーク設定の変更

コントロール パネルのオプションを使用して、ワイヤレス接続の設定や管理を行ったり、さまざまなネットワーク管理タスクを実行したりできます。 このタスクには、ネットワーク設定の表示、ネットワークのデフォルト設定の復元、ワイヤレスのオン・オフ設定、ネットワーク設定の変更などが含まれます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ネットワーク設定の表示と印刷
- ワイヤレスをオンまたはオフに設定する

ネットワーク設定の表示と印刷

プリンタのコントロール パネルまたはプリンタ付属の HP ソフトウェアに各種ネットワーク設定を表示することができます。より詳細なネットワーク設定ページを印刷することができます。このページには、IP アドレス、リンク速度、DNS、mDNS など、重要なネットワーク設定がすべて一覧表示されます。詳細は、ネットワーク設定ページの理解を参照してください。

ワイヤレスをオンまたはオフに設定する

プリンタの前面の青いランプで示されるように、ワイヤレス機能はデフォルトでオンになっています。ワイヤレス ネットワークへの接続を保つには、ワイヤレス通信を常にオンにしておく必要があります。しかし、プリンタが有線ネ

ットワークに接続されていたり、USBで接続されている場合は、無線は使用されません。この場合、無線をオフにしておくことをお勧めします。

- (右矢印)、[セットアップ] をタッチし、[ネットワーク] をタッチします。
- 2. ワイヤレス ラジオをオンにするには、[ワイヤレス] をタッチして、[オン] をタッチします。オフにするには、[オフ] をタッチします。

詳細なネットワーク設定の変更

△ **注意** 必要に応じて、ネットワークを設定することができます。ただし、ネットワーク管理に詳しくない場合は、リンク速度、IP 設定、デフォルトゲートウェイ、ファイアウォール設定などの設定を変更しないでください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ リンク速度の設定
- IP 設定を表示する
- IP 設定を変更する
- プリンタのファイアウォールの設定
- ネットワーク設定をリセットする

リンク速度の設定

ネットワーク上でのデータ送信速度を変更することができます。 デフォルト の設定は **[自動]** です。

- **1.** ▶ (右矢印)、**[セットアップ]** をタッチし、**[ネットワーク]** をタッチします。
- 2. [詳細設定]、[リンク速度] を順にタッチします。
- 3. リンク速度の横の、お使いのネットワーク機器と一致する番号をタッチします。

IP 設定を表示する

プリンタの IP アドレスを表示するには:

- ネットワーク構成ページを印刷します。詳細については、<u>ネットワーク設定ページの理解</u>をご覧ください。
 または
- HP ソフトウェアを開き (Windows)、[推定インク レベル] をダブルクリックして、[デバイス情報] タブをクリックします。IP アドレスは、[ネットワーク情報] セクションに表示されています。

IP 設定を変更する

デフォルトの IP 設定は **[自動]** で、IP 設定を自動的に行いますが、ネットワーク管理に詳しい場合は、IP アドレス、サブネット マスク、またはデフォルトゲートウェイなどを手動で変更できます。

- △ **注意** IP アドレスを手動で割り当てる場合は慎重に行ってください。インストール時入力した IP アドレスが正しくないと、お使いのネットワークコンポーネントをプリンタに接続できなくなります。
- **1.** ▶ (右矢印)、**[セットアップ]** をタッチし、**[ネットワーク]** をタッチします。
- 2. [詳細設定]、[IP 設定] を順にタッチします。
- IP アドレスを変更するとプリンタがネットワークから削除されることを知らせるメッセージが表示されます。[OK] をタッチして続行します。
- **4**. デフォルトで **[自動]** が選択されています。設定を手動で変更するには、**[手動]** をタッチし、次の設定に対して適切な情報を入力します。
 - · [IP アドレス:]
 - ・ [サブネット マスク]
 - ・ [デフォルト ゲートウェイ]
 - ・ [DNS アドレス]
- 5. 変更を入力し、[完了] をタッチします。

プリンタのファイアウォールの設定

ファイアウォール機能は、IPv4 ネットワークと IPv6 ネットワークの両方でネットワーク層のセキュリティを提供します。ファイアウォールは、アクセスが許可された IP アドレスを制御します。

② 注記 プリンターでは、ネットワーク層でのファイアウォール保護に加え、 クライアント-サーバ認証や HTTPS Web ブラウジングなどのクライアント-サーバ アプリケーションのセキュリティ対策として、トランスポート層でオープン SSL (Secure Sockets Layer) をサポートしています。

プリンターでのファイアウォール運用のために、指定された IP トラフィック に適用するファイアウォール ポリシーを設定する必要があります。ファイア ウォール ポリシー ページへは EWS からアクセスし、表示には Web ブラウザを使用します。

ポリシーは、設定後、EWS で **[適用]** をクリックするまでアクティブになりません。

ファイアウォール ルールの作成と使用

ファイアウォール ルールを使用すると IP トラフィックを制御できます。ファイアウォール ルールを使用して、IP アドレスおよびサービスに基づいて IP トラフィックを許可または切断します。

最大 10 個のルールを入力し、それぞれのルールによってホスト アドレス、サービス、およびこれらのアドレスとサービスに対して実行する処理を指定します。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ ファイアウォール ルールを作成する
- ファイアウォール ルールの優先順位を変更する
- <u>ファイアウォール オプションを変更する</u>
- ファイアウォール設定をリセットする
- ルール、テンプレート、サービスに対する制限

ファイアウォール ルールを作成する

ファイアウォール ルールを作成するには、次の手順に従ってください。

- 1. 組み込み Web サーバを開きます。詳細は、<u>組み込み Web サーバーを参照してください。</u>
- (2. [設定] タブをクリックし、[ファイアウォール ルール] をクリックします。
- 3. [新規作成] をクリックし、画面の指示に従います。
- ② 注記 [適用] をクリックした後に、EWS への接続が短時間、一時的に中断される場合があります。IP アドレスが変更されていなければ、EWS 接続が再度有効になります。IP アドレスが変更された場合は、新しい IP アドレスを使用して EWS を開きます。

ファイアウォール ルールの優先順位を変更する

ファイアウォール ルールを使用する際の優先順位を変更するには、次の手順に従ってください。

- **1**. 組み込み Web サーバを開きます。詳細は、<u>組み込み Web サ</u>ーバーを参照してください。
- (2) [設定] タブをクリックし、[ファイアウォール ルールの優先順位] をクリックします。
- 3. [ルール優先順位] リストから、ルールを使用する際の優先順位 を選択します。10 が最も優先順位が高く、1 が最も優先順位 が低くなります。
- 4. [適用] をクリックします。

ファイアウォール オプションを変更する

プリンタのファイアウォール オプションを変更するには、次の手順に従ってください。

- **1**. 組み込み Web サーバを開きます。詳細は、<u>組み込み Web サーバーを参照してください。</u>
- 2. [設定] タブをクリックし、[ファイアウォール オプション] をクリックします。
- 3. 任意の設定を変更し、「適用」をクリックします。
- ② 注記 [適用] をクリックした後に、EWS への接続が短時間、一時的に中断される場合があります。IP アドレスが変更されていなければ、EWS 接続が再度有効になります。IP アドレスが変更された場合は、新しい IP アドレスを使用して EWS を開きます。

ファイアウォール設定をリセットする

ファイアウォール設定を出荷時のデフォルト設定にリセットするには、プリンターのネットワーク設定を復元します。 詳細は、<u>ネットワークの問題の解決</u>を参照してください。

ルール、テンプレート、サービスに対する制限

ファイアウォール ルールの作成時には、ルール、テンプレート、サービスに対する次の制限に注意してください。

部分	制限
ルールの最大数。	10 (1 つのデフォルト ルール)
アドレス テンプレートの最大数。	12
ユーザー定義アドレス テンプレ ートの最大数。	5
ユーザー定義サービス テンプレ ートに追加できるサービスの最大 数。	40
注記 定義済みの [すべてのサービス] テンプレートはこの制限に影響されず、 プリント サーバーによってサポートされるすべてのサービスを含みます。	
ポリシーに追加できるサービスの 最大数。	40

(続き)

部分	制限
所定のルールに対して、1 つのアドレス テンプレートと 1 つのサービス テンプレートのみを追加できます。	
ポリシー内のサービス テンプレ ートの最大数。	10
ユーザー定義カスタム サービス テンプレートの最大数。	5

ネットワーク設定をリセットする

管理者パスワードとネットワーク設定をリセットするには、▶ (右矢印)、[ネットワーク]、[ネットワーク デフォルトに戻す] を順にタッチして、[はい] を選択します。デフォルトのネットワークに戻ったことを知らせるメッセージが表示されます。

② **注記** ネットワーク設定ページを印刷し、ネットワーク設定がリセットされているかどうかを確認します。詳細は、<u>ネットワーク設定ページの理解</u>を参照してください。

注記 プリンターのネットワーク設定をリセットすると、プリンターのファイアウォール設定もリセットされます。 プリンタのファイアウォールの設定方法の詳細は、<u>プリンタのファイアウォールの設定</u>を参照してください。

ワイヤレス通信用のプリンタのセットアップ

ワイヤレス通信用にプリンターをセットアップすることができます。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 作業を開始する前に
- <u>ワイヤレス ネットワークでのプリンターのセットアップ</u>
- 接続タイプの変更
- ワイヤレス接続をテストする
- ワイヤレス ネットワークのセキュリティ保証ガイドライン
- ワイヤレス ネットワークでのノイズの減少ガイドライン
- ② 注記 プリンターを接続する際に問題が発生した場合は、ワイヤレスの問題の解決を参照してください。
- ☆ **ヒント** プリンターのワイヤレス設定および使用方法の詳細は、HP Wireless Printing Center の Web サイト (<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u>) をご覧ください。

作業を開始する前に

ワイヤレス接続の設定を行う前に、以下を確認してください。

- プリンターがネットワークケーブルを使用してネットワークに接続されていること。
- ワイヤレス ネットワークが正しく設定され、正しく動作していること。
- プリンターとプリンターを使用するコンピューターが、同じネットワーク (サブネット) にあること。

プリンターの接続中に、ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) とワイヤレス パスワードの入力を求められる場合があります。

- ワイヤレス ネットワーク名は、ワイヤレス ネットワークの名前です。
- ワイヤレス パスワードは、他人が許可なしにワイヤレス ネットワークに接続するのを防ぐためのものです。必要なセキュリティのレベルに応じて、ワイヤレス ネットワークでは WPA キーまたは WEP パスフレーズを使用できます。

ワイヤレス ネットワークをセットアップしてからネットワーク名またはセキュリティ パスキーを変更していない場合は、ワイヤレス ルーターの背面または側面にこれらの情報が記載されている場合があります。

ネットワーク名またはセキュリティパスキーがわからない場合や思い出せない場合は、コンピューターまたはワイヤレスルーターに付属するドキュメントを参照してください。それでもこの情報が見つからない場合は、ネットワーク管理者またはワイヤレスネットワークを設定した人物に連絡してください。

☆ **ヒント** Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、HP は HP ホーム ネットワーク診断ユーティリティと呼ばれるツールを提供しています。このツールを使用すると、一部のシステムのためのこの情報を簡単に入手できます。このツールを使用するには、 HP Wireless Printing Center の Web サイト (www.hp.com/go/wirelessprinting) にアクセスし、[クイックリンク] セクションの [ネットワーク診断ユーティリティ] をクリックします。(現時点では、このツールはすべての言語には対応していません。)

ワイヤレス ネットワークでのプリンターのセットアップ

ワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップするには、次のいずれかの方法を使用します。

- HP プリンター ソフトウェアを使用したプリンターのセットアップ (推奨)
- ワイヤレス セットアップ ウィザードを使用したプリンターのセットアップ
- WiFi Protected Setup (WPS) を使用したプリンターのセットアップ
- 組み込み Web サーバー (EWS) を使用したプリンターのセットアップ

営 注記 既に USB 接続などの別の接続方法でプリンターを使用している場合は、接続タイプの変更 の指示に従ってワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップしてください。

HP プリンター ソフトウェアを使用したプリンターのセットアップ

プリンターの主要な機能が使用できるばかりでなく、プリンターに付属していた HP プリンター ソフトウェアを使用してワイヤレス通信を設定できます。 既に USB 接続などの別の接続方法でプリンターを使用している場合は、接続タイプの変更 の指示に従ってワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップしてください。

ワイヤレス セットアップ ウィザードを使用したプリンターのセットアップ

ワイヤレス セットアップ ウィザードを使用すると、プリンターへのワイヤレス接続をプリンターのコントロール パネルから簡単に設定したり、管理したりできます。

- プリンター ハードウェアをセットアップします。プリンター 付属のセットアップ ガイドまたはセットアップ ポスターを参 照してください。
- 2. プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印) をタッチして、[ネットワーク] をタッチします。
- 3. [ワイヤレス]、[ワイヤレス セットアップ ウィザード]、[OK] を タッチします。
- 4. 画面の指示に従って、セットアップを完了します。
- 営 注記 ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) とワイヤレス パスワード (WPA パスフレーズ、WEP キー) が見つからない場合、作業を開始する前に を参照してください。

WiFi Protected Setup (WPS) を使用したプリンターのセットアップ

Wi-Fi Protected Setup (WPS) を使用すると、ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) やワイヤレス パスワード (WPA パスフレーズ、WEP キー)、またはその他のワイヤレス設定を入力しなくても、ワイヤレス ネットワークでプリンターを迅速にセットアップできます。

② 注記 ワイヤレス ネットワークで WPA データ暗号化を使用する場合は、WPS を使用したワイヤレス設定のみを行ってください。ワイヤレス ネットワークで WEP を使用するか、あるいは暗号化をまったく使用しない場合に、ワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップするには、この項で説明するこの方法以外の方法を使用してください。

注記 WPS を使用するには、ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントが WPS をサポートしていることを確認してください。

WPS をサポートしているルーターには、∰ (WPS) ボタンか、"WPS" と表記されたボタンがあるのが一般的です。

WPS を使用してプリンターをセットアップするには、次のいずれかの方法を使用してください。

- ・ プッシュ ボタン方法:ルーターに ∰ (WPS) または WPS ボタンがあれ ば、そのボタンを使用します。
- PIN 方法:ルーターの構成ソフトウェアで、プリンターが生成する PIN を入力します。

プッシュ ボタン方法を使用してプリンターを接続するには

- 1. プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印)、**[セットアップ]** をタッチして、**「ネットワーク]** をタッチします。
- 2. [Wi-Fi Protected Setup] をタッチしてから、画面に表示される指示に従います。
- 3. メッセージが表示されたら、[プ**ッシュ ボタン**] をタッチします。
- 4. ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントで、WPS ボタンを 3 秒間押し続けます。約2分待ちます。プリンターが正常に接続されると、ワイヤレス ランプの点滅は停止し、点灯したままになります。

PIN 方法を使用してプリンターを接続するには

- 1. プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印)、**[セットアップ]** をタッチして、**[ネットワーク]** をタッチします。
 WPS PIN はページの下部に印刷されます。
- 2. [Wi-Fi Protected Setup] をタッチしてから、画面に表示される指示に従います。
- 3. メッセージが表示されたら、[PIN] をタッチします。 WPS PIN がディスプレイに表示されます。
- 4. ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントの 構成ユーティリティまたはソフトウェアを開き、WPS PIN を 入力します。
 - 営注記構成ユーティリティの使用方法の詳細は、ルーターまたはワイヤレスアクセスポイントに付属しているマニュアルを参照してください。

約2分待ちます。プリンターが正常に接続されると、ワイヤレスランプの点滅は停止し、点灯したままになります。

組み込み Web サーバー (EWS) を使用したプリンターのセット アップ

プリンターがネットワークに接続されている場合、ワイヤレス通信を設定するにはプリンターの組み込み Web サーバー (EWS) を使用できます。

- **1**. EWS を開きます。詳細は、<u>組み込み Web サーバー</u>を参照してください。
- 2. [ホーム] タブで、[セットアップ] ボックスの [ワイヤレス セットアップ ウィザード] をクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。

П

☆ ヒント ワイヤレス設定を個別に入力または変更することで、ワイヤレス通信を設定することもできます。これらの設定を変更するには、[ネットワーク] タブで、左の [ワイヤレス (802.11)] セクションの [詳細] をクリックして、ワイヤレス設定を変更し、[適用] をクリックします。

接続タイプの変更

HP ソフトウェアをインストールし、コンピューターまたはネットワークにプリンターを接続したら、HP ソフトウェアを使用して接続タイプを (たとえば、USB からワイヤレス接続へ) 変更できます。

② 注記 ワイヤレス接続に変更する場合、Ethernet ケーブルが接続されていないことを確認します。 Ethernet ケーブルを接続すると、プリンターのワイヤレス機能はオフになります。

セットアップ プロセス中に USB ケーブルを一時的に接続することを求めるメッセージが表示される場合があります。

Ethernet 接続をワイヤレス接続に変更するには

- プリンターのコントロール パネルで、► (右矢印) をタッチして、[ネットワーク] をタッチします。
- 2. [ワイヤレス]、[ワイヤレス セットアップ ウィザード]、[OK] を タッチします。
- 3. 画面の指示に従って、セットアップを完了します。
 - 営 注記 ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) とワイヤレス パスワード (WPA パスフレーズ、WEP キー) が見つからない場合、作業を開始する前に を参照してください。

USB 接続をワイヤレス接続に変更するには

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

Windows

- 1. コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次 に、[HP] をクリックし、プリンター名を選択して、[プリンタ のセットアップとソフトウェア] をクリックします。
- 2. [新しいプリンターの接続]、[USB 接続のプリンタをワイヤレスに変更する] の順にクリックします。
- 3. 画面の指示に従って、セットアップを完了します。

Mac OS X

- 1. **[HP Utility]** を開きます。詳細は、<u>HP ユーティリティ (Mac</u> OS X)を参照してください。
- 2. HP ユーティリティ ツールバーで [アプリケーション] アイコンをクリックします。
- 3. [HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。

ワイヤレス接続を USB または Ethernet 接続に変更するには

ワイヤレス接続を USB または Ethernet 接続に変更するには、USB または Ethernet ケーブルをプリンターに接続します。

営 注記 Mac OS X を実行するコンピューターを使用している場合は、プリンターを印刷キューに追加してください。ドックで [システム環境設定] をクリックし、[ハードウェア] セクションの [プリントとファクス] をクリックし、+ をクリックし、プリンターを選択します。

ワイヤレス接続をテストする

プリンターのワイヤレス接続に関する情報を記載するワイヤレス テスト ページを印刷します。ワイヤレス テスト ページには、プリンターの状態、ハードウェア (MAC) アドレス、IP アドレスに関する情報が記載されています。プリンタをネットワークに接続している場合、このテスト ページには、ネットワーク設定についての詳細が表示されます。

ワイヤレス テスト ページを印刷するには

- プリンターのコントロール パネルで、► (右矢印) をタッチして、[ネットワーク] をタッチします。
- 2. [ワイヤレス]、[印刷ワイヤレス ネットワーク テスト] を順にタッチします。

ワイヤレス ネットワークのセキュリティ保証ガイドライン

次の情報は、ワイヤレス ネットワークとワイヤレス プリンターを不正な使用から保護するのに役立ちます。

詳細は、www.hp.com/go/wirelessprinting をご覧ください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- セキュリティ設定の概要
- ・ <u>ハードウェア アドレスのワイヤレス ルーターへの追加 (MAC フィルタリ</u>ング)
- その他のワイヤレス セキュリティに関するガイドライン

セキュリティ設定の概要

ワイヤレス ネットワークのセキュリティを強化し、不正なアクセスを防止するために、プリンターは、WEP、WPA、WPA2 などの一般的なネットワーク認証タイプを数多くサポートしています。

- WEP: WEP は、ワイヤレス デバイスから別のワイヤレス デバイスにラジオ波上で送信されるデータを暗号化することで、セキュリティを提供します。WEP を有効にしたネットワークにあるデバイスは、データのエンコードに WEP キーを使用します。ネットワークが WEP を使用する場合は、そのネットワークが使用する WEP キーが必要です。
- WPA:WPA は無線でのデータの保護レベルを高め、既存、および今後導入 予定のワイヤレス ネットワークへのアクセス制御を強化します。802.11 基準のオリジナルのネイティブ セキュリティ機構である、WEP の既存の 弱点に対応しています。WPA では暗号化に、Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) を現在使用可能な標準 Extensible Authentication Protocol (EAP) タイプの 1 つと共に使用し、802.1X 認証を採用しています。
- WPA2:WPA2 は、企業やコンシューマ向けのワイヤレス ユーザーに、ワイヤレス ネットワークには認証を受けたユーザーのみがアクセスできる高レベルのセキュリティを提供します。WPA2 には Advanced Encryption Standard (AES) が備えられています。AES は、カウンターの暗号ブロック連鎖モード (CCM) で定義され、また Linksys ワイヤレス ルーターや Apple AirPort Base Station などのワイヤレス ルーターを使用しなくても、ワイヤレスに接続されて動作するクライアント ワークステーション間をセキュリティで保護するために、Independent Basic Service Set (IBSS) をサポートしています。

ハードウェア アドレスのワイヤレス ルーターへの追加 (MAC フィルタリング)

MAC フィルタリングはセキュリティ機能の 1 つで、ワイヤレス ルーターを介してネットワークにアクセスできるデバイスのハードウェア アドレス (「MAC アドレス」とも呼ばれる) のリストでワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントを構成します。

ワイヤレス ルーターがハードウェア アドレスをフィルターする場合、プリンターのハードウェア アドレスを、ワイヤレス ルーターの容認されたハードウェア アドレスのリストに追加する必要があります。ネットワークにアクセスしようしているプリンターのハードウェア アドレスがワイヤレス ルーターに

ない場合、ワイヤレス ルーターはネットワークにプリンターがアクセスすることを拒否します。

△ **注意** ただし、この方法は、ネットワークの外側にいる不正なユーザーが MAC アドレスを容易に読み取って偽造できるため推奨していません。

ハードウェア アドレスをワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントに追加するに は

- 1. ネットワーク設定ページを印刷し、プリンターのハードウェアアドレスを確認します。詳細は、<u>ネットワーク設定ページの理</u>解を参照してください。
 - 営注記 プリンターには、Ethernet 接続とワイヤレス接続のハードウェア アドレスが別々に保存されます。両方のハードウェア アドレスは、プリンターのネットワーク設定ページに表示されます。
- 2. ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントの 構成ユーティリティを開き、プリンターのハードウェア アドレスを、容認されたハードウェア アドレスのリストに追加します。
- ② **注記** 構成ユーティリティの使用方法の詳細は、ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントに付属しているマニュアルを参照してください。

その他のワイヤレス セキュリティに関するガイドライン

ワイヤレス ネットワークをセキュアに保つには、以下のガイドラインに従います:

- ワイヤレス パスワードには最低 20 のランダム文字を使用します。WPA ワイヤレス パスワードでは、64 文字まで使用できます。
- よくある語句、簡単な文字の順序(すべて1など)、および個人的にわかり やすい情報は、ワイヤレスパスワードには使用しないでください。大文字 と小文字、数字、そして許可されている場合には句読点などの特殊文字か ら構成された、ランダムな文字列を常に使用してください。
- アクセス ポイントやワイヤレス ルーターへの管理者アクセス用にメーカーから提供されたデフォルト ワイヤレス パスワードは変更します。管理者名を変更できるルーターもあります。
- ワイヤレス上での管理者アクセスは、できればオフにします。こうすると、 構成を変更する場合にはワイヤ Ethernet 接続を使用してルータに接続す る必要があります。

- できれば、ルータへのインターネット上のリモート管理者アクセスはオフにします。Remote Desktop を使用して、ルータで起動しているコンピュータへ暗号化された接続を行い、インターネット上でアクセスしているローカル コンピュータから構成変更を行うことができます。
- ・ 他者のワイヤレス ネットワークへ間違って接続することを防ぐため、推奨されていないネットワークへ自動的に接続する設定をオフにします。これは、Windows XP ではデフォルトで無効にされています。

ワイヤレス ネットワークでのノイズの減少ガイドライン

以下のヒントは、ワイヤレス ネットワークでのノイズの発生を減少するのに 役立ちます。

- 無線シグナルを混乱させる原因となることがあるため、ワイヤレスデバイスをファイルキャビネットなどの大きな金属性の物体や電子レンジやコードレス電話などそれ以外の電磁デバイスから離しておきます。
- 大きな石造構造やそれ以外の建築構造は無線波を吸収してシグナル強度を 弱めることがあるため、ワイヤレスデバイスをこれらの構造から離してお きます。
- アクセスポイントまたはワイヤレスルーターをネットワーク上のワイヤレスデバイス間の中心位置に置きます。
- ネットワーク上のワイヤレスデバイスをすべて至近距離に置きます。

HP ソフトウェアのアンインストールと再インストール

インストールが不完全な場合、または HP ソフトウェア インストール画面で指示される前に USB ケーブルをコンピュータに接続した場合は、プリンタ付属の HP ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールする必要があります。プリンタのアプリケーション ファイルをコンピュータから単に削除するだけでは不十分です。HP ソフトウェアに付属のアンインストール ユーティリティを使って、該当するファイルを正しく削除してください。

- Windows
- Mac OS X

Windows

アンインストールする方法、その1

- お使いのコンピュータからプリンタの接続を解除します。HP ソフトウェアの再インストールが完了するまでプリンタをコンピュータに接続しないでください。
- 2. コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次 に、[HP]、プリンター名、[アンインストール] の順にクリック します。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。

- 共有ファイルを削除するかどうか尋ねられたら、[いいえ]をクリックします。
 - 共有ファイルを削除すると、これらのファイルを使用する他の プログラムが動作しなくなってしまう可能性があります。
- 5. コンピュータを再起動します。
- 6. HP ソフトウェアを再インストールするには、コンピューター の CD ドライブに HP ソフトウェア CD を挿入し、画面の指示 に従います。
- **7**. HP ソフトウェアにより指示されたら、プリンタをコンピュータに接続します。
- 8. (電源 ボタン) を押してプリンターの電源を入れます。 プリンタを接続し、電源を入れると、すべてのプラグ アンド プレイ イベントが完了するまでに数分待たなければならない こともあります。
- 9. 画面上の指示に従って操作してください。

アンインストールする方法、その2

- ② **注記** この方法は、Windows の [スタート] メニューで **[アンインストール]** が利用できない場合に使用します。
- コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [設定] を選択し、[コントロール パネル] をクリックして、[プログラムの追加と削除] をクリックします。
 - -または-
 - [スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プログラムと機能] をダブルクリックします。
- 2. プリンタ名を選択して、[変更と削除] または [アンインストールと変更] をクリックします。
 - 画面上の指示に従って操作してください。
- 3. お使いのコンピュータからプリンタの接続を解除します。
- 4. コンピュータを再起動します。
 - 営注記 重要なことは、コンピュータを再起動する前にプリンタの接続を解除することです。HP ソフトウェアの再インストールが完了するまでプリンタをコンピュータに接続しないでください。
- 5. コンピューターの CD ドライブに HP ソフトウェアを挿入し、 セットアップ プログラムを起動します。
- 6. 画面上の指示に従って操作してください。

Mac OS X

Macintosh コンピューター上でソフトウェアをアンインストールするには

- 1. [HP アンインストーラ] アイコン (ハードディスクのトップ レ ベルにある [アプリケーション] フォルダ内の [Hewlett-Packard] フォルダに存在) をダブルクリックし、[続行] をクリ ックします。
- 2. 画面の指示に従って適切な管理者の名前とパスワードを入力 し、[OK] をクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。
- 4. [HP アンインストーラ] が完了したら、コンピュータを再起動 します。

E プリンタ管理ツール

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- <u>ツールボックス (Windows)</u>
- HP ユーティリティ (Mac OS X)
- 組み込み Web サーバー

ツールボックス (Windows)

ツールボックスでは、プリンタのメンテナンス情報が提供されます。

② **注記** お使いのコンピューターがシステム要件を満たす場合は、HP ソフトウェア CD からツールボックスをインストールできます。

ツールボックスを開く

- 1. コンピューターのデスクトップで [スタート] タブをクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次に、[HP]、プリンターのフォルダー、使用するプリンター名のアイコンの順にクリックします。
- [プリンタ基本設定]、[メンテナンス タスク] の順にダブルクリックします。

HP ユーティリティ (Mac OS X)

HP Utility には、プリント設定の構成、プリンターの位置調整、サプライ品のオンライン注文、および Web サイトのサポート情報の検索などのツールが含まれています。

② 注記 HP Utility で使用できる機能は選択したプリンターによって異なります。

インクレベルの警告機能とインジケータは、推定インク残量を表示します。 インクが残りわずかメッセージが表示されたら、印刷が滞らないよう、交 換用のカートリッジを準備してください。インク カートリッジを交換する 必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

HP ユーティリティを開く

HP Utility を開くには

[HP Utility] アイコンをダブルクリックします。このアイコンは、ハードディスクのトップ レベルにある [**アプリケーション**] フォルダ内の [Hewlett-Packard] フォルダに存在します。

組み込み Web サーバー

プリンターがネットワークに接続されている場合、プリンターのホーム ページ (組み込み Web サーバ、EWS) を使用してコンピューターからステータス情報の表示、設定の変更、およびデバイスの管理を行うことができます。

一部の設定を表示または変更するには、パスワードが必要です。

組み込み Web サーバは、インターネットに接続しなくても、開いて使用できます。ただし、一部の機能が使用できません。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- cookies について
- 組み込み Web サーバーを開くには

cookies について

組み込み Web サーバ (EWS) は、ブラウザからページを表示したときに小さい テキスト ファイル (cookie) をハード ディスクに作成します。これらのファイルにより EWS は次回アクセス時にユーザーのコンピュータを認識すること ができます。たとえば、EWS 言語を設定した場合、選択した言語が cookie に 記憶されるので、次に EWS を開いたときに、ページがその言語で表示されます。一部の cookie (選択した言語を記憶しておく cookie など) は各セッションの終了時に消去されますが、その他のもの (ユーザー固有の設定を記憶する cookie など) は手動で消去するまでコンピュータ上に保存されます。

ブラウザの設定によって、すべての cookie を受け入れることも、cookie が書き込まれる前に警告することもできます。これにより、どの cookie を受け入れ、どれを拒否するかを選択できます。また、ブラウザを使用して不要な cookie を削除することもできます。

- ② 注記 プリンタによっては、cookie を無効にすると、以下の機能のどれかが使用できなくなる場合があります。
- アプリケーションの中断した箇所から始める (セットアップ ウィザード実行時に特に有効)
- EWS ブラウザの言語設定を記憶する
- EWS ホーム ページのパーソナライズ

プライバシーおよび cookie 設定の変更方法と、cookie の表示および削除方法 については、Web ブラウザで利用できるドキュメントを参照してください。

組み込み Web サーバーを開くには

② 注記 プリンタはネットワークに接続し、IP アドレスを割り当てる必要があります。プリンタの IP アドレスとホスト名は、ステータスレポートに表示されています。詳細は、<u>ネットワーク設定ページの理解</u>を参照してください。

コンピューターでサポートされている Web ブラウザで、プリンターに割り当てられている IP アドレスまたはホスト名を入力します。

例えば、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。「http://123.123.123.123」

☆ ヒント 組み込み Web サーバを開いた後、お気に入りに保存すると、すばやく戻ることができます。

ヒント Mac OS X で Safari Web ブラウザを使用している場合、Bonjour ブックマークを使用すれば、IP アドレスの入力なしで EWS を開くことができます。Bonjour ブックマークを使用するには、Safari を開いて、[Safari] メニューの [環境設定] をクリックします。[ブックマーク] タブで、[ブックマークバー] セクションの [Bonjour を表示] を選択し、ウィンドウを閉じます。[Bonjour] ブックマークをクリックし、ネットワーク接続されたプリンターを選択して EWS を開きます。

F 使用方法

- はじめに
- <u>印刷</u>
- スキャン
- ・ <u>コピー</u>
- ファクス
- ・ HP デジタル ソリューション
- ・ インク カートリッジのメンテナンス
- ・ 問題の解決法

G エラー (Windows)

メモリがいっぱいです

バックアップ ファクス受信または HP デジタル ファクス ([PC ファクス受信] または [Mac にファクス]) が有効になっていて、プリンターに問題 (紙詰まりなど) がある場合、プリンターは問題が解決されるまで、受信ファクスをメモリに保存します。ただし、印刷されていないか、コンピューターに転送されていないファクスでプリンターのメモリがいっぱいになる可能性があります。

この問題を解決するには、プリンターに関する問題を解決します。

詳細は、ファクスの問題の解決を参照してください。

プリンターが接続されていない

次のいずれかのイベントが発生したため、コンピュータはプリンタと通信できません。

- プリンタの電源がオフになっている。
- プリンターに接続するケーブル (USB ケーブルやネットワーク (Ethernet) ケーブルなど) が取り外されている。
- プリンターがワイヤレスネットワークに接続されている場合、ワイヤレス接続が損傷している。

この問題を解決するには、以下の解決方法を試してください。

- * プリンターの電源がオンで (電源ボタン)ランプが点灯していることを確認します。
- 電源コードとそれ以外のケーブルが正しく機能し、プリンタにしっかりと接続されていることを確認します。
- 電源コードが正しく機能している交流 (AC) 電源にしっかりと接続されていることを確認します。
- プリンターがネットワークに接続されている場合、ネットワークが正しく 動作していることを確認します。詳細は、<u>有線 (Ethernet) ネットワークの</u> <u>問題の解決</u>を参照してください。
- プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されている場合、ワイヤレス ネットワークが正しく動作していることを確認します。詳細は、<u>ワイヤレ</u> スの問題の解決を参照してください。

インクが少ない

このメッセージに表示されたインク カートリッジのインク残量が少なくなっています。

インクレベルの警告機能とインジケータは、推定インクレベルを表示します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる

前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。インクカートリッジの交換については、インクカートリッジの交換を参照してください。インクカートリッジの注文については、印刷用サプライ品のオンライン注文を参照してください。使用済みインクサプライ品のリサイクルについては、HP インクジェットサプライ品リサイクルプログラムを参照してください。

② 注記 カートリッジのインクは印刷だけでなく、印刷前にプリンタとカートリッジを準備するための初期化にも使用されます。また、使用済みカートリッジ内には微量のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusage を参照してください。

プリントヘッドノ モンダイ

プリントヘッドが存在しないか、検出できないか、正しく装着されていないか、互換性のないプリントヘッドです。

プリンターの設定中にこのエラーが発生した場合、次の解決方法を試してください。

解決策 1: プリントヘッドを装着し直してください。

操作方法については、プリントヘッドを再装着するを参照してください。

▲ 注意 プリントヘッドには、破損しやすい電気コンタクトが装着されています。

プリントヘッドを再度装着しても問題が解決しない場合は、HP サポートまで ご連絡ください。 詳細は、HP サポートを参照してください。

プリンターを一定期間使用した後にこのエラーが発生した場合は、以下の解決 方法を試してください。

解決策 1: プリンターの電源をオフにしてからオンにします。

プリンタの電源をオフにし、再びオンにします。

問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡して、修理または交換を依頼してください。 詳細は、 \underline{HP} サポートを参照してください。

カートリッジの問題

このメッセージに表示されているインク カートリッジが見つからないか、損傷しているか、互換性のないカートリッジであるか、またはプリンターの誤ったスロットに挿入されています。

② **注記** メッセージでカートリッジに互換性がないと表示されている場合、プリンターに合ったカートリッジの入手方法については、<u>印刷用サプライ品</u>のオンライン注文を参照してください。

この問題を解決するには、以下の解決方法を試してください。解決方法は、解 決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で 問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決策 1: プリンターの電源をオフにしてからオンにします。
- 解決策 2:インク カートリッジを正しく取り付けます。
- 解決策3:電気接点をクリーニングします。
- 解決策4:インクカートリッジを交換してください。

解決策 1: プリンターの電源をオフにしてからオンにする

プリンタの電源をオフにし、再びオンにします。

問題が解決しない場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2: インク カートリッジを正しく取り付ける

すべてのインク カートリッジが正しく装着されていることを確認します。

- インク カートリッジのアクセス ドアを静かに引いて開きます。
- 2. インク カートリッジを持って手前に引き、取り外します。
- 3. カートリッジをスロットに挿入します。カートリッジをしっかり押し込み、正しく装着したことを確認してください。
- **4.** インク カートリッジ カバーを閉め、エラー メッセージが表示 されなくなったかどうか確認します。

問題が解決しない場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3: 電気接点をクリーニングする

プリンターの電気接触部のクリーニングを行うには

- 1. 清潔で糸くずの出ない布をミネラルウォーターまたは蒸留水で軽く湿らせます。
- 2. 電気接触部を、上から下へ布で拭いてクリーニングします。必要に応じて新しい清潔な布に取り替えます。布にインクが付着しなくなるまでクリーニングを行います。
- 3. 次のステップに進む前に、乾いた糸くずの出ない布で拭いて水 分を取り除きます。

解決策 4: インクカートリッジを交換する

ランプが点滅しているインク カートリッジを交換します。 詳細は、<u>インク カートリッジの交換</u>を参照してください。

② 注記 カートリッジが保証期限に達していない場合は、HP サポートに連絡して、修理または交換を依頼してください。インク カートリッジの保証の詳細については、インク カートリッジ保証情報を参照してください。カートリッジを交換しても問題が解決しない場合は、HP サポートまでご連絡ください。詳細は、HP サポートを参照してください。

用紙の不一致

プリンター ドライバーで選択されている用紙サイズまたは種類が、プリンターにセットされた用紙と合っていません。プリンターに正しい用紙がセットされていることを確認し、文書をもう一度印刷します。詳細は、メディアのセットを参照してください。

② **注記** プリンターにセットされている用紙のサイズが正しい場合、プリンタードライバーで選択されている用紙サイズを変更してから、文書をもう一度印刷します。

カートリッジ ホルダが動かない

何かがインク カートリッジ ホルダ (インク カートリッジを支えるプリンタの部品) をさえぎっています。

障害物を取り除くには、**()** (電源ボタン)を押してプリンターの電源をオフにしてから、プリンターの紙詰まりを確認します。

詳細は、メディア詰まりの除去を参照してください。

紙詰まり

プリンタに紙がつまっています。

紙詰まりを解消する前に以下を確認します。

- 仕様に合った用紙がセットされていて、しわが寄っていたり、折れ曲がっていたり、損傷していないことを確認してください。詳細は、メディア仕様を参照してください。
- プリンタが汚れていないことを確認します。詳細は、<u>プリンタの保守</u>を参 照してください。
- トレイにメディアが正しくセットされていること、セットされているメディアの数が多すぎないことを確認します。詳細は、メディアのセットを参照してください。

紙詰まりの解消方法と紙詰まりを避ける方法については、<u>メディア詰まりの除</u> 去を参照してください。

プリンターに用紙がない

デフォルトトレイが空です。

用紙をセットして、[OK] をタッチします。

詳細は、<u>メディアのセット</u>を参照してください。

プリンタはオフライン

プリンタは現在オフラインです。オフラインの間は、プリンタを使用できません。

プリンターの状態を変更するには、次の手順を実行します。

1. [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。 -または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリック し、[プリンタ] をダブルクリックします。

- 2. ダイアログ ボックスに表示されたプリンターが、詳細ビューに表示されていない場合は、[表示] メニューをクリックしてから、「詳細」をクリックします。
- 3. プリンターがオフラインの場合、プリンターを右クリックして [プリンターをオンラインで使用する] をクリックします。
- 4. プリンタをもう一度使ってみます。

プリンタは一時停止中

プリンタは現在一時停止中です。一時停止中、新しいジョブをキューに追加することはできますが印刷はできません。

プリンターの状態を変更するには、次の手順を実行します。

1. [スタート] をクリックして [設定] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] をクリックします。 -または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリック し、[プリンタ] をダブルクリックします。

- 2. ダイアログ ボックスに表示されたプリンターが、詳細ビューに表示されていない場合は、[表示] メニューをクリックしてから、「詳細」をクリックします。
- 3. プリンターが一時停止の場合、プリンターを右クリックして [印刷の再開] をクリックします。
- 4. プリンタをもう一度使ってみます。

印刷できなかったドキュメント

印刷システムに問題が発生したため、ドキュメントを印刷できませんでした。 印刷問題の解決については、プリンターの問題の解決を参照してください。

プリンター エラー

プリンタに問題があります。通常、次の手順を実行することでこのような問題 を解決できます。

- 1. プリンターをオフにするには、 (電源ボタン)を押します。
- 2. 電源コードを抜き、再度差し込みます。
- 3. プリンターをオンにするには、山(電源ボタン)を押します。

問題が解決しない場合は、メッセージ画面のエラー コードを書き取り、HP サポートにご連絡ください。HP サポートへのお問い合わせについては、 \underline{HP} サポートを参照してください。

ドアまたはカバーが開いている

プリンターで文書を印刷する前に、すべてのドアとカバーを閉じる必要があります。

☆ ヒント 完全に閉じると、ほとんどのドアとカバーが所定の位置にしっかり とはまります。

すべてのドアとカバーをしっかりと閉じても問題が解決しない場合は、HPカスタマサポートに連絡してサポートを受けてください。詳細は、HPサポートを参照してください。

使用済みインク カートリッジが装着されている

メッセージに表示されているインク カートリッジは以前、別のプリンターで使用されていました。

インク カートリッジを別のプリンターで使用できますが、インク カートリッジをプリンターの外に長期間放置した場合、文書の印刷品質が下がる可能性があります。別のプリンターで使用されていたインク カートリッジを使用する場合、インク残量インジケータが不正確であったり、表示されない場合があります。

印刷品質に問題がある場合は、プリントヘッドをクリーニングしてください。 詳細は、プリント ヘッドをクリーニングするを参照してください。

② 注記 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、プリンタとカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントへッドのクリーニングで、プリントノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内には微量のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusageを参照してください。

インク カートリッジの保管の詳細については、<u>サプライ品</u>を参照してください。

インク カートリッジのインクがなくなりました

印刷を再開するには、メッセージに示されたカートリッジを交換する必要があります。 インク カートリッジは、交換用のインク カートリッジの取り付け準備が整うまで外さないでください。

詳細は、インクカートリッジの交換を参照してください。

インクカートリッジに問題があります。

メッセージに示されたカートリッジは、破損または故障しています。 インク カートリッジの交換を参照してください。

プリンター サプライ品のアップグレード

メッセージに示されたカートリッジは、1 つのプリンターのアップグレードにのみ使用することができます。このプリンターで使用するには、[OK] をクリックします。このプリンターのサプライ品のアップグレードを続行しない場合、[印刷キャンセル] をクリックし、カートリッジを取り外します。

プリンター サプライ品はアップグレードされました

サプライ品のアップグレードが成功しました。メッセージに示されたカートリッジをプリンターで使用できるようになりました。

プリンターのサプライ品のアップグレードの問題

サプライ品のアップグレードが失敗しました。メッセージに示されたカートリッジは、このプリンターでまだ使用することができます。サプライ品アップグレードカートリッジを交換してください。詳細は、<u>インクカートリッジの</u>交換を参照してください。

HP 製でないインク カートリッジが装着されています

他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社製以外のサプライ品を使用した結果、必要になったプリンターのサービスや修理については保証対象になりません。HP 純正インクカートリッジを購入されている場合、詳細、または詐欺行為の疑いの報告については、HP の Web サイト、www.hp.com/go/anticounterfeit をご覧ください。

HP 製のカートリッジの使用に対してお礼を差し上げております

HPでは、HPのサプライ品の使用に対する感謝のしるしとしてお礼を差し上げております。お礼をオンラインで表示するには、メッセージの下のボタンをクリックしてください。お礼は地域によってはご利用いただけない場合があります。

偽造カートリッジに関するアドバイス

装着されているカートリッジは HP 製の新しいカートリッジではありません。このカートリッジを購入した販売店に連絡してください。偽造品について報告するには、HP のサイト www.hp.com/go/anticounterfeit にアクセスしてください。カートリッジの使用を続けるには、[続行] をクリックします。

使用済み、詰め替え、または偽造品のカートリッジが検出されました

カートリッジの HP 製のインクがなくなりました。この問題を解決するには、インク カートリッジを交換する必要があります。または [OK] をクリックしてカートリッジの使用を続けます。カートリッジの交換の詳細については、インク カートリッジの交換を参照してください。HP では、HP のサプライ品の使用に対する感謝のしるしとしてお礼を差し上げております。お礼をオンラインで表示するには、メッセージの下のボタンをクリックしてください。お礼は地域によってはご利用いただけない場合があります。

⚠ 警告 HP 製でないインクやカートリッジは、HP のインク カートリッジの保証の対象外となります。HP 製でないカートリッジやインクを使用したために必要になった修理やサービスは、HP のプリンターの保証の対象外となります。他社製インクの品質および信頼性は保証できません。インクレベルの情報が使用できません。

セットアップ カートリッジを使用

プリンターを初期化するにはプリンターに付属しているセットアップ カートリッジを使用します。このメッセージを消すには、カートリッジをセットアップ カートリッジと交換する必要があります。詳細は、<u>インク カートリッジの</u>交換を参照してください。

セットアップ カートリッジを使用しない

新しいセットアップ カートリッジは、プリンターの初期化が完了した後は装着できません。正規の交換用カートリッジを装着します。詳細は、<u>インク カートリッジの交換</u>を参照してください。

新しいプリントヘッドのインク警告

メッセージに示された使用済カートリッジでは、十分なインクがないため 1回限りの起動プロセスを完了できない可能性があります。

ファイルが間違っています新しいカートリッジを装着するか、[続行]をクリックして装着済みのカートリッジを使用します。

装着済みのカートリッジで起動を完了できない場合、新しいカートリッジが必要になります。新しいカートリッジの装着方法については、<u>インク カートリ</u>ッジの交換を参照してください。

黒インクのみを使用しますか?

メッセージに示されたカートリッジのインク残量がわずかです。

解決方法:カラーで印刷するには、空のカートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリッジの交換を参照してください。

一時的に黒インクのみを使用して印刷するには、**[黒のみを使用]** をクリックします。プリンターは、カラーをグレースケールで置き換えます。空のカートリッジはすぐに交換する必要があります。

△ 注意 モノクロのみモードで印刷するため空のカートリッジを外さないでください。

カラー インクのみを使用しますか?

黒カートリッジのインク残量がわずかです。

解決方法:一時的に黒をカラーで置き換えるには、**[カラーのみを使用]** をクリックします。黒が模倣されます。文字や写真の品質は、すべてのカートリッジを使って印刷したときの品質とは異なります。黒のカートリッジはすぐに交換する必要があります。

▲ 注意 カラー インクのみモードで印刷するため空のカートリッジを外さないでください。

黒で印刷するには、黒インク カートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリッジの交換を参照してください。

互換性のないインク カートリッジです

インクカートリッジにプリンターとの互換がありません。

ファイルが間違っていますこのカートリッジを直ちに取り出して、互換性のあるインク カートリッジと交換してください。新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリッジの交換を参照してください。

インク センサーの警告

インク センサーは予期しない状態を示しています。カートリッジが原因であるか、センサーに障害が発生している可能性があります。センサーに障害が発生した場合、カートリッジのインク残量がわずかになったことをセンサーが検出できなくなります。空のカートリッジを使って印刷すると、インク システムに空気が入ることで、印刷品質が低下します。この状態から回復するには、大量のインクが使用されます。これにより、すべてのカートリッジのインクサプライの大半がなくなります。

ファイルが間違っています**[OK]** をクリックして印刷を続行するか、カートリッジを交換します。 新しいカートリッジの装着方法については、<u>インク カートリッジの交換を参照してください。</u>

プリンターの準備の問題

プリンター クロックに障害が発生し、インクの準備が完了しないことがあります。推定インク レベル ゲージは不正確であることがあります。

ファイルが間違っています 印刷ジョブの印刷品質を確認してください。 満足できる品質でない場合は、ツールボックスからプリントヘッドのクリーニング手順を実行すると改善されることがあります。 プリントヘッドのクリーニングの詳細については、 プリント ヘッドをクリーニングするを参照してください。

カラー カートリッシ・ノ インクカ・ ホトント・ アリマセン

メッセージに示されたカートリッジのインク残量がわずかです。

解決方法:カラーで印刷するには、空のカートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリッジの交換を参照してください。

一時的に黒インクのみを使用して印刷するには、[印刷キャンセル]をクリックし、印刷ジョブを再送信します。[黒インクのみを使用しますか?]メッセージがジョブ印刷の前に表示されます。空のカートリッジはすぐに交換する必要があります。

△ 注意 モノクロのみモードで印刷するため空のカートリッジを外さないでください。

モノクロ カートリッジ・ノ インクカ・ ホトント・ アリマセン

黒カートリッジのインク残量がわずかです。

解決方法:黒のインク カートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリッジの交換を参照してください。

一時的に黒をカラーで置き換えるには、[印刷キャンセル]をクリックし、印刷ジョブを再送信します。[カラーインクのみを使用しますか?]メッセージがジョブ印刷の前に表示されます。黒のカートリッジはすぐに交換する必要があります。

▲ 注意 カラー インクのみモードで印刷するため空のカートリッジを外さないでください。

自動ドキュメント フィーダ カバーが開いています

自動ドキュメント フィーダのカバーを閉じて続行してください。

インク センサー エラー

インク センサーが故障しており、 プリンターが印刷を実行できなくなっています。

HP サポートに連絡します。詳細は、HP サポートを参照してください。

インク システムに関する問題

インク カートリッジを取り外し、インクが漏れた形跡がないかを調べます。 カートリッジにインク漏れがあった場合は、HP に連絡してください。インク が漏れているカートリッジは使用しないでください。

インクが漏れていない場合は、カートリッジを再度装着し、プリンターのカバーを閉じてください。プリンターの電源を切り、もう一度電源を入れます。再度このメッセージを受け取った場合は、HPに連絡してください。

インクカートリッジを交換する

ランプが点滅しているインク カートリッジを交換します。詳細は、<u>インク カートリッジの交換</u>を参照してください。

② 注記 カートリッジが保証期限に達していない場合は、HP サポートに連絡して、修理または交換を依頼してください。インク カートリッジの保証の詳細については、インク カートリッジ保証情報を参照してください。カートリッジを交換しても問題が解決しない場合は、HP サポートまでご連絡ください。詳細は、HP サポートを参照してください。

索引

記号/数字	1	Т
(ADF) 自動ドキュメント フィ	IP アドレス	TWAIN
ーダ	プリンタの確認 201	ソースを有効にできない
給紙の問題、トラブルシュー	IP 設定 302, 303	157
ティング 42	ISDN 回線、ファクスのセットア	
クリーニング 42	ップ	U
2 面印刷 59	パラレル方式の電話システ	USB フラッシュ ドライブ
	ム 274	236
Α		USB 接続
ADF (自動ドキュメント フィー	M	仕様 222
ダ)	Mac OS	ポート、位置の確認 15, 17
原稿のセット 29	印刷設定 46	
容量 29	カスタムサイズの用紙 54,	W
ADSL、ファックスのセットアッ	55	Web サイト
プ	ドライバでのアクセサリの	アクセシビリティ情報 3,
パラレル方式の電話システ	オン/オフ 40	13
ム 272	フォト印刷 52	カスタマー サポート 129
	フチ無し印刷 57	サプライ品とアクセサリの
D	Mac OS X	注文 263
_ DSL、ファックスのセットアッ	HP ユーティリティ 317	ヨーロッパ向けインク カー
プ	MMC メモリ カード	トリッジ 263
パラレル方式の電話システ	挿入 34	印刷可能枚数 223
Д 272		環境プログラム 246
	0	Web スキャン 64
E	OCR	Windows
E CM. <i>を参照</i> エラー補正モー	スキャンした文書の編集	HP ソフトウェアのアンイ
ドを参照	64	ンストール 314
EWS. を参照 組み込み Web サ	トラブルシューティング	印刷設定 46
EWS. を参照 組み込み Web リ ーバーを参照	156	システム要件 224
		写真の印刷 51
_	P	ドライバでのアクセサリの
F	PBX システム、ファクスのセッ	オン/オフ 40
FoIP 110	トアップ	パンフレットの印刷 47
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	フチ無し 56
Н	ム 274	
Hewlett-Packard 社よりのお知	PCL 3 サポート 223	X
らせ 3	photos	xD-Picture メモリ カード
HP ソフトウェア	メモリ カードの挿入 34	挿入 34
Windows からのアンインス)	1477 01
トール 314	S	あ
HP ソフトウェアのアンインス		
トール	Secure Digital メモリ カード	明るい、トラブルシューティン
Windows 314	挿入 34	グ ーピー451
HP ユーティリティ (Mac OS X)		コピー 151
開く 317		スキャン 159

アクセサリ	インストール	カメラ
ドライバでのオン/オフ 40	HP ソフトウェアのインス	メモリ カードの挿入 34
保証 220	トールに関する提案	ガラス版、スキャナ
アクセサリ	202	原稿のセット 28
インストール 36	アクセサリ 36	ガラス、スキャナ
アクセサリ	両面印刷ユニット 36	位置の確認 15
プリンター ステータス レ	インターネット プロトコル	クリーニング 41
ポート 205	ファクス、使用 110	カラー コピー 80
アクセシビリティ 3, 12		カラー テキスト、およ
	う	びOCR 64
()	組み込み Web サーバー	環境仕様 235
一度に2枚以上給紙される、ト	開く 319	カード
ラブルシューティング 148		サポートされているサイズ
一斉送信、ファクス	え	228
送信 89	エラー補正モード 89	トレイのサポート 229
インク カートリッジ	エラー メッセージ	カードのセット 32 カートリッジ <i>を参照 イン</i> ク
位置の確認 16	TWAIN ソースを有効にでき	カートリッジ. <i>を参照</i> インク カートリッジを参照
可能枚数 223	ません 157	ガードリックを参照
保証 220	エラー レポート、ファクス	-te.
インク カートリッジ アクセス	113	き +4************************************
ドア、位置の確認 16		技術情報
インク カートリッジ インク レベルの確認 123	お	コピーの仕様 233 スキャンの仕様 233
イング DNルの確認 123 交換 124	· 応答呼び出し音のパターン	ファクスの仕様 233
ヒント 122	パラレル方式の電話システ	メモリ カード仕様 236
インク カートリッジ	ム 275	規制モデル番号 245
状態 205	変更 106	規定情報 244
部品番号 205	応答呼び出し回数 105	キャンセル
保証有効期限 205	音圧 235	スケジュールされたファク
インク カートリッジの交換	温度仕様 235	ス 89
124	音量	キャンセル ボタン 18, 19
インク カートリッジ	ファクス音 109	給紙の問題、トラブルシューテ
オンライン注文 263	_	ィング 147
使用可能 223	か	拒否するファクス番号
パーツ番号 263	回線状態のテスト、ファクス	設定 96
インク残量アイコン 21	166	
インクレベル、確認 123	確認レポート、ファクス 111	<
印刷する	カスタマー サポート	空白ページ、トラブルシューテ
プリンター ステータス レ	電子 129	ィング
ポート 206 印刷設定	カスタムサイズのメディア サポートされているサイズ	印刷 138
印刷品質 140	229	コピー 150
印刷品質レポート 145	カスタムサイズの用紙	スキャン 159
印刷	印刷 54	暗い、トラブルシューティング
ファクス 93	カスタムサイズの用紙	コピー 151
ファクス レポート 111,	Mac OS X 54, 55	スキャン 159 グラフィックス
114	カスタムサイズの用紙のセット	コピーにムラがある 152
ファクス ログ 113	33	スキャン原稿と異なって見
両面 59	壁側のモジュラー ジャックの	える 158
印刷	テスト、ファクス 162	クリーニング
印刷品質レポート 145	紙詰まり	プリントヘッド 206
診断ページ 145	用紙 214, 218	

クリーニング 自動ドキュメント フィーダ 42 スキャナ ガラス 41 外側 42 黒い点または縞、トラブルシュ ーティング コピー 152 スキャン 159	ファクスおよびボイス メールとの共有 (パラレル方式の電話システム) 296 ファクスとの共有 (パラレル方式の電話システム) 280 さ	手動ファクス 受信 91 送信 85,86 消去 ファクス ログ 113 状態 ネットワーク設定ページ 210 状態
け 原稿 スキャン 61 言語、プリンター 223	メモリ内のファクス 93 サイズ コピーのトラブルシューテ ィング 151 スキャン、トラブルシューテ	プリンター ステータス レポート 205 情報の一部がないか正しくない、 トラブルシューティング 139
こ 後部アクセス パネル 図 17 コネクタ、位置の確認 17 コピー 20 コピーが薄い 150 コピーがかすれてしま模様にな	ィング 159 サブスクライバ識別コード 105 サプライ品 オンライン注文 263 サプライ品 プリンター ステータス レポート 205	仕様 システム要件 224 電気 235 動作環境 235 ネットワーク プロトコル 225 発生音量 235
る。 トラブルシューティング 151 コピー 仕様 233 設定 81 トラブルシューティング	サプライ品 可能枚数 223 サポート 128 サポートされているオペレーティング システム 224 サポートするフォント 223	物理的仕様 222 プロセッサとメモリ 224 メディア 226 シリアル番号 205 シリアル方式の電話システム 国/地域 265 セットアップの種類 267 白い帯またはしま模様、トラブ
149 品質 151 コピー設定 コピー 81 コピーに縦のしま模様が入る、 トラブルシューティング 151	し システム要件 224 湿度仕様 235 自動ドキュメント フィーダ (ADF) 容量 29 自動ドキュメント フィーダ	ルシューティング コピー 151 白い帯またはストライプ、トラ ブルシューティング コピー 152 スキャン 158 診断ページ 145
コピーのざらざらしたまたは白 い帯、トラブルシューティン グ 152 コントロール パネル ステータス アイコン 20 ボタン 17 ランプ 17 コンピューター モデム	(ADF) 給紙の問題、トランブルシュ ーティング 42 クリーニング 42 原稿のセット 29 自動ファクス縮小 96 縞、トラブルシューティング コピー 152	す スキャナ ガラス クリーニング 41 スキャナのガラス面 位置の確認 15 原稿のセット 28
ファクスおよび留守番電話 との共有 (パラレル方式 の電話システム) 291 コンピュータ モデム ファクスおよび電話回線と の共有 (パラレル方式の 電話システム) 284	スキャン 159 写真の印刷 Windows 51 写真 メモリ デバイスのトラブル シューティング 186 受信、ファクス ポーリング 94	スキャン Web スキャンから 64 スキャン画像の送信 OCR 用 64 トラブルシューティング 153 スキャン画面 20

スキャン 単独のファクス回線 (パラ ファクスおよびボイス メー OCR 64 レル方式の電話システ ルとの共有(パラレル方 ム) 271 エラー メッセージ 157 式の電話システム) 296 遅い 154 着信識別 (パラレル方式の ファクスとの共有 (パラレ スキャン画面 20 電話システム) 275 ル方式の電話システム) スキャンの仕様 233 ファクス、パラレル方式の電 280 トラブルシューティング 話システム 265 ダイヤルアップ モデム 153 ファックスのシナリオ ファクスおよび留守番電話 との共有 (パラレル方式 品質 157 267 プリンタのコントロール パ ボイス メール (パラレル方 の電話システム) 291 ネルから 61 式の電話システム) 279 ダイヤルトーンのテスト、 スキャンのストライプ、トラブ ボイス メールとコンピュー 失敗 165 ルシューティング 158 タ モデム (パラレル方式 ダイヤル方式、設定 107 スケジュール設定、ファクス の電話システム) 296 ダイヤル モニタリング 86 留守番電話 (パラレル方式 正しいポートのテスト、ファク 88 ステータス アイコン 20 の電話システム) 289 ス 163 ストレージ デバイス セットアップ 短縮ダイヤル サポートされている USB コンピューター モデムと留 ファクスの送信 83 フラッシュ ドライブ 守番電話 (パラレル方式 236 の電話システム) 291 ち 留守番電話とモデム (パラ 着信識別音 レル方式の電話システ せ 変更 106 ム) 291 セキュリティ 着信識別 セット ワイヤレス通信 311 パラレル方式の電話システ トレイ 30,31 ム 275 設定 フォト 32 音量、ファクス 109 コピー 81 て コピー、トラブルシューティ 速度、ファクス 108 テキスト ング 152 着信識別音 106 コピーが汚い 152 スキャン、トラブルシューテ ネットワーク 301 コピーがはっきりしない、ト ィング 158, 159 ファクスのテスト 299 ラブルシューティング セット 152 そ トレイ2 37 コピーにムラがある 152 送信、ファクス セットアップ スキャンが鮮明でない DSL (パラレル方式の電話 スケジュール設定 88 システム) 272 速度 スキャン後に編集できない、 スキャナのトラブルシュー ISDN 回線 (パラレル方式の トラブルシューティング ティング 154 電話システム) 274 156 PBX システム (パラレル方 ソフトウェア スキャンされない、トラブル 式の電話システム) 274 Web スキャン 64 シューティング 155 共有電話回線 (パラレル方 アクセサリの設定 40 トラブルシューティング 式の電話システム) 277 ソフトウェア 139 コンピュータ モデム (パラ OCR 64 デジタル カメラ レル方式の電話システ メモリ カードの挿入 34 ム) 280 た テスト、ファクス コンピュータ モデムと電話 ダイヤルアップ モデム 失敗 160 回線 (パラレル方式の電 ファクスおよび電話回線と 設定 299 話システム) 284 の共有 (パラレル方式の ダイヤルトーン、失敗 165 コンピュータ モデムとボイ 電話の壁側のモジュラー ジ 電話システム) 284 ス メール (パラレル方式 ャック 162 の電話システム) 296 ハードウェア、失敗 161 ファクス回線状態 166

ファクスに使用している電 トラブルシューティング ファクス ハードウェア テ 話コードの種類のテスト HP ソフトウェアのインス ストに失敗した 161 に失敗した 164 トールに関する提案 ファクス 160 ポート接続、失敗 163 ファックスの受信 168. 202 デフォルトの設定 一度に2 172 コピー 81 枚以上給紙される 148 ファックスの送信 168. 電圧仕様 235 一般的なネットワークのト 171, 175 電気仕様 235 ラブルシューティング ページが曲がっている 電源入力、位置の確認 17 187 148 インストールに関する問題 メディアがトレイから供給 トラブルシューティング されない 147 201 メモリ カード 186 134 紙詰まり、用紙 218 点または縞、トラブルシューテ 給紙の問題 147 有線ネットワーク 187 ィング 空白ページが印刷される 留守番電話 176 コピー 152 138 ワイヤレスの問題 187 コピーが曲がっている 雷力 取り付け トレイ2 36 仕様 235 152 電話回線、応答呼び出し音のパ コピー 149 ハードウェアの取り付けに ターン 106 コピーの品質 151 関連する推奨事項 201 雷話コード 情報の一部がないか正しく 問題のトラブルシューティ 延長 176 ない 139 ング 201 種類のテストに失敗した スキャン 153 トレイ 164 スキャンの品質 157 デフォルトの設定 38 正しいポートに接続完了テ 雷源 134 ドライバでのオン/オフ 40 何も印刷されない 135 ストに失敗した 163 ロック 38 電話サポート期間後 132 ネットワーク設定ページ 使用可能なメディアのサイ ズ 226 雷話サポート期間 210 サポート期間 131 ネットワークの問題の解決 トレイ 1 電話によるサポート 130 使用可能なメディアのサイ 203 はみ出したページ、テキスト 電話の壁側のモジュラー ジャ ズ 226 ック、ファクス 162 またはグラフィックスの トレイ 1 使用可能なメディアのタイ 電話、ファクス 配置が適切でない 139 受信 91 プと重量 229 ハードウェアの取り付けに 送信 85 関連する推奨事項 201 容量 229 点、トラブルシューティング ヒント 133 トレイ 2 スキャン 159 ファイアウォール 135 ドライバでのオン/オフ 40 ファクス回線のテストに失 メディアのセット 37 敗した 166 使用可能なメディアのサイ لح ファクス テスト 160 ズ 226 動作環境仕様 235 ファクスに使用している電 トレイ2 ドライバ 話コードの種類のテスト 使用可能なメディアのタイ アクセサリの設定 40 プと重量 229 に失敗した 164 保証 220 ファクスの壁側のモジュラ 取り付け 36 トラブルシューティング ー ジャックのテスト、失 容量 229 印刷 134 敗 162 トレイ 組み込み Web サーバー ファクスのダイヤルトーン 位置の確認 15 200 のテストに失敗した 使用可能なメディアのタイ トラブルシューティング 165 プと重量 229 プリンター ステータス レ ファクスの電話コードの接 トレイ2の取り付け 36 ポート 204 続テストに失敗した メディア詰まりの除去 163 213

メディアの供給のトラブル 共有回線のセットアップ ダイヤル モニタリング 86, 89 シューティング 147 277 メディアのセット 30 国/地域 265 メモリから 87 セットアップの種類 267 用紙ガイド図 **15** ファクスの転送 94 容量 229 単独回線のセットアップ ファクス トレイのロック 38 ISDN 回線、セットアップ トーン ダイヤル 107 着信識別のセットアップ (パラレル方式の電話シス テム) 274 275 電話回線と共有するモデム PBX システム、セットアッ ね のセットアップ 284 プ (パラレル方式の電話 ネットワーク モデムとボイス メールのセ システム) 274 設定の表示と印刷 301 ットアップ 296 印刷、ファクス レポート ネットワーク モデムのセットアップ 114 IP 設定 302.303 280 インターネット プロトコ コネクタ図 17 留守番電話のセットアップ ル、経由 110 システム要件 225 エラー補正モード 89 289 使用可能なオペレーティン エラー レポート 113 パラレル方式の電話システム グシステム 224 応答モード 105 モデムと留守番電話のセッ 使用可能なプロトコル トアップ 291 応答呼び出し回数 105 225 パルス ダイヤル 107 音量 109 詳細設定 302 パンフレットの印刷 回線状態のテスト、失敗 設定、変更 301 印刷 48 166 ファイアウォール設定 ハードウェア、ファクス セット 確認レポート 111 303. 304 壁側のモジュラー ジャック アップテスト 161 ファイアウォール、トラブル のテスト、失敗 162 シューティング 135 共有電話回線のセットアッ ひ 問題の解決 203 プ (パラレル方式の電話 リンク速度 302 表示 システム) 277 ワイヤレス設定 210 ネットワーク設定 301 再印刷 93 ワイヤレス通信のセットア 品質、トラブルシューティング 自動応答 105 コピー 151 ップ 306 縮小 96 スキャン 157 受信 90 മ 手動受信 91 ノイズ情報 235 ふ 仕様 233 ノイズ ファイアウォール スケジュール設定 88 規定情報 244 設定 198 設定のテスト 299 ファイアウォール設定 303, 設定、変更 104 304 は 送信 82 ファイアウォール、トラブルシ 排紙トレイ 速度 108 ューティング 135 位置の確認 15 ダイヤルトーンのテスト、失 ファクス画面 20 使用可能なメディア 230 敗 165 ファクスの縮小 96 ダイヤル方式、設定 107 背面アクセス パネル ファクスの受信 メディア詰まりの除去 ダイヤル モニタリング 応答呼び出し回数 105 213 86, 89 自動応答モード 105 バックアップ ファクス 92 単独回線のセットアップ 自動 90 発生音量 235 (パラレル方式の電話シス 手動 91 はみ出したページ、トラブルシ テム) 271 転送 94 ューティング 139 着信識別音、パターンの変 番号の拒否 96 パラレル方式の電話システム 更 106 ファクスの送信 DSL のセットアップ 272 着信識別のセットアップ 基本的なファクス 83 ISDN セットアップ 274 (パラレル方式の電話シス 手動 85 PBX セットアップ 274 テム) 275

160	ファントでは、15 mm では、15	プリントへ子に 223 プロ 223 プロ 223 プロ 223 プロ 225 プロ 225 プロ 225 プロ 225 プロ 2263 プロ 227 プロ 206 プロ 227 ペーペーク 206 アロ 206 アロ 21
		む 無線、オフにする 301

フ

フ

フ

め	ŧ	リダイヤル オプション、設定
迷惑ファクス モード 96	モデム	108
メディア	ファクスおよび電話回線と	両面印刷ユニット
トレイ2へのセット 37	の共有 (パラレル方式の	インストール 36
トレイのロック 39	電話システム) 284	サポートされているメディ
使用可能なサイズ 226	ファクスおよびボイス メー	ア サイズ 226
メディア詰まり	ルとの共有 (パラレル方	使用可能なメディアのタイ
除去 213	式の電話システム) 296	プと重量 229
メディアのセット 30	ファクスとの共有 (パラレ	メディア詰まりの除去
メディア	ル方式の電話システム)	213
2 面印刷 59	280	両面印刷 59
HP、注文 264	モデム	両面、印刷 59
使用可能なタイプと重量	ファクスおよび留守番電話	リンク速度、設定 302
229	との共有 (パラレル方式	
仕様 226	の電話システム) 291	る
トレイへのセット 30	モデル番号 205	留守番電話
ページが曲がっている	モニタリング、ダイヤル 89	ファクス トーンが録音され
148	モノクロページ	る 176
メディア詰まりの除去	コピー 80	ファクスのセットアップ
213	モノクロ ページ	(パラレル方式の電話シス
メディアの供給のトラブル	ファクス 82	テム) 289
シューティング 147		留守番電話
メモリ カード	φ	ファクスおよびモデムとの
仕様 236	ゆがんでいる、トラブルシュー	セットアップ 291
挿入 34	ティング	
トラブルシューティング	コピー 152	ħ
186	スキャン 158	レポート
メモリ デバイス		プリントヘッド 206
ファイルの印刷 53	よ	レポート
メモリ	用紙	印刷品質 145
ファクスの再印刷 93	カスタムサイズの印刷 54	診断 145
ファクスの保存 92	紙詰まり 214, 218	レポート
メモリー	サイズ、ファクス用 95	エラー、ファクス 113
仕様 224	選択 27	確認、ファクス 111
メンテナンス	用紙	ファクス
プリントヘッド 206	ADF の容量 29	テストに失敗した 160
メンテナンス	容量	ワイヤレス テスト 311
インク	トレイ 229	
カートリッジの交換 124	容量	ろ
	ADF 29	ログ、ファクス
インク レベルの確認 123 印刷品質レポート 145	余白	印刷 113
が	設定、仕様 231	F17/103
_{影倒} へーク 145 プリントヘッドのクリーニ		わ
ング 206	ှ ဲ	
プリントヘッドの調整	ランプ、コントロール パネル	ワイヤレス接続アイコン 20
208	17	ワイヤレス通信 担党情報 244
200	• •	規定情報 244 セキュリティ 311
	IJ	セットアップ 306
	· ·	無線、オフにする 301
	リサイクル プリント カートリッジ	がない コンドーチの 301
	247	
	44 1	

ワイヤレスの基本的なトラ ブルシューティング 188 ワイヤレスの詳細なトラブ ルシューティング 189 ワイヤレス テスト レポート 印刷 311 ワイヤレス通信 ノイズの減少 314 W 印刷 トラブルシューティング 134 メモリ デバイスからの写真 53 遅い、トラブルシューティン グ 136 右ナビゲーション ボタン 19 環境認可プログラム 246 仕様 出荷環境 235 紙詰まり 回避すべき用紙 27 写真 メモリ デバイスからの印刷 53 出荷環境仕様 235 接続タイプ 変更 310 設定 ファイアウォール 198 組み込み Web サーバー Web スキャン 64 システム要件 225 トラブルシューティング、開 くことができない 200 説明 318 封筒の印刷 Mac OS X 50 無線ノイズ 減少 314 両面印刷ユニット ドライバでのオン/オフ 40

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/go/customercare